


智能门锁

Intelligent door lock

用户手册

user's manual

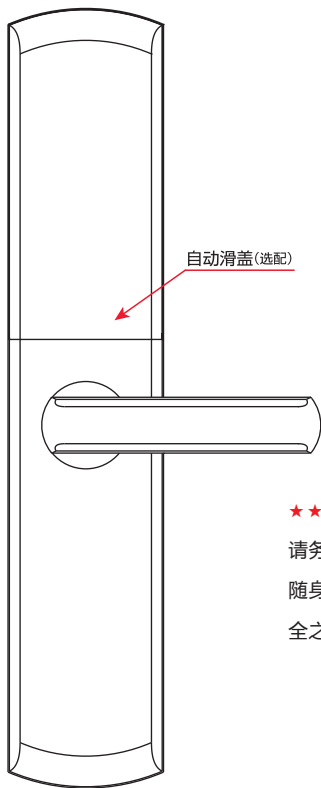

*** 重要提示:

请务必将应急机械钥匙
随身携带或置于室外安
全之处!



- 感谢您购买本产品
- 使用前请仔细阅读本手册
- 请妥善保管本手册，以便今后参考

目 录



使用须知.....	1
概述、基本功能.....	2
智能防盗锁安装步骤.....	3
安装示意图.....	3
配置清单.....	4
安装注意事项.....	5
技术参数.....	6
功能与操作.....	6 ~ 8
微信小程序.....	9
故障处理.....	10
保修卡、保修条例.....	11

► 使用须知




温馨提示：安装前请准备好十字螺丝刀1把，钳子1把，5号电池4节。

- 1、使用本产品时请保持手指清洁。
- 2、刚出厂的门锁经初始化后即为新锁(为常开模式)，任何指纹，初始密码123456+#，卡片都可以打开。
- 3、在开门时如门锁电压不足，锁会发出报警声，请及时更换电池。
- 4、指纹采集窗使用一段时间后，表面会有污垢，有可能会影响正常使用，请保持指纹窗口日常清洁。
- 5、请不要用腐蚀性物质清洁锁面，以免破坏锁面保护层，影响锁表面光泽。
- 6、当指纹/卡片/密码无法开门时，可用机械钥匙开门，请妥善保管机械钥匙。

● 正确使用指纹的方法

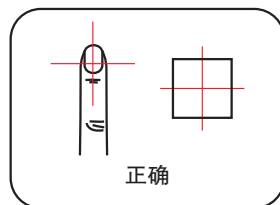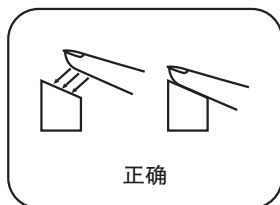

● 错误使用指纹



► 概 述


针对住宅、办公室、智能小区的安全防范和现代化管理需求，我们推出了指纹+刷卡+密码门锁模块。采用了先进的指纹识别、非接触式刷卡和密码作为开门钥匙，并且具有多种开门模式可供选择，更灵活、更方便、更安全！

► 基本功能

- 1)本产品拥有分级权限管理功能，系统将用户类型分成：管理员、普通用户和宾客用户，管理员权限除了开门权限，还拥有系统菜单的管理权限；普通用户只具有开门权限；宾客用户只允许在设置时间段内具有开门权限。系统将他们存储在不同的区域便于管理。管理员区可以允许最多存储指纹、密码和IC卡共5组，普通用户区可以允许最多存储指纹、密码、和IC卡共125组。
- 2)初始状态下管理员密码为“123456”，每条密码可以设置6—10位数字。
- 3)每枚指纹、每组密码和每张卡都对应一个1~4位的ID号，便于单个删除。
- 4)2键表示向上方向键，8键表示向下方向键，4键表示向左方向键，6键表示向右方向键。
- 5)在用密码和指纹或感应卡开锁时，连续输入错误超过5次，键盘锁定3分钟，3分钟内系统不响应任何操作。
- 6)防窥视密码保护功能：为了避免他人窥视，在输入密码时，可以在有效密码前后添加任何数字（总长不超过20位）仍可验证成功开锁。
- 7)初始状态：出厂的初始密码为：“123456+#”，输入“123456+#”即可开门。录入管理员信息后，初始密码“123456”将自动删除。
- 8)记录存量数为511条，记录号由001-511，记录满后会自动覆盖前面的记录，顺序查询显示最近一次开锁记录。时间查询显示为输入日期的最近一次开锁记录。


► 智能防盗锁安装步骤

- 1、站在门外面向门，确定锁与门的开启方向，调节把手方向与锁头的斜舌方向。（注：门锁没有安装好之前请确保前面板后的转轴箭头方向是否与把手平行一致，如果不平行等请勿插钥匙进锁内扭动）

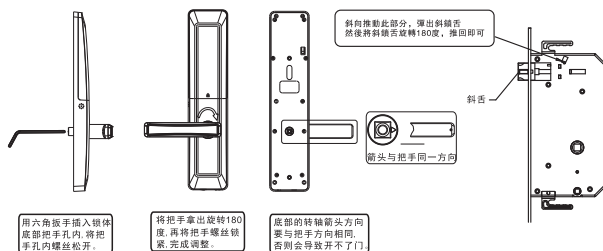

- 2、锁头调节后，安装锁头，然后再安装前后面板锁紧螺丝。
- 3、安装门口板，调整门口板与锁舌的相对位置，上锁后开启顺畅自由。
- 4、安装完成后开关门测试，顺畅后锁紧所有螺丝完成安装。

► 安装示意图

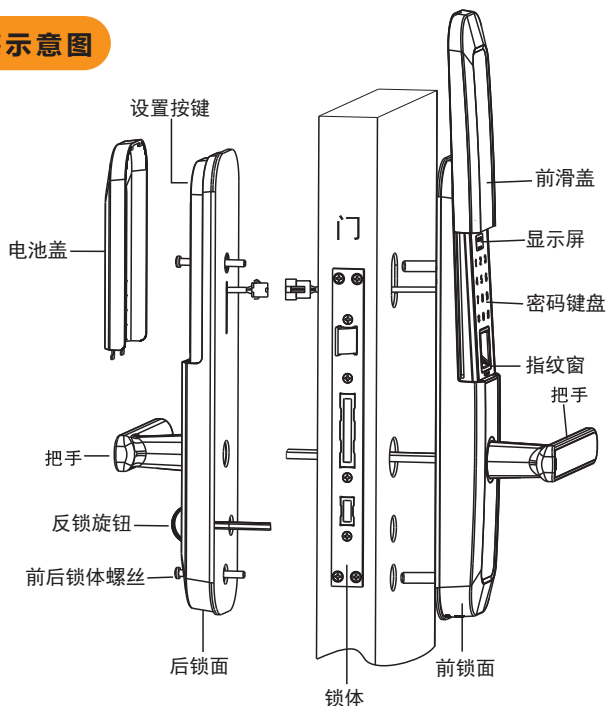


► 配置清单

请在拆开包装箱后按以下清单仔细核对如发现有缺漏,请及时向厂家或代理商索要。

序号	名称		数量	配置	备注
1	前面板 (主机)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
2	后面板 (主机)		1	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
3	胶垫		2	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
4	超C级防盗锁芯		2把钥匙	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
5	原厂配件包		1	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
6	电子版用户手册		1	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
7	合格证		1	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
8	开孔图		1	<input type="checkbox"/>	选配
9	电池		1或2	<input type="checkbox"/>	选配
10	感应卡		2	<input checked="" type="checkbox"/>	标配
11	锁体 非 标 配	大霸王锁体	1	<input type="checkbox"/>	选配
12		大圆头锁体	1	<input type="checkbox"/>	选配
13		小方头锁体	1	<input type="checkbox"/>	选配

► 安装注意事项

- 1: 建议专业人士安装。
- 2: 安装前请注意电源线不可有压，折现象。
- 3: 如有安装完成不能正常使用，请检查是否安装不当或电源线接头松动等现象。
- 4: 安装把手不分左右，根据门的开向调整把手和离合的方向。
- 5: 安装方钢时必须用弹簧顶住方钢上，避免方钢跑位。
- 6: 安装时根据门厚调整捏手拨尺，执手方钢，锁芯的长度。
- 7: 观看"指纹锁安装视频"，了解后再安装。

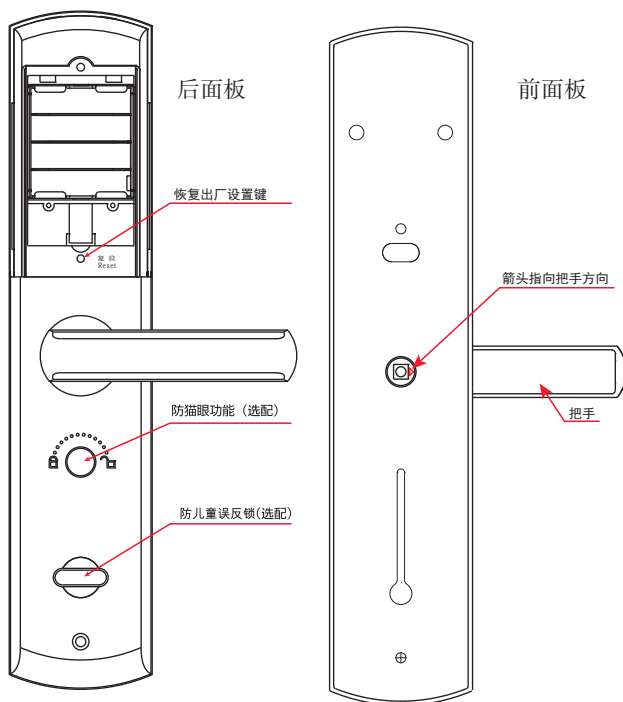


► 技术参数

名 称	参数描述	供 电	6V DC
指纹读头	半导体指纹采集仪	工作电流	200MA
分辨率	500dpi	待机电流	≤50uA
验证时间	<1S	拒真率	0.01
开门方式	指纹.密码.卡片.	识假率	0.0001
指纹+密码+卡片	125组	指纹比对方式	1: N
高低温环境(C)	-20℃~70℃	低电量报警	4.8V


► 功能与操作

◆ 上电后，按“*+#”进入菜单界面。


按键示意图

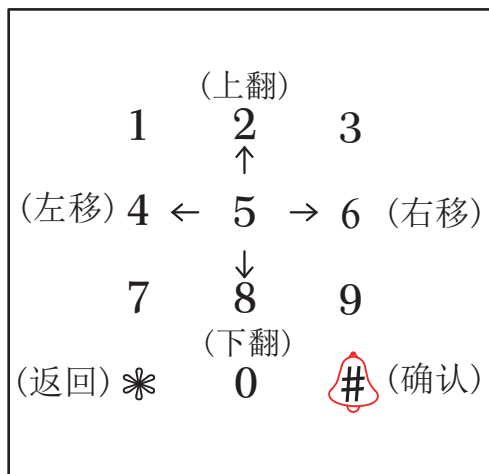


◆添加用户

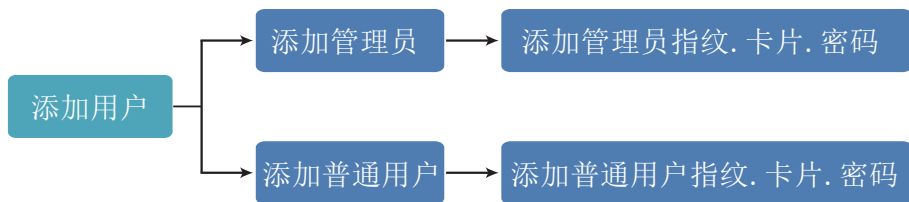


◆删除用户

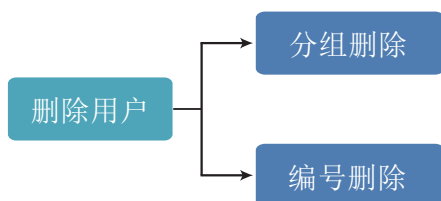

◆系统设置

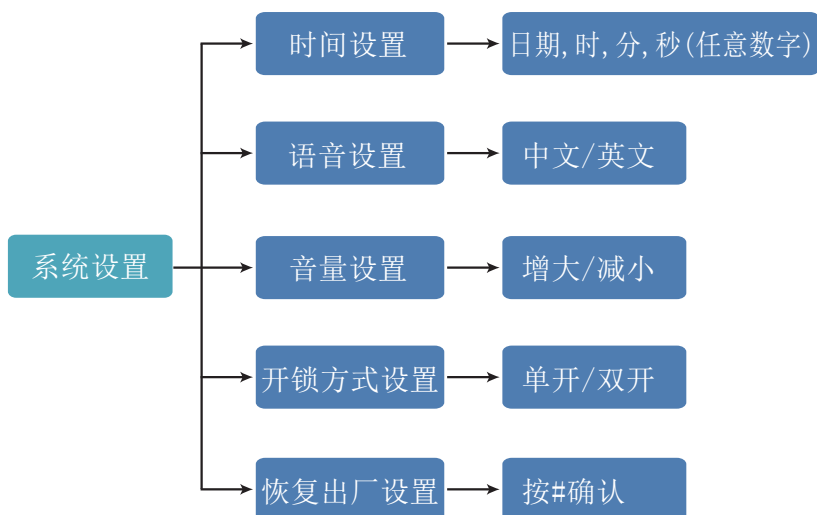

◆ 常开模式

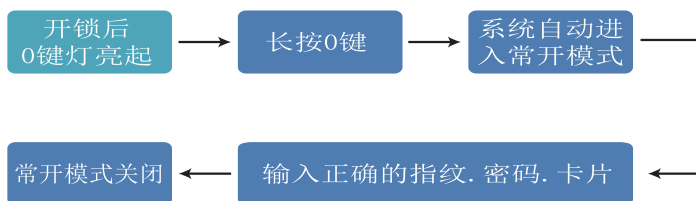

◆ 恢复出厂设置


长按后锁面DEL键同时上电池，（显示屏显示：初始化中.....）5秒后系统进入初始化状态，（提示一声警报声）初始化成功，所有开锁信息和记录都将清空。成功后初始密码为“123456”（使用指纹、卡片或初始密码）。

► 微信小程序

一、门锁时间与手机时间同步

二、设置管理员密码

三、通过二维码或微信搜索“锁秘”应用程序

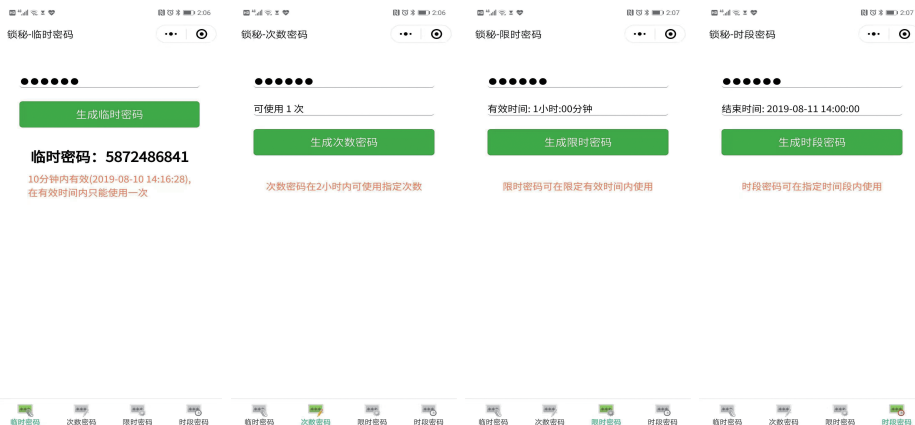

四、通过微信小程序获取临时密码然后生成密码可以通过微信的方式对外发送。

临时密码生成后的有效时间是10分钟左右。



►故障处理

序号	故障原因	解 决 方 法
1	安装后不能正常工作	检查电池是否有电，电池正负极是否安装错误，连接线是否松动，插偏
2	没有语言提示	检查音量是否调节为静音模式
3	一直报警	防撬开关松动，或再系统里把防撬关闭
4	离合箭头转不动	检查钥匙是否打开，通电后让离合电机复位
5	把手不灵活	检查方钢是否过长顶住把手，门把手处开孔是否太小，前后板安装是否不垂直
6	门常开	检查离合箭头是否指向把手方向，方钢是否过长，是否断电
7	指纹识别不灵敏	恢复出厂设置，重新正确录入
8	微信小程序不能开门	检查锁的时间是否和手机时间一致，是否输入管理员密码

► 保修卡

非常感谢您对我公司的信赖和支持，为了更好地体现我公司的服务承诺，以便存档建立您的个人档案，让您享受便捷、周到、贴心的服务，免除您的后顾之忧。衷心希望我们的产品和服务能为您缔造更优质的生活。

产品信息

产品型号		购买日期		出厂编号	
购买地点					
购买价格		发票号码			

用户信息

用户姓名		电话		邮编	
用户地址					
维修内容					
您的建议					

► 保修条例

- 1: 产品出厂包装均配有此说明书及保修卡，用户安装好后请填写好保修卡内容并妥善保管，以作保修凭证。
- 2: 本产品，一年内全保。
- 3: 以下不属于保修范围：
 - A. 意外因素或人为行为及外力造成损坏(包括暴力撬坏，输入不适合的电压等)；
 - B. 自然灾害等不可抗力(如地震，火灾，水灾等)原因。
- 4: 对于保修范围外，我们将收取费用(收费标准=技术服务费+路费+更换零件费)。
- 5: 产品出现故障时，请向当地经销商求修，并写具体地址、姓名、电话及故障现象。