


# 使用手册

## 开启热水新时代

零冷水缔造品牌



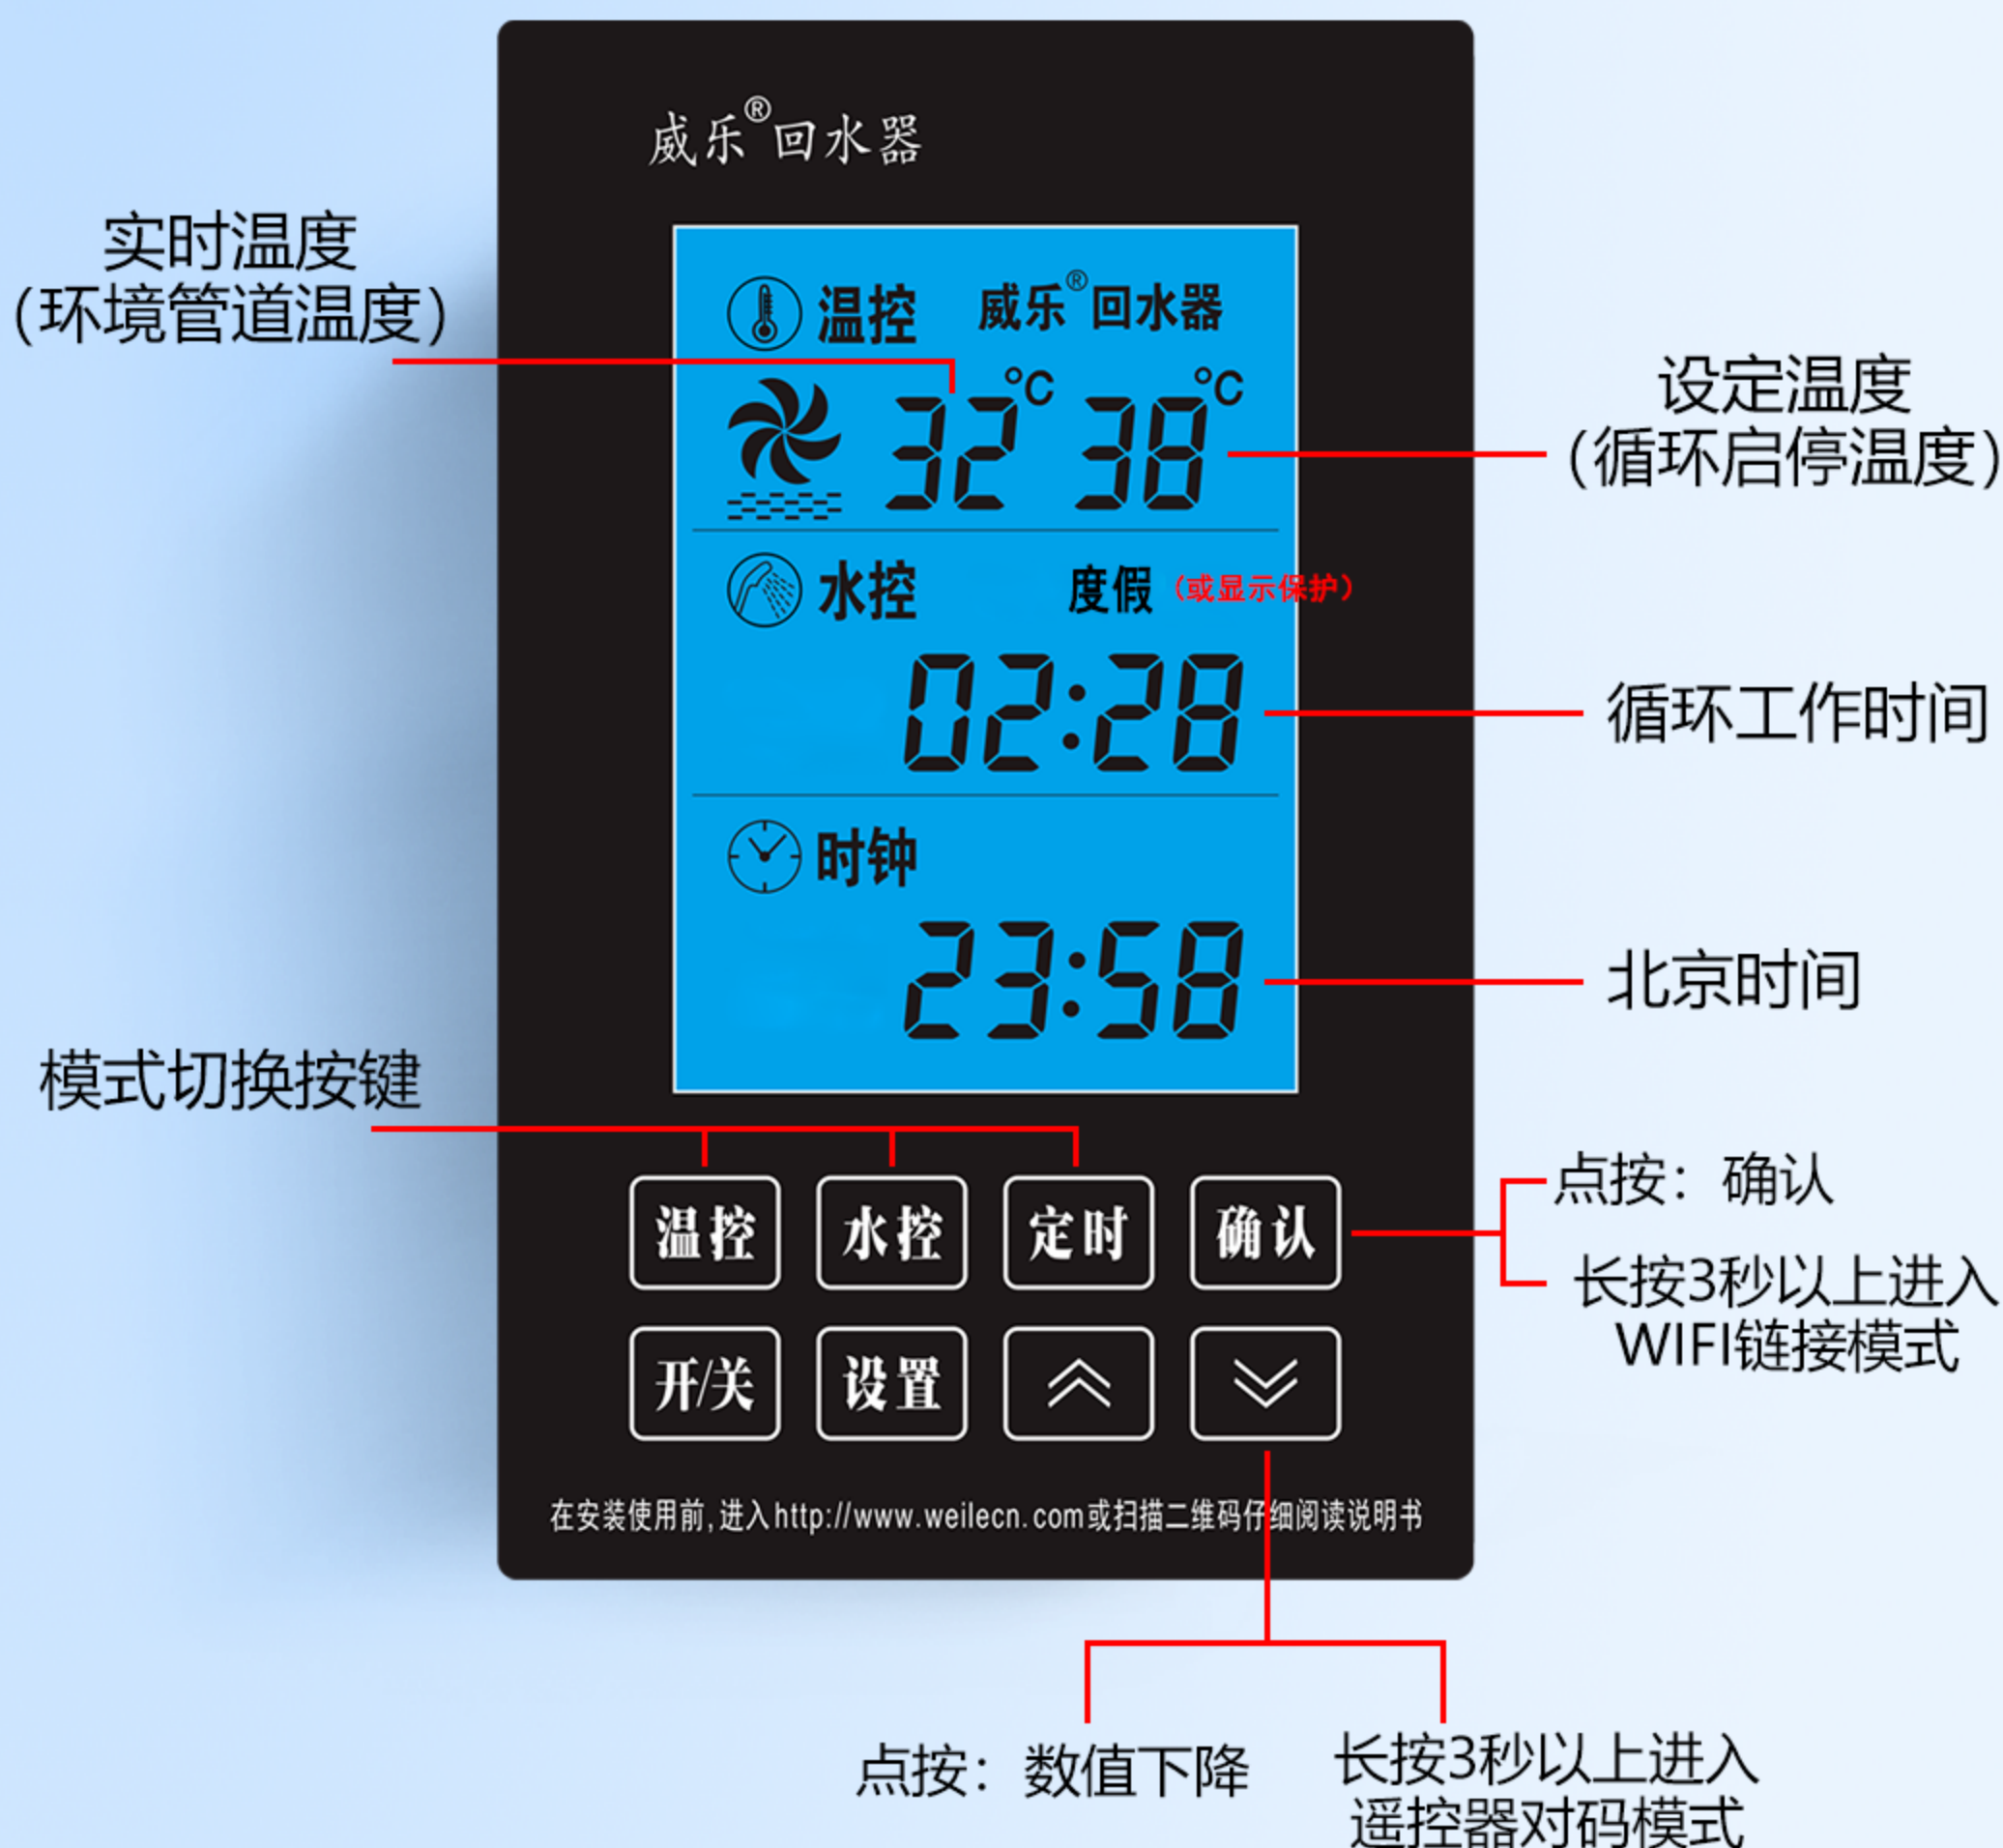

# 水控模式操作说明

水控功能 (也叫单次循环模式)：在使用热水之前，人为的启动机器工作，机器启动之后会进入倒计时，开始对热水管内的冷水进行循环，等循环好后再去使用热水，这样就达到了热水速来的效果，产品的循环时间以最远的水龙头放掉冷水的时间为准，如果末端水龙头需要放掉1分钟的冷水才来热水，那么机器的循环时间就设置1分钟，以此类推。这个模式一般用于一至两层户型使用。

设定方法：点按两次“设置”按键，02分钟开始闪烁，通过⌞⌟键对该数值进行调整，设置完成继续点按“设置”键，调节秒钟时间。设置完成点按“确认”键。





## 水控功能三种启动方式

- A、手动启动:点按机器的开关键，机器接收信号后开始工作。
- B、水控启动:默认数值2-6秒，是打开热水龙头2--6秒内，立马关闭，放热水时间不能短于2秒，也不能超过6秒。打开热水龙头放热水3-4秒马上关闭即可，机器通过脉冲水流开关检测到水流信号，开始工作。每户家庭管路长短不一，如果2-6时间不好掌握，可以调节到1-7。**设置方法：点按“设置”按键4次，默认数值2-6，2开始闪烁，通过⌞⌟ 进行调节，继续点按“设置”按键对6进行调节，完成后点按“确认”。**
- C、遥控机器可使用遥控启动: 点按遥控器上的开关键，机器接收到启动信号，开始工作。(限遥控机型)
- D、APP全屋互联，手机分享APP所有家人，一键启动。(限APP机型)



# 自动模式操作说明

自动模式:产品24小时根据产品设定温度进行自动工作, 产品屏幕左上角大温度为设定停止温度, 小温度为环境水管温度, 出厂默认设定停止温度为42度, 当小温度大于设定温度2度, 也就是44度会停止工作, 当小温度低于设定温度2度会启动工作, 中间有2度温差。回水器的设定温度只用于产品在定时或自动模式下启动和停止的条件数值, 并非实际水温。热水水温依旧是热水器决定。温度调节夏天需要比热水器低3至8度, 冬天需要比热水器低10-15度。比如夏天热水器设置40度, 那么回水器设置37度, 冬天热水器设置50度, 那么回水器设置35度, 最低可设置到30度。

**设置方法:** 点按一次“设置”按键, 大温度开始闪烁, 通过   键进行调节。设置完成点按“确认”键。温度设置完成再开启自动模式, 点按一次“温控”键, 循环时间变成00:00, “水控”图标消失, 表示自动模式开启成功, 可参考右图参数显示。取消自动模式, 点按一次“水控”键, 循环时间恢复, “水控”图标显示, 即可恢复到水控模式。

左边度为设定后停温度,  
右边温度为环境水管温度。



设置成功后显示状态





# 定时模式说明

定时模式:可以根据个人用水习惯设定早中晚三个时间段进行自动工作，在定时时间段内，产品属于自动工作模式下，需要设置好产品的启停温度，温度设置注意事项与自动模式一样。在定时时间以外的时段，产品属于单次循环模式，可以人为启动工作，

设置方法:点按“设置”键6次🕒图标开始闪烁，之后长按“确认”键3秒以上会进入北京时间设置，时钟会开始闪烁，通过⏮️⏭️进行校准，时钟调节完毕继续点按“设置”键对分钟进行调节。北京时间校准后继续点按“设置”按键。不能点“确认”键。



北京时间校准继续点按“设置”键，进入第一个时间段的设置图标🕒时钟定时+“1”+“开”会开始闪烁，这里闪烁表示第一个时间段是开启状态，点按一下⏮️键，“开”会切换成“关”表示这个时间段关闭，时间可以设置三个时间段，如果只需要设置两个时间段可以通过以上操作关闭不需要的时间段。如需恢复点按一下⏮️键，开启关闭的时间段。

继续点按“设置”按键，默认第一个时间段的开启时间为06:00，06开始闪烁通过⏮️⏭️进行调节，设置完成继续点按“设置”键调节分钟时间，分钟时间调节完毕继续点按“设置”键，进入关闭时间设置，默认时间为08:00，重复之前设置方法，对关闭时间进行设置。第二个时间段和第三个时段以此类推，一样的设置方式。在整个设置过程不能点按“确认”键，一直到所有时间都设置完毕再点按“确认”键。

出厂默认三个时间段:

第一个时间段: 06:00开-08:00关，

第二个时间段: 11:00开-13:00关，

第三个时间段: 18:00开-20:00关。

可根据自己所需时间进行修改，注意定时时间为24小时制，最大时间只能设置为23:59分，不能直接跨到0点，否则设置失败

## 威乐®回水器



第一个定时时间段

启动时间



在安装使用前,进入<http://www.weilecn.com>或扫描二维码仔细阅读说明书

时间段设置完毕只是完成了第一步，所需时间设置完毕后，需要开启定时模式，设置方法:点按一下“定时”按键，产品屏幕右下角会出现“时钟定时123”。这个时候定时模式标识开启。如果123其中有一个时间段是关闭的状态，那么关闭的时间段不会显示。如需要关闭定时模式，点按一次“水控”按键，产品恢复至水控模式。



定时开启屏幕状态

在安装使用前,进入<http://www.weilecn.com>或扫描二维码仔细阅读说明书

在安装使用前,进入<http://www.weilecn.com>或扫描二维码仔细阅读说明书