


手把手方式联接 正确接法

说明:

- 1、水泵DC24V的供电电源,应考虑电压降,不同距离选择不同线径的电缆线,设计图提供的线径仅供参考。
- 2、DMX512信号线,采用手把手方式联接, 严禁采用星形方式并联联接。
- 3、DMX512信号放大器应放水下, 离第1台水泵不超过10m线长。
- 4、下一台DMX512信号线的并接点离驱动器小于80CM。
- 5、每一条DMX512信号的最后一台驱动器接120欧终端电阻。
- 6、DMX512信号线采用屏蔽双绞线, 驱动器信号线有D+, D-, GND, 其中GND可以不接, 如果接了GND, GND防水没做好也会影响信号稳定。

易达科技（深圳）有限公司	
图纸名称	DMX512信号示意图
编号	19655-6-4
日期	2019.11.15

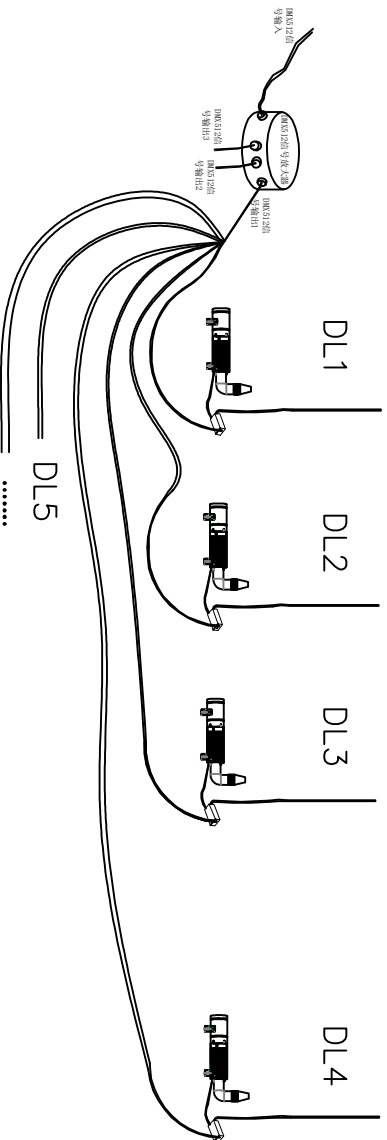

星形并联连接

错误接法

说明：

- 1、采用星形接法的信号不稳，信号可能会时好时坏，各泵出水高低不一，或有时出水有时不出水。
- 2、无终端电阻的接法信号会不稳定，信号可能会时好时坏，各泵出水高低不一，或有时出水有时不出水。

易达科技（深圳）有限公司	
图纸名称	DMX512信号示意图
编号	19655-6-4
日期	2019.11.15