个人中心



昵称：

关联手机号：

小程序关联指定的手机号，用该手机号登录APP时可以共享此帐号

主管项目 1

主管项目：通过本帐号所添加的设备，本帐号有该设备的所有管理权限

管理设备： 1

参与项目 0

*每个项目其它用户为参与权限可对项目中的设备进行端口操作和备注/可添加设备

管理设备： 0

参与项目：接收到好友分享的项目，可以对其进行有限的操作及管理

设备统计

在线设备： 1

*主管及参与项目全部设备统计

报警设备： 0

操作指南

资料下载

点击进入项目列表页

项目

云事件

我的

项目列表

请输入关键字

搜索

没有更多了

点击“+”号进入 新增项目 页面



项目

云事件

我的

新增项目

项目名: 输入项目名称

设备ID	设备激活码	设备名称
输入序列号	123456	输入设备名称

手动输入或通过扫描设备标贴上的“设备ID”，并填入“设备激活码”（默认为123456，如果设备已通过WEB设置密码，请输入该密码作为激活码）

扫描输入设备ID



创建项目至少需要添加1台以上设备

创建项目

创建项目时使用扫码功能可连续扫描多张设备SN

*添加交换机前需保证设备已联网
需连接可上网路由器
*新建项目后自动拥有主管权限

项目列表



1.重命名：对项目名称重命名
2.项目菜单
3.删除项目：删除当前项目
4.X：退出蒙版菜单
5.分享项目：进入项目分享管理页面（见说明页5）
6.退出项目：退出参与项目（并从列表中删除）

分享项目

点击" 分享 "按钮,转发分享链接信息给您需要分享的微信好友;
(仅主管项目可以进行分享和设置)




项目列表

请输入关键字 搜索

未命名设备 ① Gs**********I9SHDA

点击可进入交换机详情页




MAC:00AB1272005F ②

没有更多了

1.重命名设备:输入当前设备名称
2.设备菜单:从设备列表中删除当前设备
(仅主管项目可对当前项进行备注,所有参与项目人可见)
3.新增设备

③

交换机详情

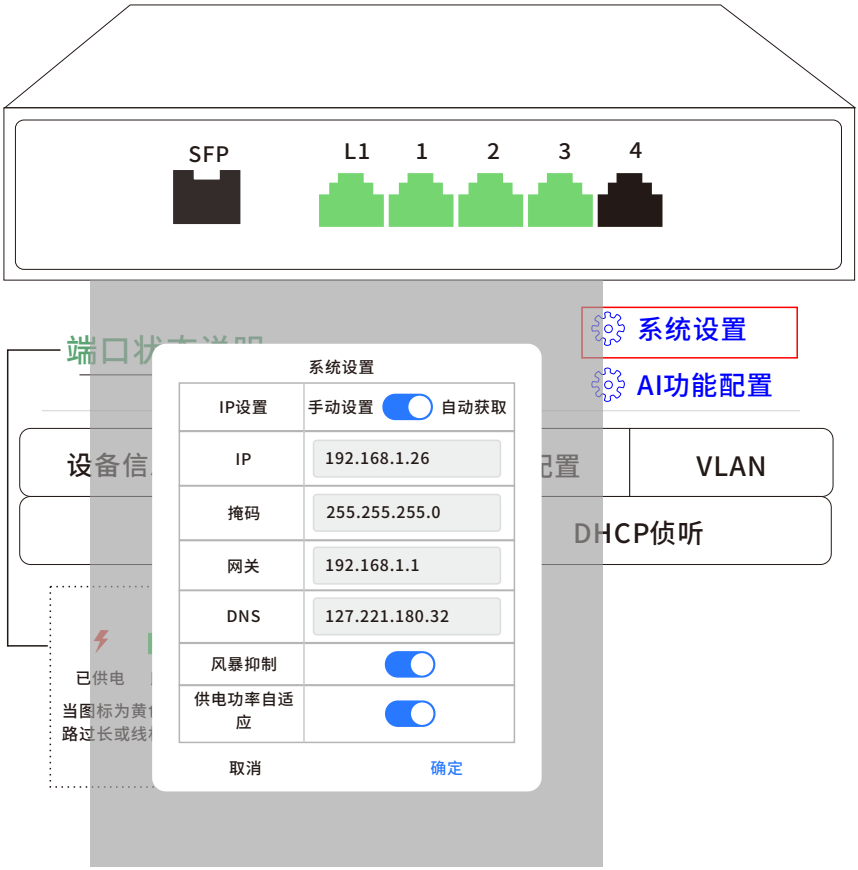

系统设置：(只有管理用户才有此功能)

*IP设置开启：查看设备获取的IP、掩码、网关、DNS信息


*IP设置关闭：可手动设定IP、掩码、网关、DNS信息

*风暴抑制：开启广播、组播抑制(限制约4Mbps)

*供电功率自适应：设备开启POE-AT标准的LLDP公告

系统管理

交换机详情

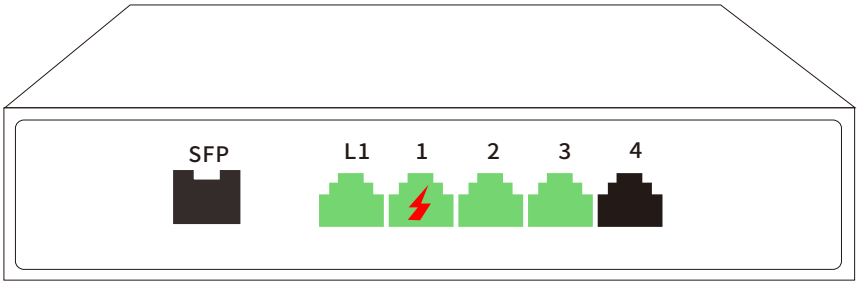



AI功能配置：(只有管理用户才有此功能)(根据不同产品型号选定)*

*端口看门狗：开启该功能后，设备会持续监测端口流量状态，当端口持续4分钟数据流异常，端口将重新启动(POE和端口数据连接关闭后再重新打开)；

*端口自动超远：开启该功能后，设备会持续监测端口link状态，当POE处于供电，但link持续中断，设备将自动将对应端口的Link双工设为10Mbps并启用端口远距离传输模式;

系统管理

设备信息

设备信息	网口型号	定时/超远/POE 配置	VLAN
端口镜像		DHCP侦听	

设备机型	XXXXXX
序列号	设备ID
MAC	80FA0017A503
DHCP	开启/关闭
IP	192.168.11.19
网关	192.168.11.1
掩码	255.255.255.0
DNS	114.114.114.114
固件版本	6.0.240314
POE电压	51.2V
POE功率	1.5W
在线时长	00:00:00

点击“系统管理“可弹出整机设定功能按钮
1.重启设备：设备重新启动运行；
2.设备定时重启：设定交换机以指定周期时间重启（定时维护）
3.恢复出厂设置：将设备设置重置为出厂状态（所有功能设定恢复默认）并重启设备；
4.固件更新：进行固件升级（仅当有可用更新推送时，此功能按钮可见）；

系统管理

网口配置

设备信息	网口配置	定时/超远/POE 配置	VLAN
端口镜像		DHCP侦听	

端口	上行速率	下行速率	配置	链接状态
LAN1 未备注	---	27Kb		1000M
LAN2 未备注	28Kb	---		1000M

"橙色"端口为已设定端口限速

"黑色"端口为未设定端口限速

端口:显示对应的端口号及其备注信息;
上/下行速率:显示对应端口的实时上/下行速率;
配置:点击设定单/双工工作模式及端口限速参数值设定端口限速;
链接状态:数字代表速率值,显示该端口最大速率规格;

定时配置/POE配置/超远配置*(根据不同产品型号选定)

设备信息	网口配置	定时/超远/POE配置	VLAN
端口镜像		DHCP 侦听	

端口	功率	重启/POE	超远	定时
1 未备注	---			

功率:显示该端口POE实时功率;
POE开关:打开/关闭对应端口POE供电;
重启:点击“重启”功能按钮后,对应端口POE将断电并重新上电;
超远开关:打开/关闭对应端口 超远传输功能(强制10M双工);
定时:端口定时维护,设定端口在指定时间段关闭或指定时间重启;



VLAN配置开启

1、802.1Q Vlan

创建VLAN：

点击"添加"按钮，可创建用于标记的vlan(vid范围 2-4095)，最多支持15个VLAN端口配置；

VLAN端口配置：

Access：端口只能属于 1 个 VLAN，一般用于连接用户设备。缺省情况下，所有端口都属于 Access 端口；

Trunk：端口可以属于多个 VLAN，可以接收和发送多个 VLAN 的报文，一般用于连接其它网络设备（本系列设备默认PVID为1，可转发所有已在本机上配置vlan id的数据，不可修改）；

2、mtu_vlan

VLAN端口配置：

Default:默认状态，所有Default端口相互可以通讯，与UP LINK可以通讯，与VLAN口不能通讯；

VLAN:隔离组，配置为VLAN属性的端口相互不能通迅，仅能与UP LINK口通讯；

UP LINK:用户输入静态IP v4掩码；

3、端口VLAN(根据不同产品型号选定*)

基于本交换机的端口分组实现，每个端口仅能属于一个vlan，相同vlan内的端口相互可以通讯，不同vlan的端口不能通讯；

（注意：设备支持三种VLAN模式，每次仅能选择开启其中一种模式，当启用另一种模式时，自动关闭其它模式并删除所有设定参数。）

端口镜像

设备信息	网口配置	定时/超远/POE 配置	VLAN
端口镜像		DHCP侦听	

捕获端口　　被捕获端口　　删除




端口选择

☑ 1　☐ 2　☐ 3　☐ 4　☐ 5　☐ 6　☐ 7　☐ 8

取消　　确定

端口镜像：所有被捕获端口在不破坏原有通迅状态的情况下，RX/TX数据将克隆一份至捕获端口，用于网络数据分析处理。

捕获端口:选择用于捕获网络数据的端口（仅单选）；镜像目的端口

被捕获端口:选择被捕获网络数据的端口（可多选）；镜像源端口

注意事项：捕获端口仅能设置一个端口，否则配置失败

确定

DHCP侦听

设备信息	网口配置	定时/超远/POE 配置	VLAN
端口镜像		DHCP侦听	

DHCP侦听: 关闭 开启

端口	信任
SFP	
LAN1	
3	
4	
5	

端口:选定要设定的端口

信任:当端口信任设为“启用”时,可在此端口接入可以信任的DHCP服务器设备(*路由器),在“禁用”端口存在非法DHCP设备(如路由器)时,其它端口接入的设备只会从信任端口接入的DHCP服务器(路由器)获取正确的IP地址。

注意:建议配置相关参数后,再开启DHCP侦听开关。