



# 精灵锁系统操作手册

微信小程序版

Version 1.0 | 2026

## 注册绑定

|                  |    |
|------------------|----|
| 登录软件.....        | 3  |
| 注册账号.....        | 4  |
| 添加楼栋/楼层/房间号..... | 6  |
| 添加门锁.....        | 8  |
| 刷卡锁绑定.....       | 10 |
| 密码锁绑定.....       | 11 |
| 解绑门锁.....        | 12 |
| 首页介绍.....        | 13 |

## 房间操作

|                |    |
|----------------|----|
| 房间操作.....      | 14 |
| 卡片管理.....      | 15 |
| 密码管理.....      | 17 |
| 指纹管理.....      | 18 |
| 蓝牙钥匙.....      | 19 |
| 退房操作.....      | 20 |
| 钥匙信息.....      | 21 |
| 房间设置.....      | 22 |
| 开门记录、操作记录..... | 23 |

## 工具

|            |    |
|------------|----|
| 制作总卡.....  | 24 |
| 回收权限.....  | 25 |
| 注销卡片.....  | 26 |
| 管理自定义..... | 27 |

## 设置

|                  |    |
|------------------|----|
| 系统设置.....        | 28 |
| 门锁设置.....        | 30 |
| 梯控设置、绑定、测试.....  | 31 |
| 公共门设置、绑定、测试..... | 34 |
| 网关设置、绑定、测试.....  | 37 |
| 查询报表.....        | 39 |
| 固件升级.....        | 40 |
| 设置子账号.....       | 41 |

# 登录微信小程序

1、在微信小程序搜索“精灵锁”，找到小程序点击进入。

2、使用微信扫一扫功能扫描微信小程序二维码，如下图所示。




完成后进入小程序操作页面，进行设备管理操作。

# 注册账号

- 注册账号后可批量管理智能锁，注册账号为该酒店的超级管理员权限，具有最高权限。店长及其他管理员可以由超级管理员分配子账户管理。
- 每个手机号码可注册多个账号。所关联的手机号码可用于登录及找回密码等操作。

如下图所示。

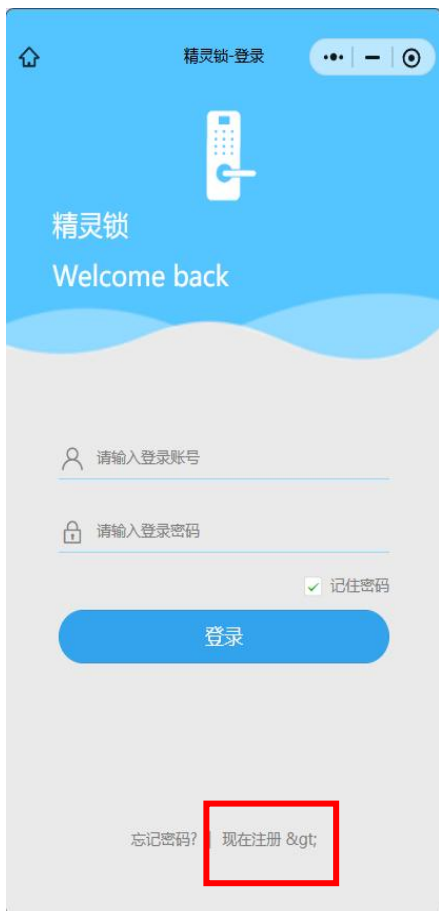

## 小程序/电脑端使用人员分为四级权限。

1、最高权限：超级管理员。

场所在首次使用系统时需注册账号。（一般用酒店老板、股东等长久不变的手机号）拥有最高管理权限。可登录电脑端软件。

2、二级权限：系统管理员。

由超级管理员分配。（一般用店长，经理，前台人员等）可登录电脑端软件进行开房，发卡,生成密码等系统操作。

3、三级权限：服务员。

最高权限/二级权限授权后，服务员可登录手机小程序对授权区域门锁进行管理等操作。

4、四级权限：入住客人。

最高权限/二级权限授权后，入住客人可登录手机小程序操作门锁。

# 注册账号

点击登录页面右下角现在注册按钮进行注册。



The screenshot shows a mobile registration form titled '精灵锁-注册'. The form includes the following fields and annotations:

- \*手机号**: 请获取手机号码. Annotation: 点击获取手机号码，并在弹出页中允许微信小程序获取手机号码。(最高权限)
- \*系统码**: 请输入系统码. Annotation: 输入系统码: **XZXM88**
- \*场所名称**: 请输入场所名称. Annotation: 输入酒店名或者场地名
- \*登录账号**: 请输入登录账号. Annotation: 登录账号 (留空时默认使用手机号)
- \*账号密码**: 请输入账号密码. Annotation: 自己设定登录密码 (要记住自己设置的密码) 上下一致输入两次
- \*确认密码**: 请输入确认密码. Annotation: 自己设定登录密码 (要记住自己设置的密码) 上下一致输入两次
- \*账号昵称**: 默认用户. Annotation: 可以用默认用户，也可以自己输入
- \*所在地**: 请选择所在地. Annotation: 根据地址选填
- 详细地址**: 请输入详细地址
- 联系人**: 请输入联系人
- 联系电话**: 请输入联系电话


At the bottom of the form is a blue button labeled '确定注册'. Annotation: 点击确认注册按钮完成注册。


其它没有 \* 号提示的选填即可。


# 添加楼栋/楼层

点击右下角“设置”切换到设置页面。  
点击“房间定义”进入添加房间号。

下方点击左下角“添加楼栋/楼层”  
在弹出页面中输入楼栋名称、编码、楼层总数量。  
点击确认按钮确认添加。

点击红色的  图标  
删除该楼栋和楼层  
(该楼栋的房间都未绑定时允许修改)


点击绿色的  图标  
修改楼栋名称和楼层  
(该楼栋的房间都未绑定时允许修改)

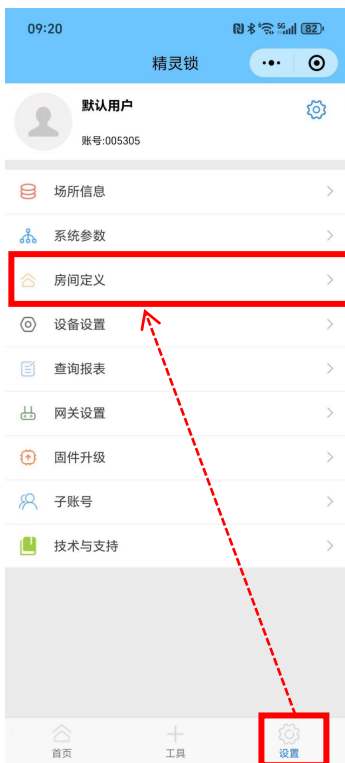

# 添加房型

点击添加房间按钮后进入新增页面,可单个房间新增,也可多个房间批量新增。

点击右上角“设置”切换到设置页面。  
点击“房间定义”进入添加房间号。

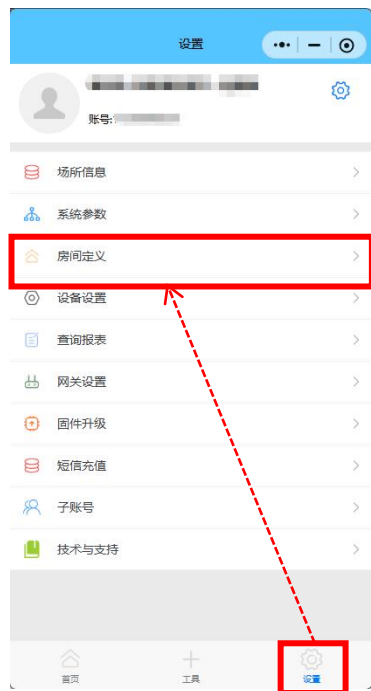

点击右上角“添加房间”切换到房间添加页面。



点击“选择房型”后面的符号 > 进入到房型页面。



点击下面“新增”切换到新增页面。  
输入需要的房型,名字  
点击“确定”。



# 添加房间号

点击添加房间按钮后进入新增页面,可单个房间新增,也可多个房间批量新增。

点击右下角“添加房间”  
切换到房间添加页面

点击“单个新增”  
一次性只能增加一个房  
间号, 适合没有规律的  
房间号使用。

点击“批量新增”  
一次性可以增加同一层  
楼的房间号, 适合有规  
律的房间号使用。

## 单个房间新增

## 批量房间新增



手动输入房间号

需要点击选择

需要点击选择

一般默认

上面确认好点“确定”



输入这一层第一个房间号

输入这一层总共的房间数量  
点“生成号码”

确认房间号, 不需要的房间号  
点“X”删除房间号 (勾选“4或  
7不生成”, 生成的号码不含数  
字“4和7”)

需要点击选择

需要点击选择


一般默认

上面确认好点“确定”

# 绑定门锁

点击右上角“设置”切换到设置页面。

点击“设备设置”进入绑定门锁。

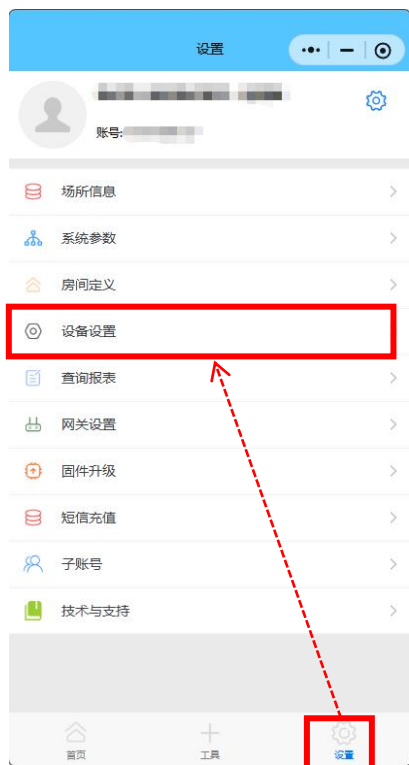

点“门锁设置”进入房间号列表。



点击需要绑定的房间号进行绑定，(灰色是没有绑定的房间号，绿色是已经绑定的房间号)



# 绑定门锁 – 刷卡锁 (添加绑定锁后“工程卡”自动删除失效)


点击房间号进去设置界面。

设置界面。根据提示点击中间门锁图标（带“点击设置”字样）

下面会出现蓝牙信号，点击第一个蓝牙信号（信号强度数字越小，手机距离锁越近）连接后门锁会响一下。确认是对应的门锁响声。提示“确定绑定吗？”点击确定。提示绑定成功。

设置界面。根据提示点击中间门锁图标（带“点击设置”字样）

此时在门锁上碰下“设置卡”  
门锁自动连接，提示绑定成功。

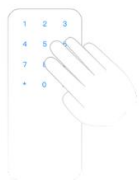

刷设置卡绑定

两种办法，二选1

# 绑定门锁 - 密码锁 (添加绑定锁后初始密码123456自动删除失效)

点击房间号进去设置界面。

设置界面。根据提示点击中间门锁图标（带“点击设置”字样）

下面会出现蓝牙信号，点击第一个蓝牙信号（信号强度数字越小，手机距离锁越近）连接后门锁会响一下。确认是对应的门锁响声。提示“确定绑定吗？”点击确定。提示绑定成功。

设置界面。根据提示点击中间门锁图标（带“点击设置”字样）

此时在门锁上依次输入 \* 8 0 # 四个按键  
门锁自动连接，提示绑定成功。



按\*80#四个键绑定


**两种办法，二选1**

# 解绑门锁

点击右下角“设置”切换到设置页面。  
点击“设备设置”进入设置界面。



点“门锁设置”进入房间号设置列表。

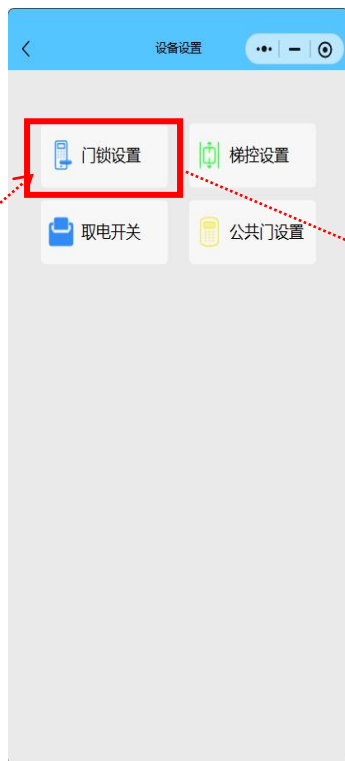

点击需要解绑的房间号，（绿色是已经绑定的，灰色是还没有绑定的）



点“解绑锁”  
“强制解绑”不要用，  
售后人员交代过才能用。



进入解绑界面，点图标“点击解绑”，提示信息选择“取消”。  
解绑成功，图标变灰




# 主界面介绍



# 房间操作

进入首页页面。选择操作的房间，如301，进入301 房间操作页面后可进行开锁、卡片、密码、指纹等相关操作。



蓝牙开锁：可在门锁旁进行蓝牙开锁



远程开锁：绑定过网关的会有此图标，点击可以远程开锁



各种房间操作区域

# 卡片管理

进入首页页面。选择操作的房间，如301，进入301 房间操作页面后可进行开锁、卡片、密码、指纹等相关操作。

选择对应的房间号，  
点“卡片管理”进入发  
卡界面。

该页面包含发卡，挂  
失客人卡的功能。

点“NFC发卡”，提示“请贴卡”把卡贴在手机背后靠近顶部的位置。提示成功就可以了。  
点“蓝牙发卡”需要在门锁前，把卡贴在门锁感应区操作。

09:25 301 更新时间:2024-11-13 67%

09:26 卡片管理301 发卡数量1

09:26 卡片管理301 发卡数量1

09:26 卡片管理301 发卡数量1

09:26 卡片管理301 发卡数量1

持卡人 可设置持有人以便区分

起始时间 2024-11-15 09:26

有效时间 2024-11-16 12:00

有效天数 1

可开反锁

在有效时间栏内选择有效时间或在有效天数栏输入天数

修改有效时间及天数

请贴卡..

在有效时间栏内选择有效时间或在有效天数栏输入天数

NFC发卡 蓝牙发卡

NFC发卡 蓝牙发卡

持卡人 可设置持有人以便区分

\*有效时间 2024-11-16 12:00

\*有效天数 1

可开反锁

若卡片丢失可制挂失卡  
制作成功后在对应的锁上刷卡一次，使之前全部客人卡失效

挂失卡操作  
与发卡操作相似

NFC挂失 蓝牙挂失



# 卡片续房

进入首页页面。选择操作的房间，如301，进入301 房间操作页面后可进行开锁、卡片、密码、指纹等相关操作。

选择对应的房间号，  
点“续房操作”进入续  
房界面。

点“NFC发卡”，提示“请贴卡”把卡贴在手机背后靠近顶部的位置。提示  
成功就可以了。

点“蓝牙发卡”需要在门锁前，把卡贴在门锁感应区操作。

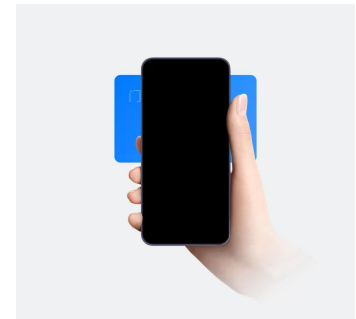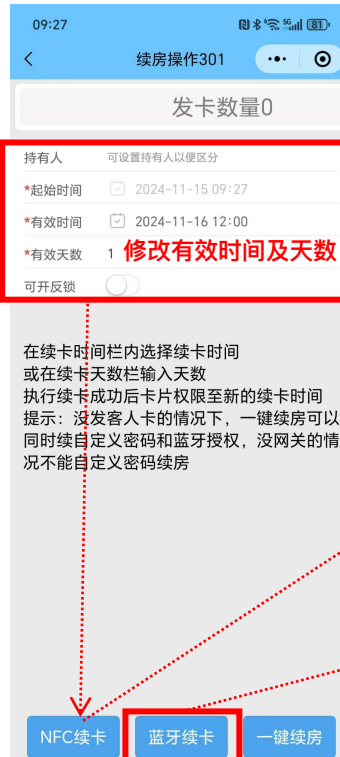

# 密码管理

点击“密码管理”按钮进入密码管理页面。可生成时效密码、单次密码、永久密码、自定义密码。

时效：用的最多，修改有效天数后生成的密码，可以控制有效天数及时间。

单次：密码开一次就失效。  
永久：密码不会失效。  
**(办理退房后失效)**

自定义：手机上输入自己想要的密码，修改有效时间，点击“下发密码”门锁滴一声提示下发成功。此操作需要在门锁前进行。

生成密码后，密码可以“复制密码、分享密码”到微信。如需继续生成密码按钮，需要切换页面之后才会重新出现按钮。



持有人非必填项，填写该项有利于查询密码时对密码进行分辨。

点击“生成密码”按钮，生成密码后可生成对应的**随机密码**进行开锁。



生成组数为密码管理中所生成的密码个数。退房后该密码个数清零。

# 指纹管理

点击“指纹管理”按钮进入指纹管理页面。可生成时效指纹、永久指纹、周期指纹。



时效：用的最多，修改有效天数后点“授权指纹”可以控制有效天数及时间。



永久：密码不会失效。  
(办理退房后失效)



周期：在有效的时间段内，可以设置周一到周日的几点到几点时间段可以开门。



# 蓝牙钥匙


点击“蓝牙权限”按钮进入蓝牙钥匙页面。可授权蓝牙钥匙：时效、单次、永久、周期

时效：用的最多，修改有效天数后授权，时效范围内可用蓝牙开门。接收授权的时间范围不能超出授权的账号的时间范围。

单次：蓝牙开一次就失效。

永久：密码不会失效。  
**(办理退房后失效)**  
周期：在有效的时间段内，可以设置周一到周日的几点到几点时间段可以开门。

客人开门方式：  
1.用授权手机号的微信搜索“精灵钥匙”点击识别手机号登录。  
2.扫描二维码直接进入小程序，识别手机号登录。

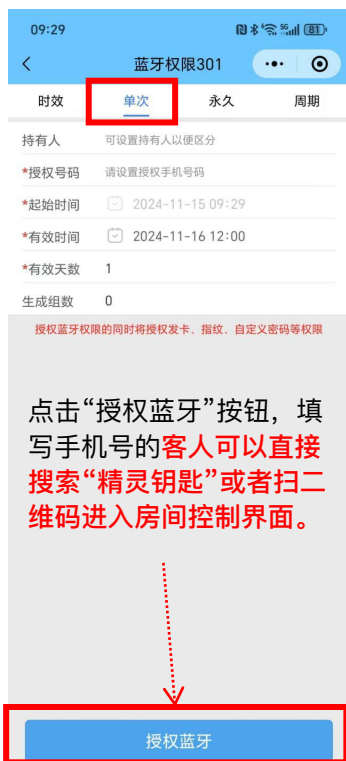

# 退房

退房操作可采用刷卡退房与直接退房两种。


选择房间号，点“退房操作”。



点“刷卡退房”，提示“请贴卡”。把需退的房卡靠近手机背面，完成退卡操作。系统根据电脑端所设置的一卡退房、卡退尽退房模式进行退房。



这里可看出这个房间发了多少张卡

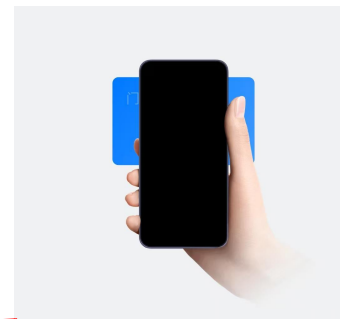

直接退房：只是主页的房态改变。之前所发出的客人房卡/客人密码还能在有效时间段内还可以开门，需要进行“管理钥匙”里面单独清除。

# 钥匙信息

在管理钥匙中可看到卡片管理、密码管理、自定义密码、指纹管理、蓝牙授权的制作情况。可看到制作时间，制作人等信息。

此操作必须在门锁前进行，有网关的选择网关模式，可以远程操作。

清空钥匙：是一次性全部清空所有的授权信息：卡片、密码、等能开门的信息全部清除。



这里点击切换需要清除的开门类型

这个符号点一下可单独停用这个开门钥匙



三种清空方式，任何一种都可以实现全部清空  
制清空卡片：NFC制作完成之后需要在门锁上刷一下。  
制清空密码：生成密码后需要在门锁上输入一次。

制清空蓝牙：在门锁旁点击清空蓝牙终止按钮。

# 房间设置

操作应急常开后，门锁将处于一致打开状态。直到下一次正常开锁时，门锁关闭常开状态。

房态管理中可修改房态（房间状态：空房、清理、已住、其他状态）。同时房间设置按钮会通过颜色（绿色：空房，橙色：清理，红色：已住，紫色：其他）切换显示当前房间的状态。  
**注：已住房间不可修改房态**

登记客人信息。在该页面中详细显示入住客人信息。便于操作人员进行客人信息记录等操作。

同步信息中，可看到当前设备的最新获取到的电池电量，及电池电量获取的时间。  
**电池电量信息会在蓝牙开一次门的时候更新。**


同步时间：  
同步门锁时间：点击后手动校正一次门锁时间（需在门锁前操作）

提取门锁相关信息：门锁报错之后，点下此按钮会出现一串错误代码，请把代码发给经销商，来判断相关问题。

# 相关记录

开门记录：设备可离线保存一千条记录，可根据自己的开门情况定期把门锁记录同步上传。

操作记录：操作记录中显示系统管理员在某时间内对该房间的相关操作记录。

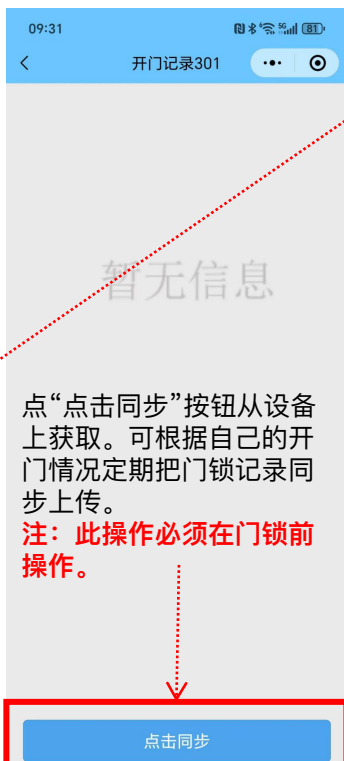

点“点击同步”按钮从设备上获取。可根据自己的开门情况定期把门锁记录同步上传。  
**注：此操作必须在门锁前操作。**



# 特殊权限 – 制作总卡

特殊权限在房态页面下方工具栏，为服务员的权限授权。可分别授权服务员酒店总管理权限、楼栋管理权限，楼层管理权限。每个权限范围可对其范围内的门锁进行管理操作（开锁等操作）。可授权服务员卡片/蓝牙/卡片+蓝牙方式。

特殊权限的卡可针对某个持卡人挂失其卡片，也可整组卡片挂失某个时间点以前的卡片，也可整组卡片挂失。

**特殊权限**

公共：公共门、套房门、电梯

权限：特殊权限、回收权限、注册卡片、管理自定义

添加：看房钥匙、添加

工具栏：首页、工具、设置

**总控**：\*起始日期 2026-03-04, \*有效日期 2026-03-05, 永久 , 持有人 可设置持有人以便区分

**楼栋**：\*起始日期 2026-03-04, \*有效日期 2026-03-05, \*楼栋 润扬, 永久 , 持有人 可设置持有人以便区分, 周期 请选择周期, 时间一 开始时间 - 结束时间, 时间二 开始时间 - 结束时间

**楼层**：\*起始日期 2026-03-04, \*有效日期 2026-03-05, \*楼栋 润扬, \*楼层 1层, 永久 , 持有人 可设置持有人以便区分, 周期 请选择周期, 时间一 开始时间 - 结束时间, 时间二 开始时间 - 结束时间

**梯控**：\*起始日期 2026-03-04, \*有效日期 2026-03-05, \*楼栋 润扬, \*楼层 1层, 永久 , 持有人 可设置持有人以便区分

**总控卡默认允许开反锁。**制作应急开门卡时可将总卡是否常开功能打开。管理范围涉及整个酒店范围内。

**楼栋卡默认不允许开反锁。**可授权楼栋卡人员管理时间范围。如酒店楼栋管理人员三班轮流等情况，可在时间范围中授权该服务人员的管理时间。避免出现非工作时间范围内越权操作后只能查询操作记录的情况。

**楼层卡默认不允许开反锁。**可授权楼层卡人员管理时间范围。

**梯控卡只能刷电梯用不能开房间门。**

操作按钮：发卡、挂失卡

# 回收权限

回收权限：在此位置看到所发的总卡，可根据时间范围选择发过的卡来选择是否要停用。

**(楼栋权限和楼层权限也可参照总控权限)**

此停用功能需要连接网关，没有网关的锁需要在“特殊权限”里面制作挂失卡，制作完再每个门锁碰一下。也可以挂失已丢失的总卡、楼栋卡、楼层卡等管理卡。



选择发卡的起始时间

蓝色的按钮点下可以一键停用

**用此功能的时候，门锁必须与网关连接正常**

**没有连接网关的锁，只能看数据，不能用一键停用功能**

# 注销卡片

注销卡片：

“读取卡片”可以读出房卡里面的数据，适用于判断卡片是否有用。

“注销卡片”把卡片里面的数据清空。使其变成空卡，只有空卡才能二次使用。



# 管理自定义


管理自定义：（此功能需要在门锁前操作）

自定义密码：选择一个房间，可以为这个房间设置一个自己想要的密码。

人脸管理：选择一个房间，可以为这个房间设置一个自己想要的人脸。（人脸锁专用）

查看列表：选择一个房间，查看这个房间所有自定义数据。

**注：此项管理自定义功能通常用作管理人用使用，所生成的密码等不会根据退房而清除。**

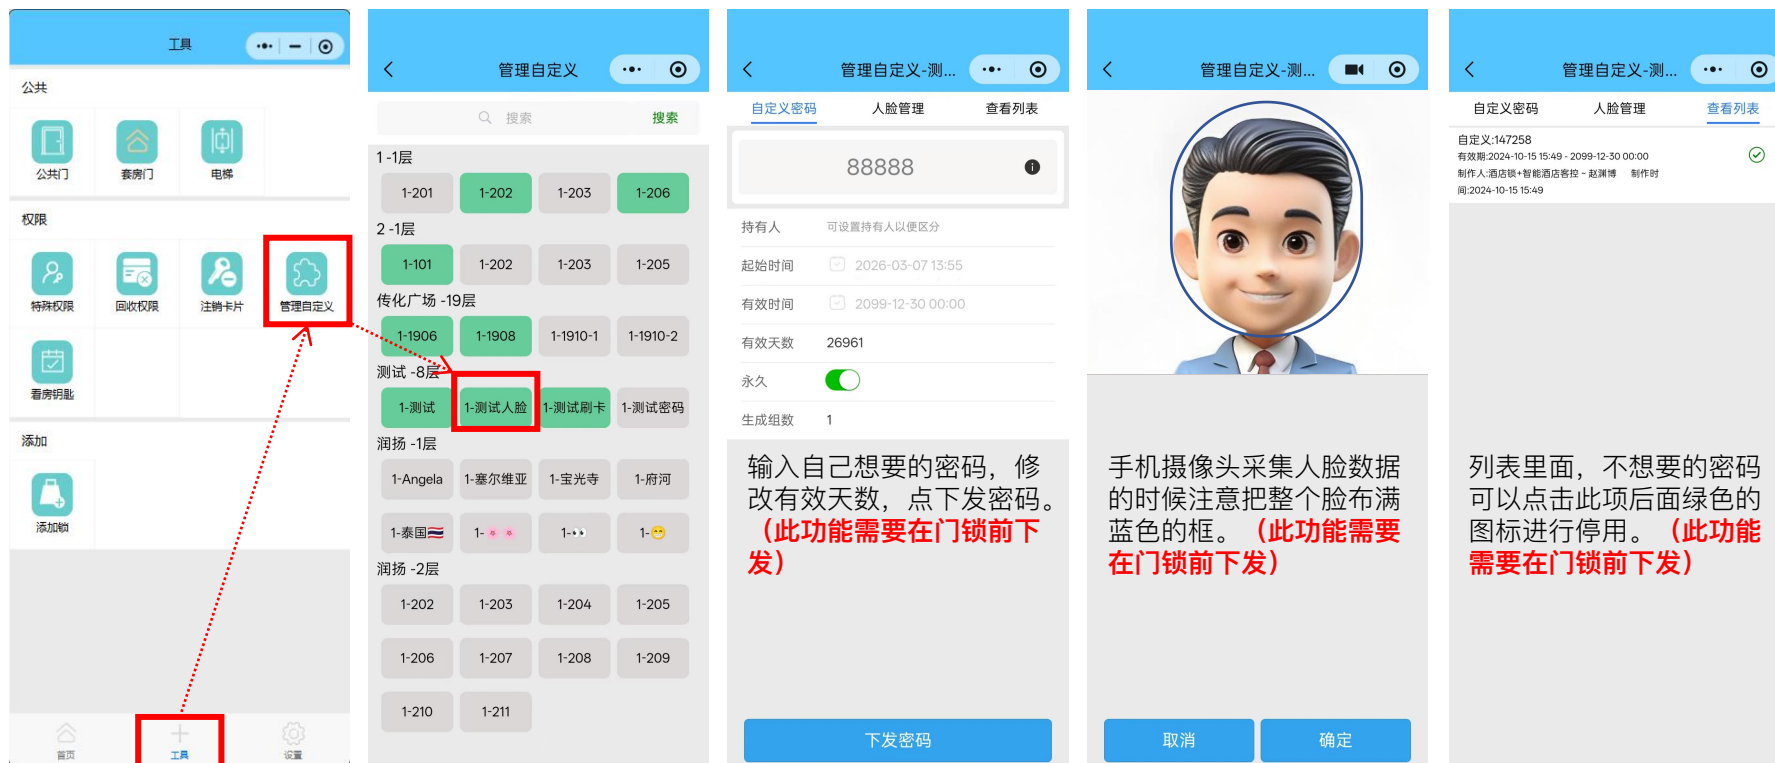

# 设置- 界面介绍



The screenshot shows the '精灵锁' (Spirit Lock) settings page. At the top, there is a blue header with the time '09:33', signal strength, and battery level. Below the header, the user profile is shown as '默认用户' (Default User) with account number '005305'. A gear icon next to the profile is annotated with a red arrow pointing to the text '关于账号的设置, 密码、转移、注销等' (Settings for account, password, transfer, cancellation, etc.).

The main menu consists of several items, each with a red arrow pointing to a descriptive text:

- '场所信息' (Venue Information) is annotated with '场所名称、地址等信息' (Venue name, address, etc.).
- '系统参数' (System Parameters) is annotated with '设置默认参数, 退房时间、方式等高级功能' (Set default parameters, check-out time, method, etc. advanced features).
- '房间定义' (Room Definition) is annotated with '添加楼栋、楼层、房间号、房态等' (Add building, floor, room number, room status, etc.).
- '设备设置' (Device Settings) is annotated with '设置门锁、梯控、公共门等所有设备' (Set door locks, elevator control, public doors, etc. all devices).
- '网关设置' (Gateway Settings) is annotated with '添加网关' (Add gateway).
- '固件升级' (Firmware Upgrade) is annotated with '升级设备固件' (Upgrade device firmware).
- '子账号' (Sub-account) is annotated with '设置其他管理权限, 分配小程序给其他账户' (Set other management permissions, allocate mini-program to other accounts).
- '技术支持' (Technical Support) is annotated with '客人端“精灵钥匙”说明书' (Guest end 'Spirit Key' manual).

At the bottom, there is a navigation bar with three icons: '首页' (Home), '工具' (Tools), and '设置' (Settings).


# 系统设置

设置：设置里面可以重新设置密码，显示密码，转移账号，注销账号，退出登录操作。

场所信息：查看酒店名字，地址，电话。

系统参数：设置默认的操作，退房后的状态、退房方式、退房时间等。

高级功能：启用柜锁、系统模式、预离时间等。

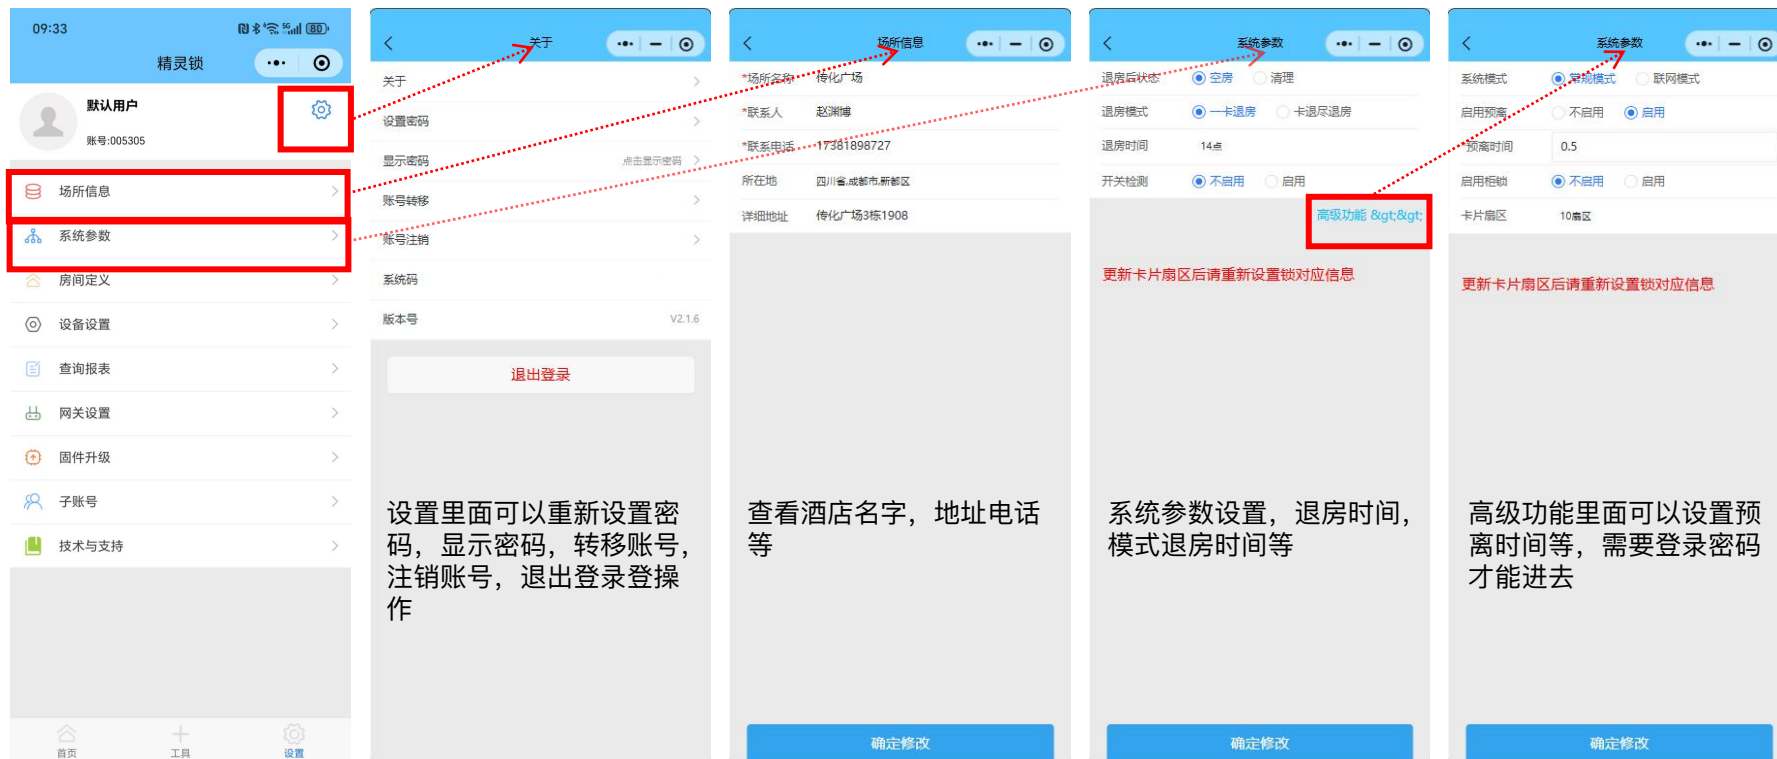

# 门锁设置

设备设置：





门锁设置：在锁设置页面中点击房号进行强制解绑、解绑锁、设置公共门页面。

注：在此强调正常设置门锁当中务必不要强制解绑门锁



强制解绑

没有售后人员的指导，不要用“强制解绑”

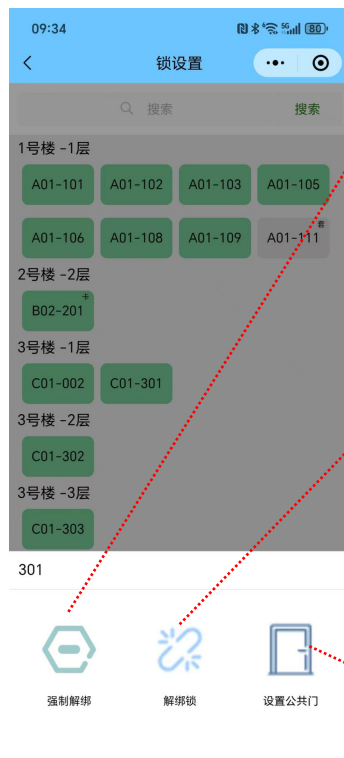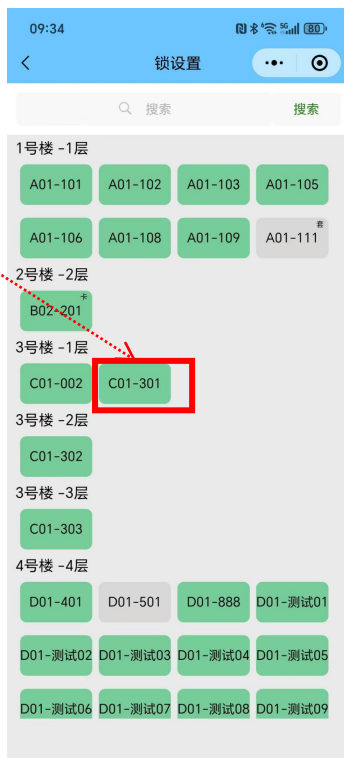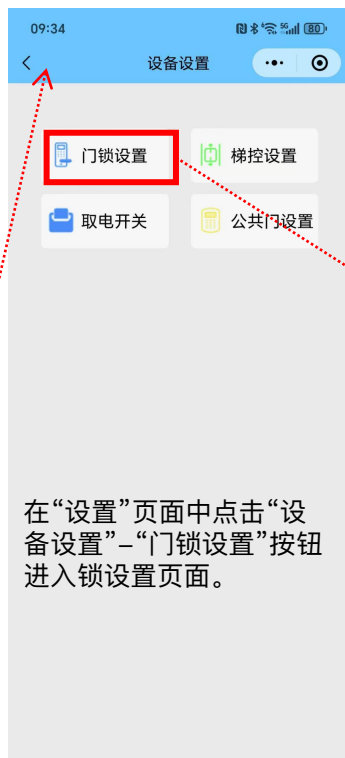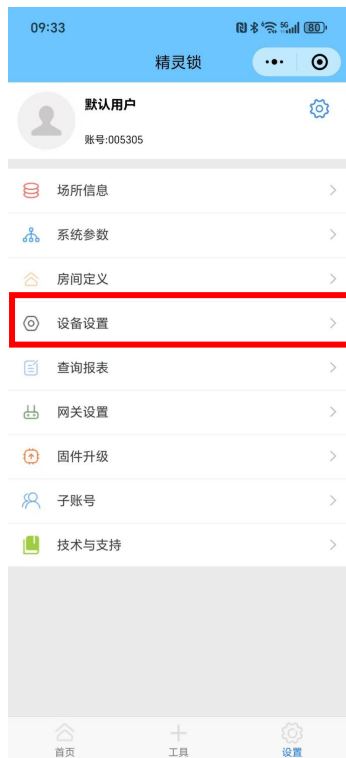

强制解绑：把软件解除绑定，但是门锁数据一直在，门锁不能再用。（不要用）

解绑锁：门锁软件与锁解除绑定关系，同时门锁恢复出厂设置。门锁还可以重新绑定。（用的最多）

设置公共门：把此房间设置成公共门。

# 梯控设置

设备设置：

梯控设置：点击下方“新增”按钮填写信息，点击确定，添加梯控信息






删除此电梯



修改电梯信息



单独设置此电梯每层的高级功能

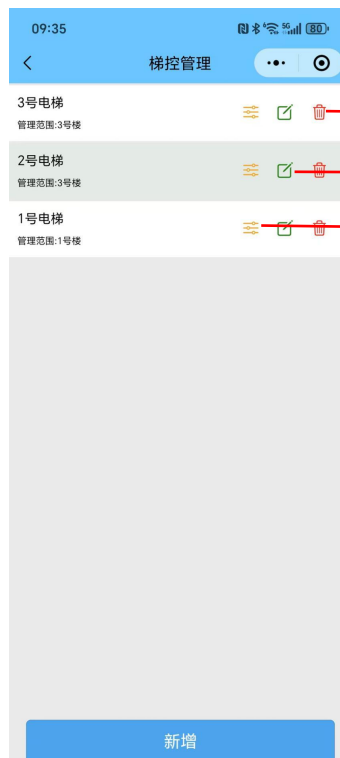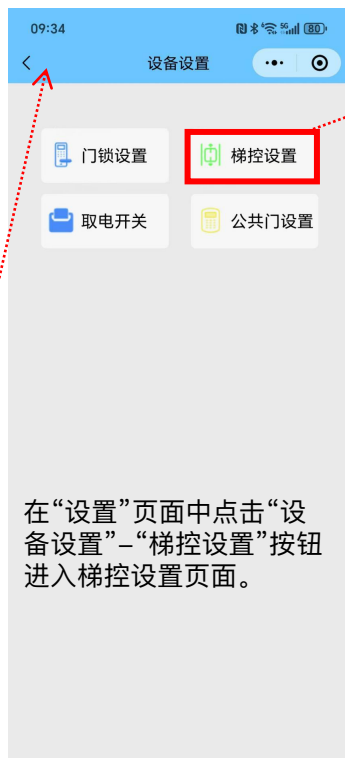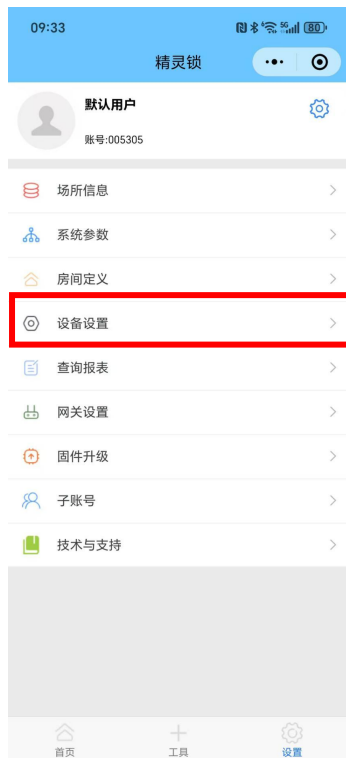

删除此电梯



修改电梯信息



单独设置此电梯

每层的高级功能

# 梯控绑定

梯控设置：  
点“梯控设置”

点对应的梯控名称

点击上面的圆圈进行  
搜寻


选择对应的蓝牙序列  
号。  
信号强度越小距离你  
越近。  
一般选择第一个。


确认好之后点“确定”



# 梯控测试


梯控测试：  
点“工具”选择“梯控”

选择测试的电梯名称  
点后面的符号 

选择测试的楼层，点  
后面的符号 

出现弹框，点“确定”

出现“正在连接”  
连接成功之后就可以  
看是否能够达到所测  
试的楼层

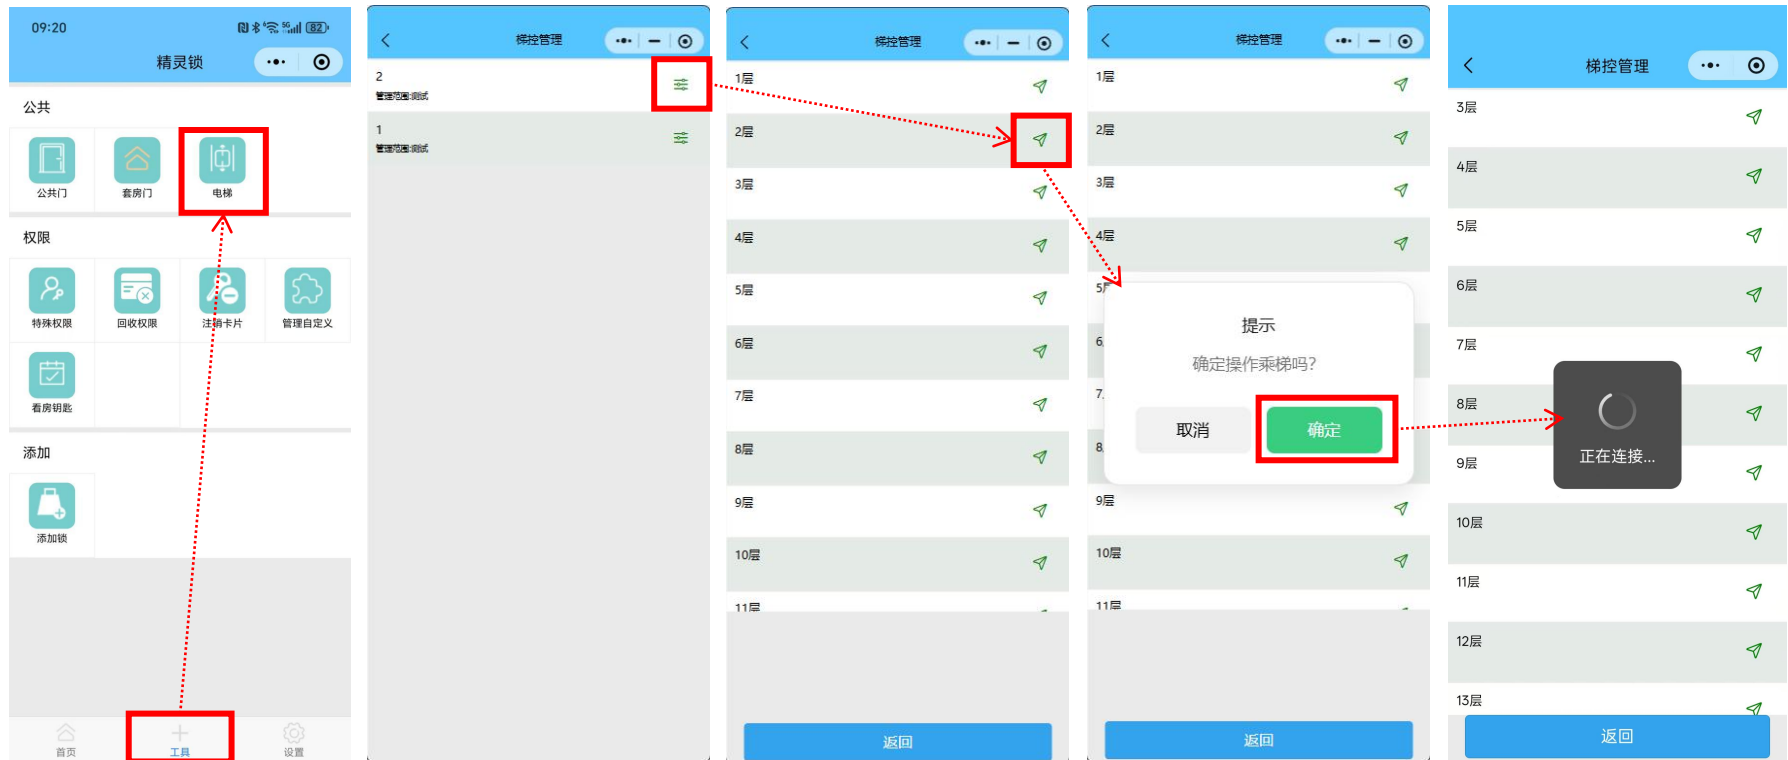

# 公共门设置

公共门设置：

公共门设置：点击下方“新增”按钮填写信息，点击确定。

选择对应的公共门后面的图标  选择需要控制的楼栋或者楼层，勾选后点“确定”



删除此公共门



修改此公共门信息



设置此公共控制的楼栋、楼层



# 公共门绑定

公共门设置：  
点“公共门设置”

点对应的公共门名称

点击上面的圆圈进行  
搜寻绑定（**绑定方法  
跟门锁的一样**）

- 1、可以在门锁上输入\*80#四个键绑定。
  - 2、可以刷设置卡绑定。
  - 3、可以点击蓝牙信号绑定。
- 三种方法任选其一**



刷设置卡绑定



按\*80#四个键绑定

# 公共门测试

公共门测试：  
点“工具”选择“公共门”

选择测试的公共门名称，点击“确定”

进入公共门控制界面（和房间门界面一样）  
点击上面的圆圈测试开门（蓝牙）  
点密码管理，用密码测试

公共门绑定之后：默认是生成密码的同时也生成公共门的密码。

卡片：发房卡之后直接有公共门权限，可以直接开公共门，可以开房门。

分享给微信界面如图所示：

点开之后显示所有的信息。



# 网关设置



网关设置：  
点“设置”选择“网关设置”

进入之后点“新增/设置”

点上面的WIFI图标，  
扫搜蓝牙信号。  
选择蓝牙信号，出现  
多个时候选择第一个  
就是离你最近的。


连接上之后选择WIFI  
账号，输入WIFI密码。  
点确认，  
**注：WIFI不能用中文，  
必须使用2.4G模式，  
不能连接5G模式。**

检WIFI密码输入正确  
后点击下方的确定，  
等待自动下发信息，  
下发成功后会提示  
“配网成功”。

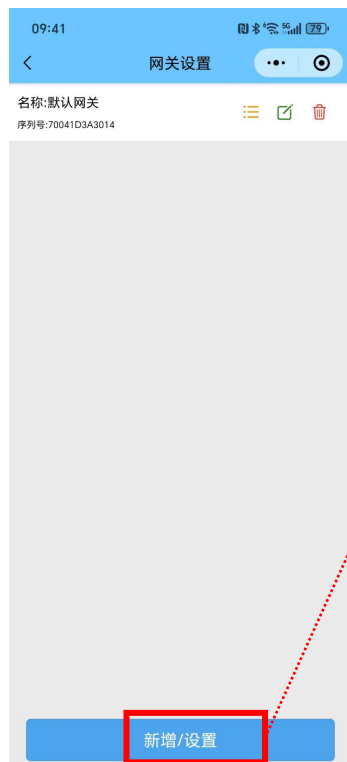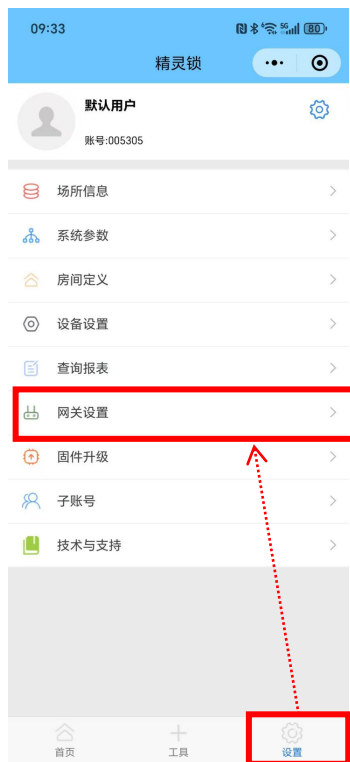



# 网关绑定、测试

网关设置：


选择对应的网关后面的图标  选择需要控制的房间，勾选后点“确定”

 删除此网关

 修改此网关名称


 设置此网关控制的房间



网关测试：（需要挨个测试）以确保每个房间都与网关连接正常。

选择对应的网关控制的房间，点击远程图标  选择“远程开锁”，点“确定”。提示“操作成功”，压门把手开门测试。

**注：网关绑定有距离限制，所以此网关下所有的门锁都必须测试此功能，不能控制的请尽快更改其他网关绑定。**



没有勾选房间可以选择红色按钮  删除，已设置房间的网关不能删除。

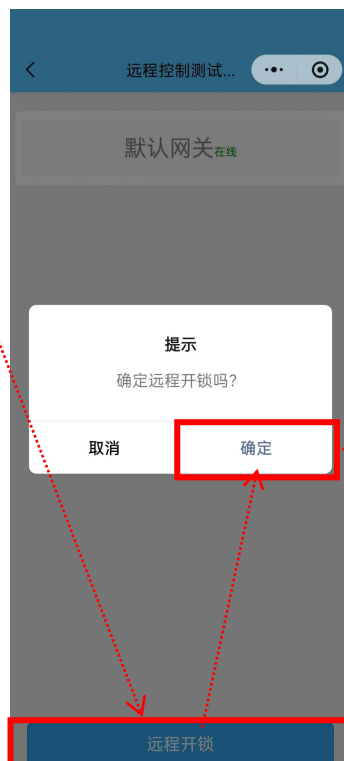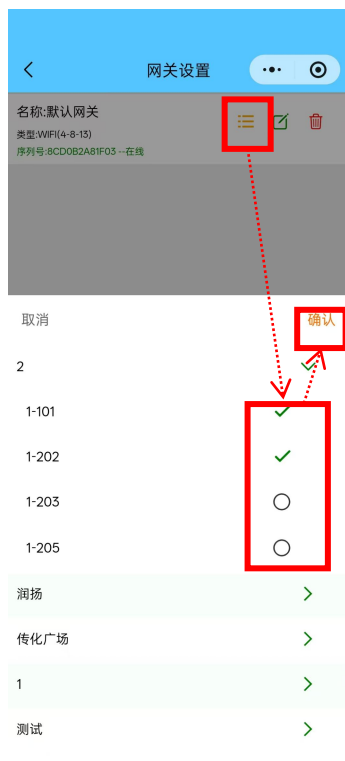

# 查询报表


查询报表：  
点“设置”选择“查询报表”

开门记录部分：可查  
看系统中所有房间的  
开门记录。

操作记录部分：可查  
看系统中所有房间的  
操作记录。

系统日志部分：可查  
看系统内所有的增、  
删、改、查等操作记  
录。

如需单个房间查看，  
请点击“首页”点击房  
间号，选择“相关记  
录里面”同步后查看  
请参考20页

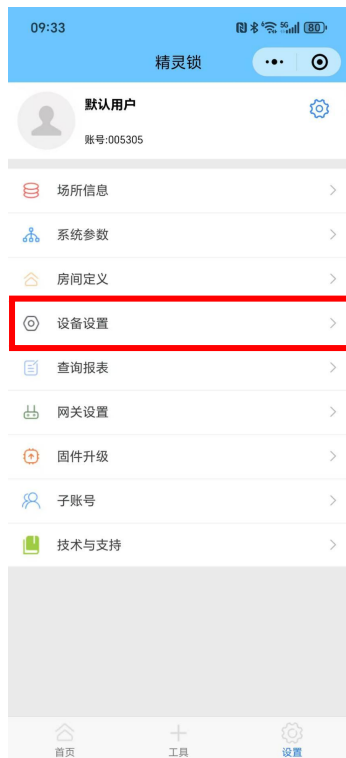

# 固件升级

固件升级：  
点“设置”选择“固件升级”。

选择需要升级的设备。

选择需要升级的房间号，点击“确定”。

公共门、网关等设备需要点击  图标进行升级。

升级进度达到100%后提示“升级成功”，点击确定，然后可以继续升级其他设备。



# 子账号 - 权限管理

子账号：  
点“设置”选择“子账号”。



权限管理：  
可以设置多个权限级。

- 删除此权限级
- 修改权限级的名称
- 设置此名称的权限



点“新增”输入名称，  
点“确定”增加所需要的  
权限级别。



点对应的权限级后面的  
图标 ，为对应  
的权限级选择对应的  
权限，勾选后点“确  
定”。




# 子账号 - 账号管理

子账号：  
点“设置”选择“子账号”。  
可以设置多个账户，不同权限管理不同的房间。




选择账户管理，点“新增”  
输入姓名、登录账号、手机号  
**(账号和手机号建议一样)**  
选择对应的权限级。  
点“确定”

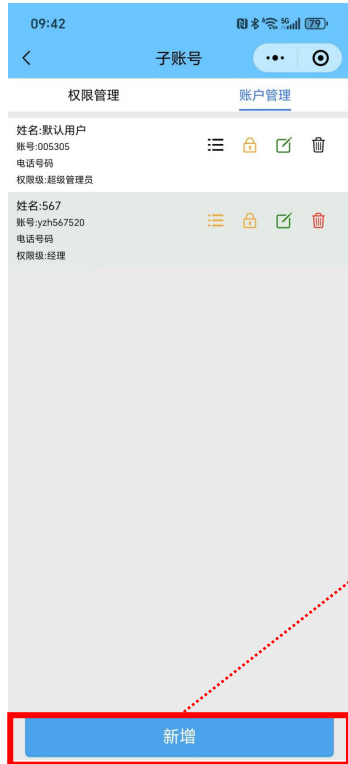

- 设置账号控制的范围
- 设置账号的登录密码
- 修改账户信息
- 删除此账号



点对应的账号后面的  
图标 , 为对应的  
账号选择控制的房间,  
勾选后点“确定”。

