


使用者指南

中文

安装与使用

1. 充电

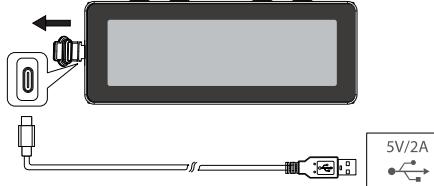

*充电过程中，电量指示灯跑马显示（当前电量指示灯常亮，未满电量指示灯依次循环亮），充满后，五颗绿色指示灯全亮显示。

*电量低电时会红灯闪烁提示，30秒后自动关机。


*40%及以下亮度档位，可进行边充边工作。

*电池温度高于45°C，灯会自动启动超温充电保护程序，防止高温充电，红灯会闪烁提示。

*请使用5V/2A电源适配器或移动电源供电，当使用小于此规格的适配器或移动电源供电时，灯的亮度会降低且适配器有可能会保护。

2. 开/关机

长按电源开关键。

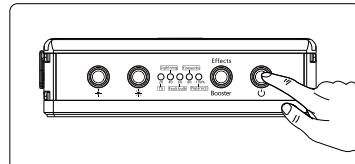

-4-

前言

感谢您购买Aputure产品。

重要提示

- 请认真阅读本使用者指南。
 - 请妥善保管使用者指南。将产品交给他人使用时，请务必附带本使用者指南。
 - 请注意所有警告提示并遵守使用者指南内的所有指令。
- 警告：**请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物品的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。
- 请用软布、干布清洁本产品。
 - 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
 - 请勿将本产品放置在温度过高的地方，高温可能导致产品内电池受损或爆炸。
 - 需要维修时请联系授权的维修人员。本产品内有精密电子线路。未经许可擅自拆卸导致故障，不在本公司保修范围内，但用户可以付费维修。
 - 建议使用爱图仕原厂线缆。由于使用非爱图仕原厂附件导致本产品的任何损坏，不在本公司保修范围内，但用户可以付费维修。
 - 本产品已经过RoHS和CE认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，但用户可以付费维修。
 - 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

设备的规范使用


Aputure AL-MW规范使用包括：

- 仔细阅读本使用者指南，特别是“重要提示”部分。
- 在本使用者指南规定的工作条件下使用和保存本产品。
- 如不按照本使用者指南使用产品，或不遵守规定的工作或保存条件，将被视为违规使用。

-1-

3. 亮度调节

短按 + 或 - 键调节亮度。

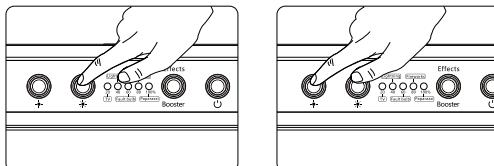

*10档可调节亮度：

第一颗蓝灯闪---10%

第一颗蓝灯常亮---20%

一颗蓝灯常亮，一颗蓝灯闪---30%

二颗蓝灯常亮---40%

三颗蓝灯常亮---50%

四颗蓝灯常亮，一颗蓝灯闪---90%


五颗蓝灯全部常亮---100%

*使用5V/0.5A、5V/1A适配器进行供电时，灯的亮度会自动下调到40%亮度及以下档位。

*长按 + 或 - 键可以快速调节亮度。

4. 光效模式调节


长按光效按键可以进入光效模式，蓝灯指示当前光效模式，再短按光效按键可以进行五种光效选择：狗仔队模式、烟花模式、故障灯泡模式、闪电模式、电视模式。

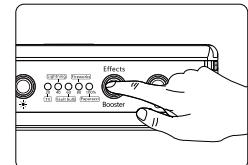

-5-

物品清单


包装内包含以下物品：

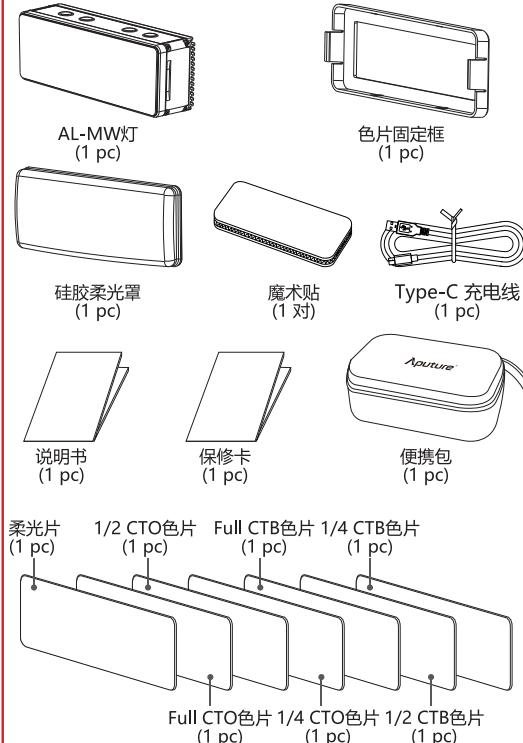

-2-

5. Booster 模式


- 1) 短按Booster按键进入Booster模式。
- 2) 再次短按Booster按键关闭Booster模式。
- 3) Booster模式触发后无关闭动作持续60秒，自动关闭后间隔40秒才能再次被触发。
- 4) 进入Booster模式后，使用适配器进行供电，灯会立即退出Booster模式。
- 5) 进入Booster模式后，灯的亮度会在100%亮度档的基础上瞬间提升50%实现一键超亮。

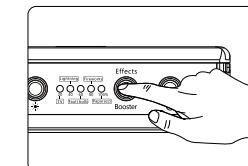

*使用Type-C给灯供电时，无法触发Booster模式。


*当电池温度过高时，无法触发Booster模式。

6. 柔光片和色片的使用

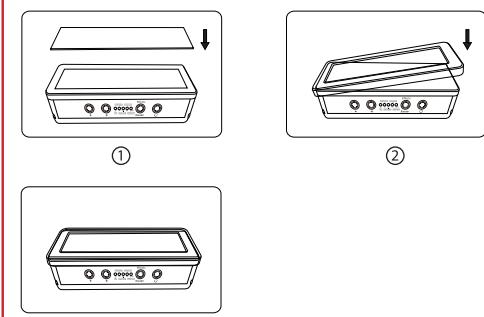


-6-

产品视图

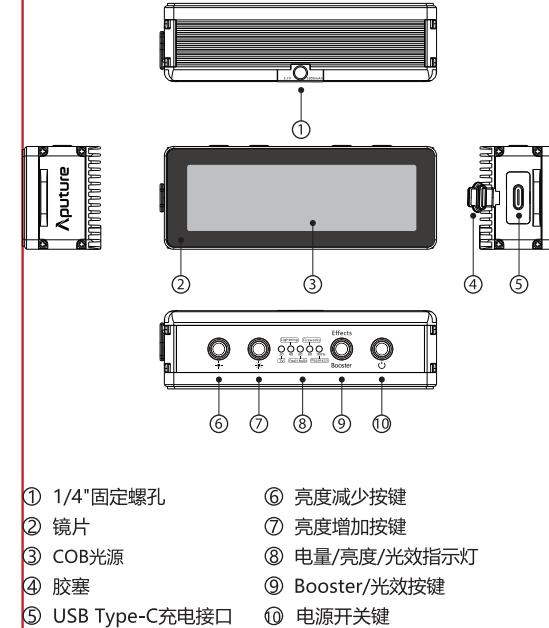


-3-

7. 硅胶柔光罩的使用

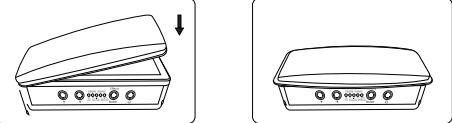

8. 魔术贴的使用

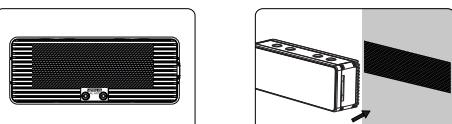

规格参数

色温	5600±200K
CRI	>95
TLCI	>95
照度	0.3M 0.5M 1M
距离	4000LUX 1300LUX 300LUX
电池类型	锂聚合物电池 (3.7V 3800mAh)
额定功率	10W
工作温度	0°C 到 +45°C
防水等级	IP68(10M)
电池工作时间	>1.33h(最大亮度) >24h(最小亮度)
尺寸	117.5*43.5*32mm

*亮度为平均数据，不同灯的亮度会有微小差异。

您可以在本公司网站 <http://www.aputure.com/cn> 下载本产品的详细使用者指南。

-7-