

F171x-Ex 露点仪尺寸图

FIXINST

QUICK GUIDE

| F171x-Ex 露点仪 © 快速安装指南 |

— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —



注意!

- 避免仪表接触强腐蚀性物质
- 测量管路中的气体不含液态水及油污等
- 在含有易燃易爆气体以及有防爆要求的危险区使用本产品, 必须搭配隔离安全栅进行供电和信号传输, 且隔离安全栅必须匹配本产品本安参数, 否则将导致产品防爆功能失效!
- 请严格依照 GB 3836 防爆国家标准、本产品规格参数以及产品防爆标志进行仪表的安装、操作以及维护; 任何违规操作、改装都将导致产品保修和相关认证失效, 因此造成的损失本公司概不负责

www.fix-instruments.com

飞思仪表(深圳)有限公司
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区
罗租工业大道2号B栋中座二层
邮箱: sales@fix-instruments.com
电话: 0755-2359-1123

欢迎关注FixInst
官方公众号



扫描下方二维码
提交售后服务



确认装箱清单


为确保产品的顺利安装,收到产品后请仔细检查装箱清单,如有遗漏需在 3~5个工作日内联系销售商

序号	名称	数量
1	F171x-Ex 本安防爆露点仪	1
2	M12 连接器带 2m 线缆	1
3	安装指南+合格证+校准证书	1

安装方式



以下情况推荐使用测量室安装方式 (仅适用于**无防爆要求**现场):

- Ⓐ 传感器有受水喷溅的风险 Ⓑ 工艺温度过高 Ⓒ 现场不方便停气需带压安装或拆卸测量仪表

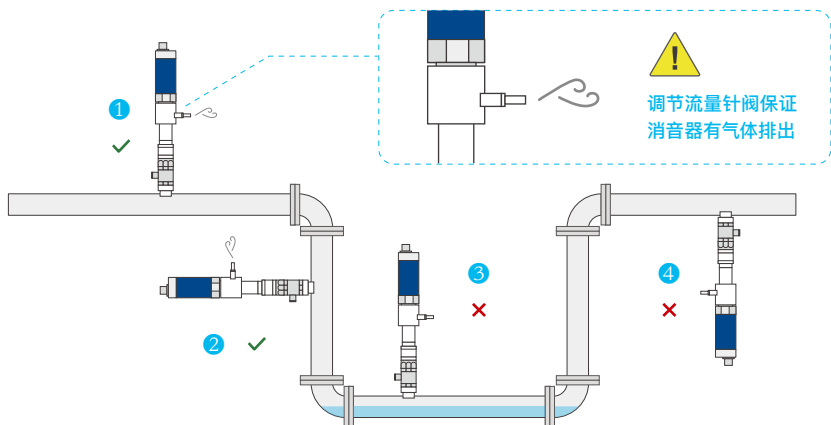

以下情况推荐使用管道直接安装方式 (适用于**有防爆要求**现场):

- Ⓐ 管道气体不能往外排放 (例: 一些危险气体或非常昂贵的工艺气体)

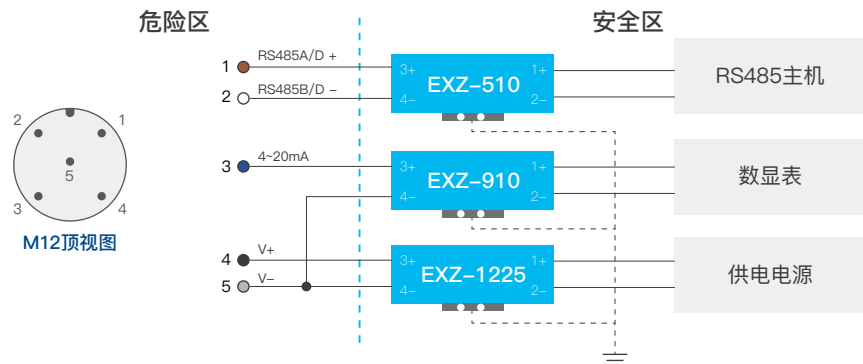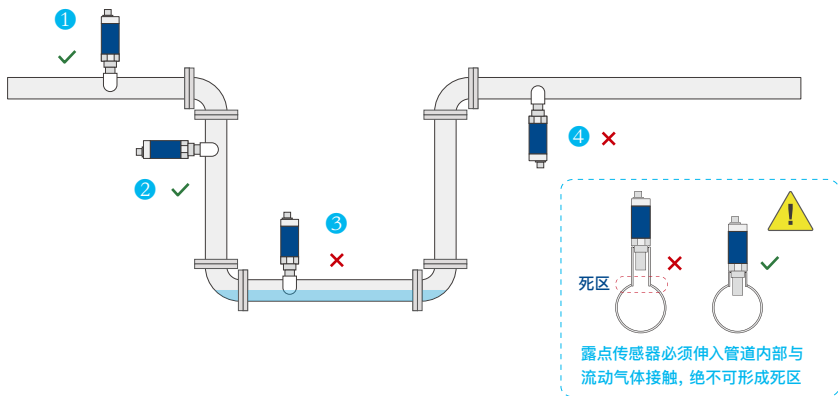

警告! 在含有易燃易爆气体以及有防爆要求的危险区使用本产品,必须搭配隔离安全栅进行供电和信号传输,且隔离安全栅必须匹配本产品本安参数,否则将导致产品防爆功能失效!

接线	引脚1	引脚2	引脚3	引脚4	引脚5
信号	RS485 A/D+	RS485 B/D-	4 ~ 20 mA	V+	V-
FixInst 配套线缆颜色	棕色	白色	蓝色	黑色	灰色

数显表接线图

