


因软件升级, 界面功能可能出现差异, 具体以实际界面为准, 如需技术支持, 可联系 FixInst 售后获取最新使用指南

### 首页/Home

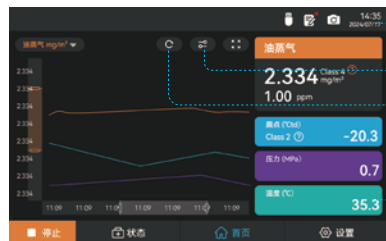

点击状态栏所有图标, 都可快捷进入相关功能

点击【设置】按钮, 可以设置曲线相关参数

点击【刷新】按钮, 曲线将切换到用户最新设置区间及最近时间点

点击【通道】按钮, 可切换左侧曲线是/否显示

点击【停止/启动】按钮, 设备将开始/结束测量


### 状态/Status



点击【状态】菜单或顶部栏【诊断】图标, 可进入设备状态界面, 界面将显示详细信息

点击【报警】图标可进入报警设置界面

### 设置/Setting

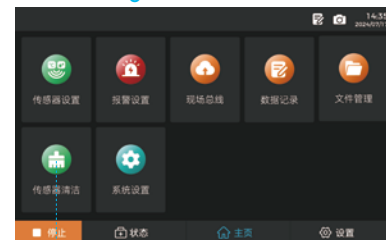


为保证传感器精度以及使用寿命, 建议关机前完成【传感器清洁】

# FIXINST

## F501A 系列

# QUICK GUIDE

| 便携式油蒸气监测仪 © 快速使用指南 |

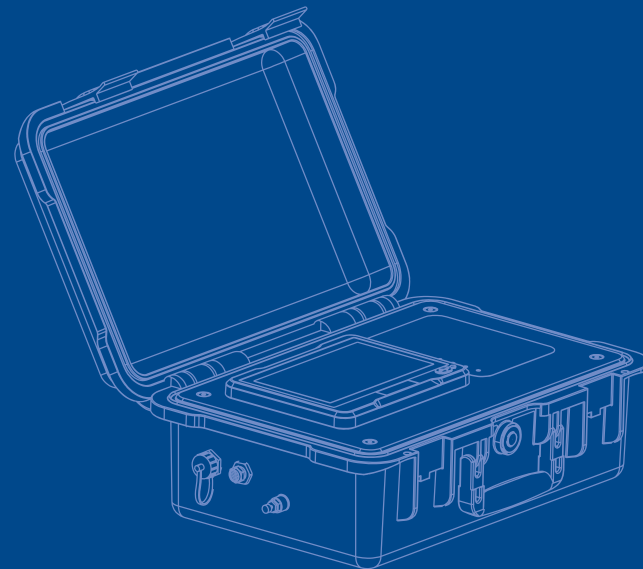

[www.fix-instruments.com](http://www.fix-instruments.com)

飞思仪表 (深圳) 有限公司  
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区  
罗租工业大道 2 号 B 栋中座二层

邮箱: [sales@fix-instruments.com](mailto:sales@fix-instruments.com)

电话: 0755-2359-1123

欢迎关注 FixInst  
官方公众号



扫描下方二维码  
选择售后服务




— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —

确认装箱清单

为确保产品的顺利安装，请您在收到产品后 7 个自然日内仔细检查装箱清单，如有异议，请务必在此期限内联系销售商


| 名称                  | 数量 | 单位 | 备注 |
|---------------------|----|----|----|
| F501A 主机            | 1  | 套  | 标配 |
| 三孔电源插头*             | 1  | 件  | 标配 |
| M12 母头              | 2  | 个  | 标配 |
| 2m 特氟龙管             | 1  | 根  | 标配 |
| 快插接头                | 1  | 件  | 标配 |
| 增强天线                | 实际 | 根  | 选配 |
| 其他选配件               | 实际 | 件  | 选配 |
| 附件（校准证书+快速使用指南+合格证） | 1  | 件  | 标配 |

\* 插头样式根据不同国家及地区进行选择

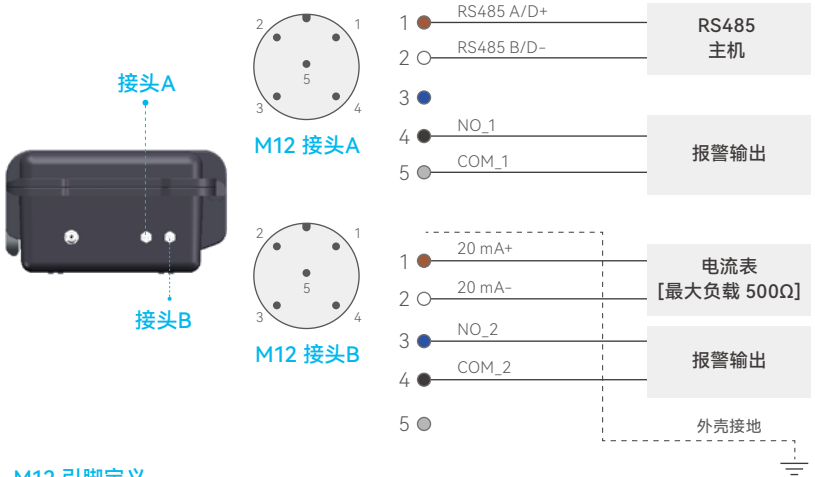

M12 引脚定义

| 电气接线   | 引脚1        | 引脚2        | 引脚3  | 引脚4   | 引脚5   |
|--------|------------|------------|------|-------|-------|
| 接头A    | RS485 A/D+ | RS485 B/D- | N/A  | NO_1  | COM_1 |
| 接头B    | 20 mA+     | 20 mA-     | NO_2 | COM_2 | N/A   |
| 配套线缆颜色 | 棕色         | 白色         | 蓝色   | 黑色    | 灰色    |

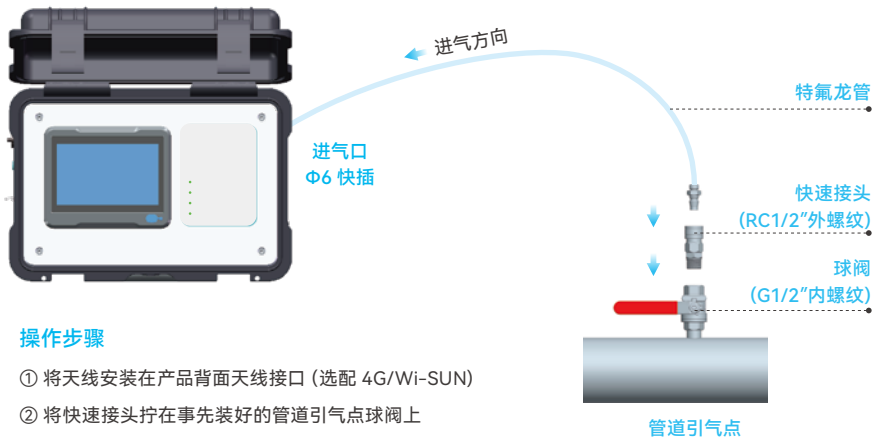

操作步骤

- ① 将天线安装在产品背面天线接口（选配 4G/Wi-SUN）
- ② 将快速接头拧在事先装好的管道引气球阀上
- ③ 将特氟龙管一端插入设备进气口，另一端插入快速接头，打开球阀
- ④ 插上电源线，打开电源开关屏幕亮起
- ⑤ 微微打开调节阀，感受到出气口有气体放出，即可进入测量预备阶段