

因软件升级, 界面功能可能出现差异, 具体以实际界面为准, 如需技术支持, 可联系 FixInst 售后获取最新使用指南

主页/Home



点击【停止/启动】按钮, 设备将 **开始/结束** 测量

曲线/Graph



设置/Setting



为避免重要参数被篡改带来的风险, 我们对重要参数进行了密码保护

出厂默认密码

160929


如需修改密码, 请去产品界面
【系统设置】→【密码管理 / 用户管理】
进行修改

FIXINST

F503A(B) 系列

QUICK GUIDE

|便携式气体品质分析仪 ◎ 快速使用指南|

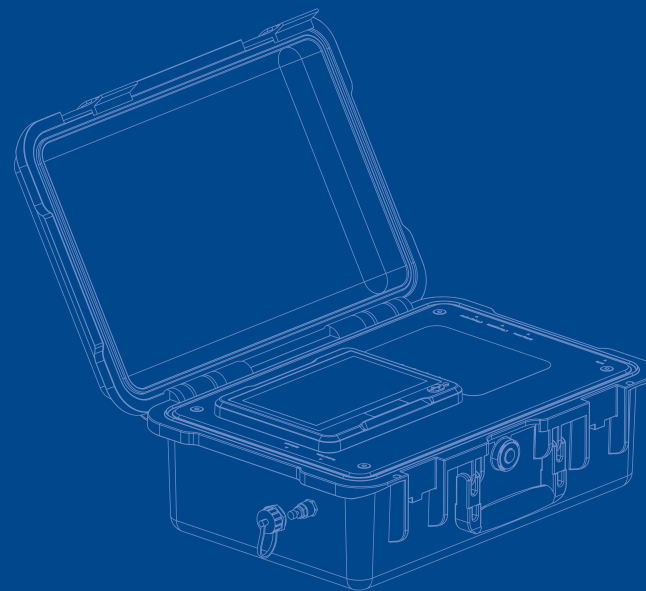


—专注于压缩空气及流体的测量专家—

确认装箱清单

为确保产品的顺利安装，请您在收到产品后 7 个自然日内仔细检查装箱清单，如有异议，请务必在此期限内联系销售商


名称	数量	单位	备注
F503A(B) 主机	1	套	标配
三孔电源插头*	1	件	标配
M12 公直头连接器	2	个	标配
2m 特氟龙管	1	根	标配
快插接头	1	件	标配
天线	1	根	选配
其他选配件	实际	件	选配
附件 (校准证书+快速使用指南+合格证)	1	件	标配

* 插头样式根据不同国家及地区进行选择

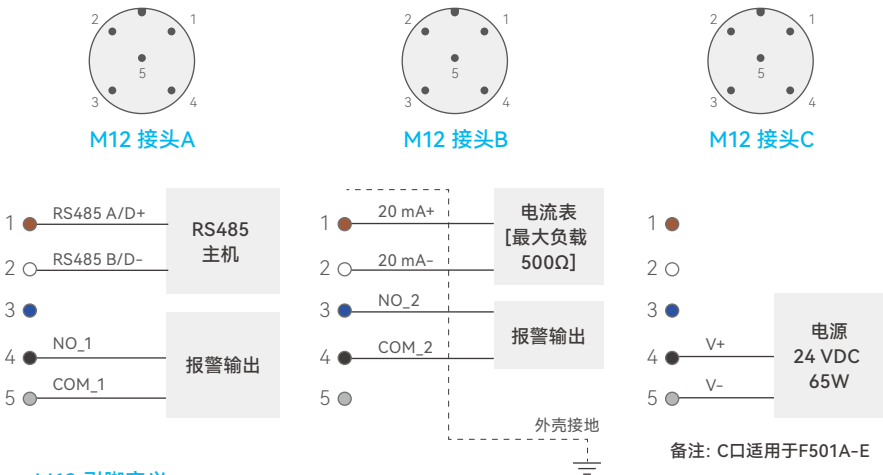

M12 引脚定义

电气接线	引脚1	引脚2	引脚3	引脚4	引脚5
接头A	RS485 A/D+	RS485 B/D-	N/A	NO_1	COM_1
接头B	20 mA+	20 mA-	NO_2	COM_2	N/A
接头C	N/A	N/A	N/A	V+	V-
配套线缆颜色	棕色	白色	蓝色	黑色	灰色

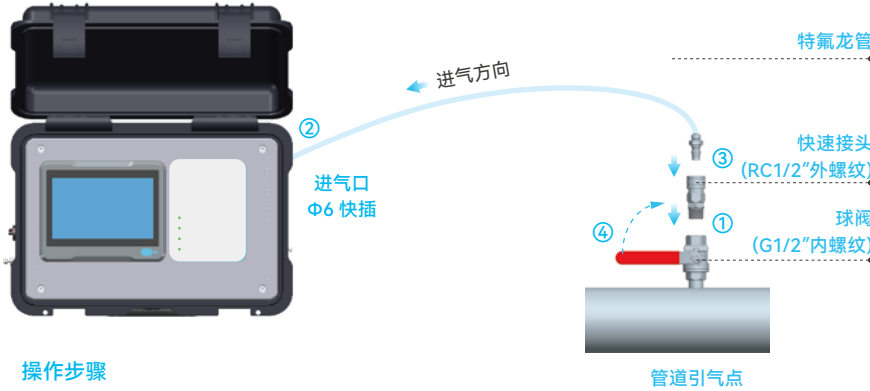

操作步骤

- (1) 将天线安装在产品背面天线接口 (选配 4G/Wi-SUN)
- (2) 将快速接头拧在事先装好的管道引气点球阀上① (注意: 须在快速接头上缠绕10圈左右生料带)
- (3) 将特氟龙管一端插入设备进气口②, 另一端插入快速接头③, 打开球阀 (如上图) ④
- (4) 微微打开调节阀, 感受到出气口有气体放出,
- (5) 插上电源线, 打开电源开关屏幕亮起, 即可进入测量预备阶段