



F0104 系列

# QUICK GUIDE

| 带压钻孔器 ◎ 快速安装指南 |


[www.fix-instruments.com](http://www.fix-instruments.com)

飞思仪表（深圳）有限公司  
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区  
罗租工业大道2号B栋中座二层

邮箱：sales@fix-instruments.com  
电话：0755 2359 1123

欢迎关注FixInst 官方公众号  
扫描下方二维码  
观看安装视频

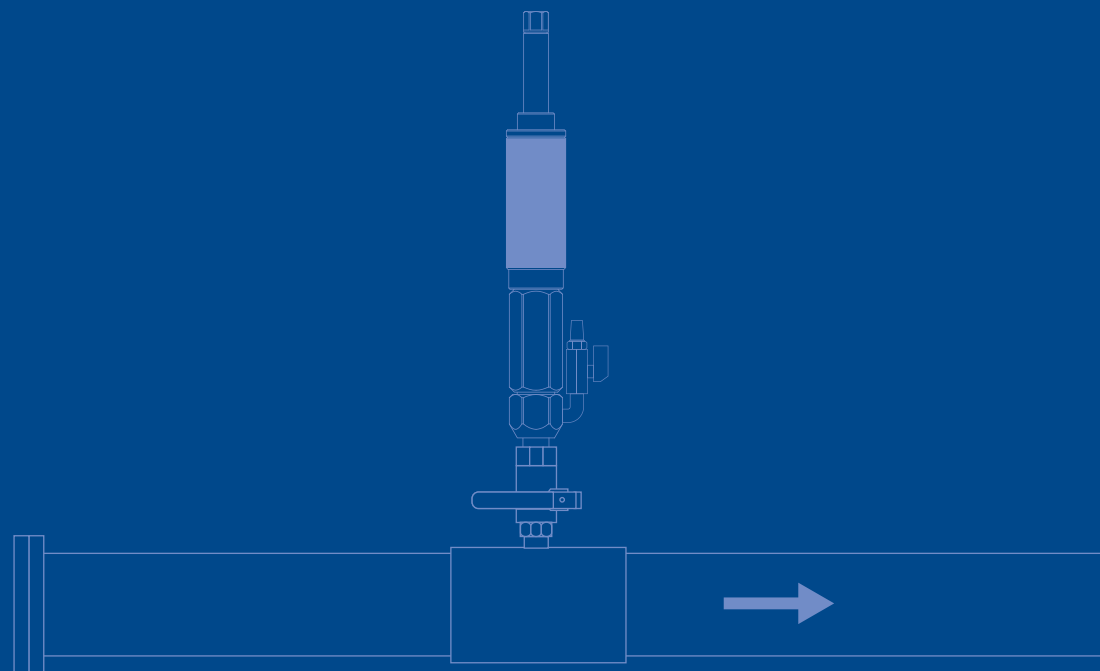

— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —


确认装箱清单

为确保产品的顺利使用, 收到产品后请仔细检查装箱清单, 如有遗漏需在 3~5个工作日内联系销售商

| 序号 | 名称          | 数量   |
|----|-------------|------|
| 1  | 消音阀 (铁屑收集器) | 1    |
| 2  | 钻头          | 实际数量 |
| 3  | 钻头适配器       | 实际数量 |
| 4  | 荆轮扳手        | 1    |
| 5  | 套筒          | 1    |
| 6  | 定位销         | 1    |
| 7  | 钻孔器机身       | 1    |
| 8  | 专业手提防护箱     | 1    |
| 9  | 安装指南        | 1    |


产品安装&使用步骤

钻孔器安装需要一个球阀及一个外螺纹基座

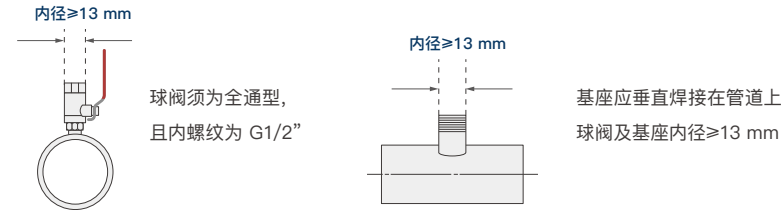


步骤 01  
选择合适的钻头及适配器, 将其拧紧到钻孔器机身, 拔出定位销, 将消音阀安装到适配器上

产品使用步骤

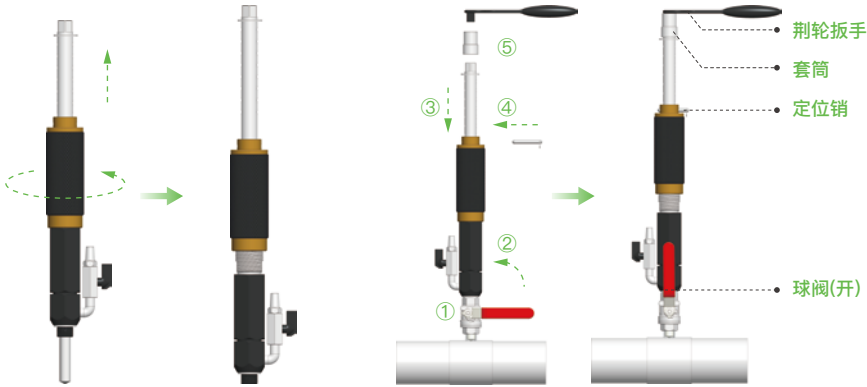

步骤 02  
旋转钻孔器外壳至底部, 抽动拉杆将钻头退至最末端

步骤 03  
① 将钻孔器拧紧在事先安装好的球阀上, ② 打开球阀, ③ 调整钻头至管道表面, ④ 微调拉杆位置对齐销钉孔, 插入定位销, ⑤ 按住荆轮扳手上的按钮插入套筒

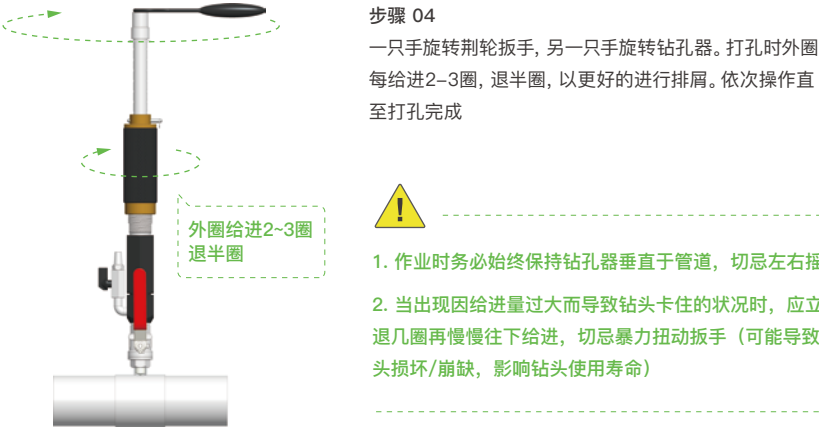

拆卸钻孔器要点:  
打孔完成后, 将扳手及套筒套筒取下来, 用手压住拉杆末端(防止拉杆弹出伤及人身安全)拔掉销钉抽动拉杆退回至最末端, 关闭球阀后拆卸钻孔器