


因软件升级, 界面功能可能出现差异, 具体以实际界面为准, 如需技术支持, 可联系 FixInst 售后获取最新使用指南

示值界面/Value




传感器设置/Sensor Setting

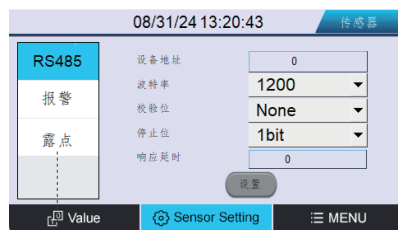

传感器设置选项
RS485、报警、露点

菜单界面/Menu

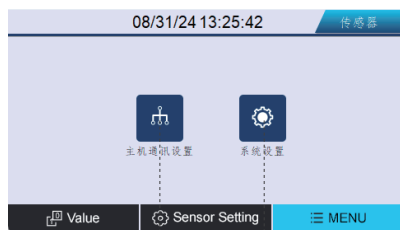

主机通讯设置
设置RS485数据设定

系统设置
设置屏幕亮度和时间, 查看产品序列号

菜单设置一览表


名称	功能设置
主机通讯设置	RS485设置 设备地址 波特率 校验位 停止位 超时(毫秒)单位: 100毫秒
系统设置	屏幕设置 背光 日期 年/月/日/分 设备信息

FIXINST

F302x 系列

QUICK GUIDE

|多参数壁挂式监控仪 © 快速使用指南|

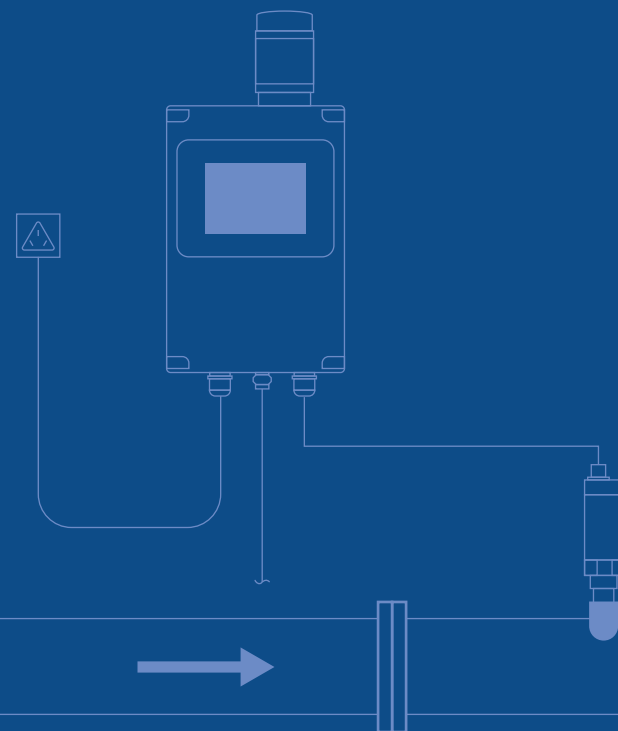

—专注于压缩空气及流体的测量专家—

确认装箱清单

为确保产品的顺利安装,请您在收到产品后 7个自然日内仔细检查装箱清单,如有异议,请务必在此期间内联系销售商

序号	名称	数量
1	F302x 露点及压力多参数壁挂式监控仪 (带电源线)	1
2	M12 连接器带 2m 电缆	1
3	1m 特氟龙管	1
4	声光报警器 (选配)	1
5	4个安装角 (选配)	1
6	封套 (安装指南+合格证+校准证书)	1

产品功能示意图


确定安装地点

为了保持技术参数中所指明的精度,必须正确安装产品
安装产品前请确认现场受是否有足够的安装空间,确保安装完成后产品可以正常使用
本产品不建议安装于潮湿的环境里 (例:空压机出口)



警告!


产品无防爆功能,切勿安装在有防爆要求的场所,违规操作造成的任何后果制造商不予承担

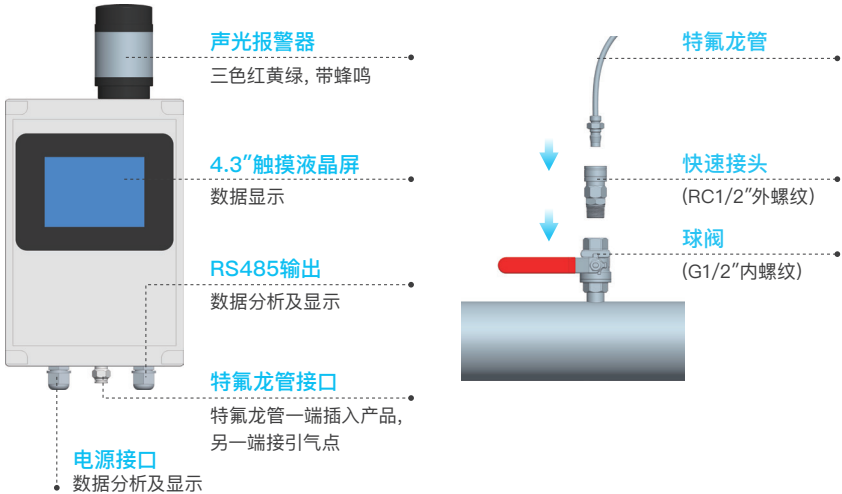

03-A 直接安装


步骤 1

使用工具 (如螺丝刀) 拆开产品正反两面四角的密封卡扣 (共八个)

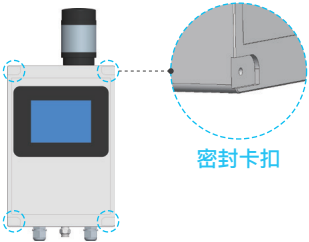


步骤 2

使用十字螺丝刀取下固定前盖的四个螺丝,并取下前盖

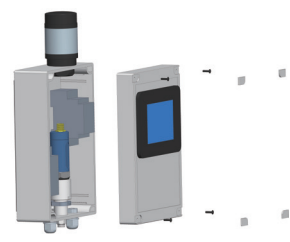


步骤 3

取出自备的四个 M3 自攻螺丝,通过四角的螺孔将产品安装在合适的位置

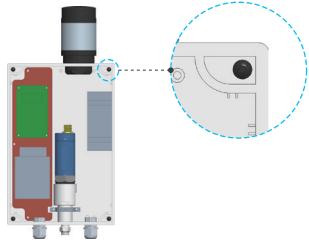

步骤 4

将前盖原路装回去,并将正面的四个密封卡扣装回

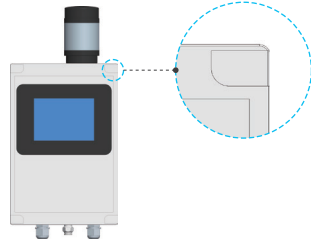

03-B 带安装角安装

取出自备的四个 M3 自攻螺丝,将产品放在合适的位置,将螺丝通过安装角安装在墙上

