

F139C-Puri 露点仪尺寸图

# QUICK GUIDE

| F139C-Puri 露点仪 © 快速安装指南 |

—专注于压缩空气及气体的测量专家—

传感器型号	FIXINST-P	FIXINST-A	FIXINST-Q
传感器类型	高分子电容式传感器	氧化铝传感器	QCM传感器
传感器外观			
> -60 °Ctd 以上应用: 冷干机、吸干机、工业气体	✓		
-80 ... -40 °Ctd 应用: 吸干机、制氮机、工业气体		✓	
-120 ... -60 °Ctd 应用: 高纯度工业气体		○	✓
含一定污染颗粒物	✓	✓	

\* 传感器FIXINST-A FIXINST-Q 已获取相关专利

○ 适用于型号 F139C-Puri、F305B

[www.fix-instruments.com](http://www.fix-instruments.com)

飞思仪表（深圳）有限公司  
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区  
罗租工业大道2号B栋中座二层

邮箱：sales@fix-instruments.com

电话：0755-2359-1123

欢迎关注FixInst  
官方公众号




### 确认装箱清单


为确保产品的顺利安装, 请您在收到产品后 7 个自然日内仔细检查装箱清单, 如有异议, 请务必在此期限内联系销售商

序号	名称	数量
1	F139C-Puri 高纯气体氧化铝露点仪	1
2	M12母头连接线缆 (标配 2m)	1
3	安装指南+合格证+校准证书	1

本产品适用于测量高纯气体, 安装前请先确认安装位置 (如下图), FixInst 建议专业人员进行安装

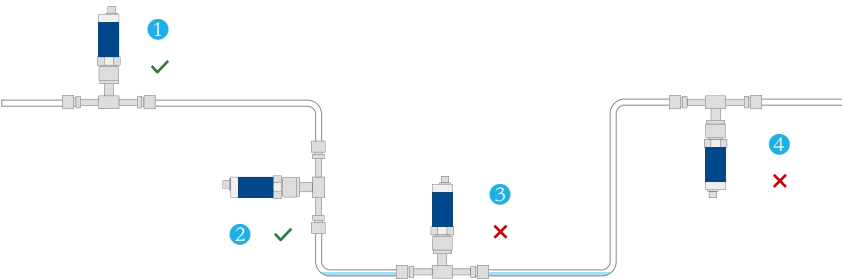

### 产品安装步骤图

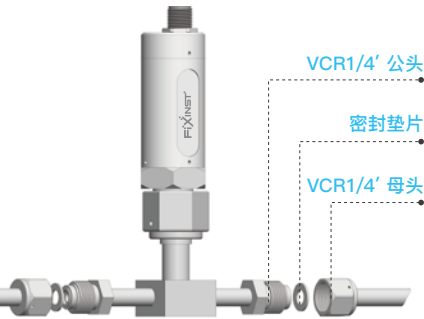


- ① 取下产品气路两端保护帽, 露点仪放置在管线对应的安装位置
- ② 将密封垫片放入露点仪 VCR 公头, 拧紧到管线 VCR 母头上, 确保气体顺利通过露点仪
- ③ 使用扳手固定住露点仪 VCR 公头, 另一把扳手将管线 VCR 母头拧紧1/8圈
- ④ 其余气体连接端口重复此前操作即可



- ① 在安装前, 为防止传感器受到任何污染, 保证连接件气密性, 请整体移动露点仪, 切勿私自拧出传感元件
- ② 过度拧紧螺母可能会对密封件和阀座造成不可逆的损坏

### 产品电气接线图

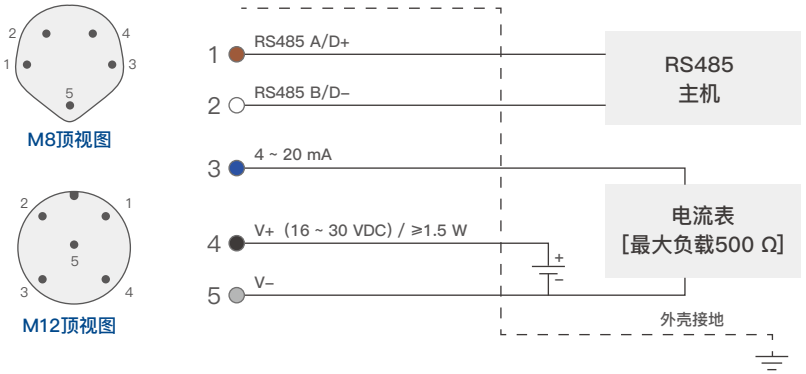

接线	引脚1	引脚2	引脚3	引脚4	引脚5
信号	RS485 A/D+	RS485 B/D-	4 ~ 20 mA	V+	V-
FixInst 配套线缆颜色	棕色	白色	蓝色	黑色	灰色

### 数显表接线图

