

YCG28-80 型钢棒千斤顶 使用说明书




江西山姆预应力机械有限公司

目 录

一、 产品型号、名称-----	1
二、 规格及技术参数-----	1
三、 构造图、外形图-----	2-4
四、 钢棒千斤顶按照示意图-----	4
五、 使用方法-----	4

一、 产品型号、名称

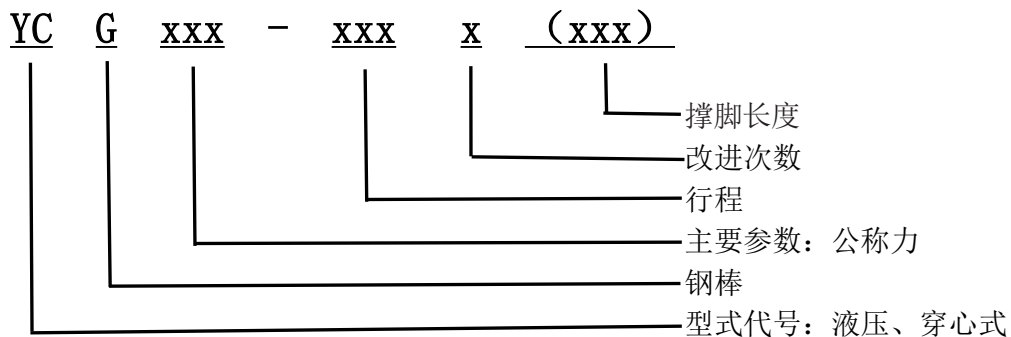


二、 规格及技术参数


型号 参数 项目	YCG28-80B (125)	YCG28-80C (150)	YCG28-80C (310)
公称力 KN	280	280	280
公称油压 MPa	55	55	55
活塞面积 m^2	5.1×10^{-3}	5.1×10^{-3}	5.1×10^{-3}
回程活塞面积 m^2	1.33×10^{-3}	1.33×10^{-3}	1.33×10^{-3}
穿心孔径 mm	Ø28	Ø28	Ø28
行 程 mm	80	80	80
钢棒规格 mm	Ø16	Ø16	Ø16
锚固螺母规格 mm	M40	M40	M40
拉杆长度 mm	420	439	600
净 量 kg	26	26	27.5
毛 量 kg	34	34	38
产品外形尺寸 mm	Ø116 × 441	Ø116 × 483	Ø116 × 645
包装外形尺寸 mm	565 × 270 × 390	565 × 270 × 390	750 × 270 × 390

三、构造图、外形图


YCG28-80B（125）钢棒千斤顶构造图

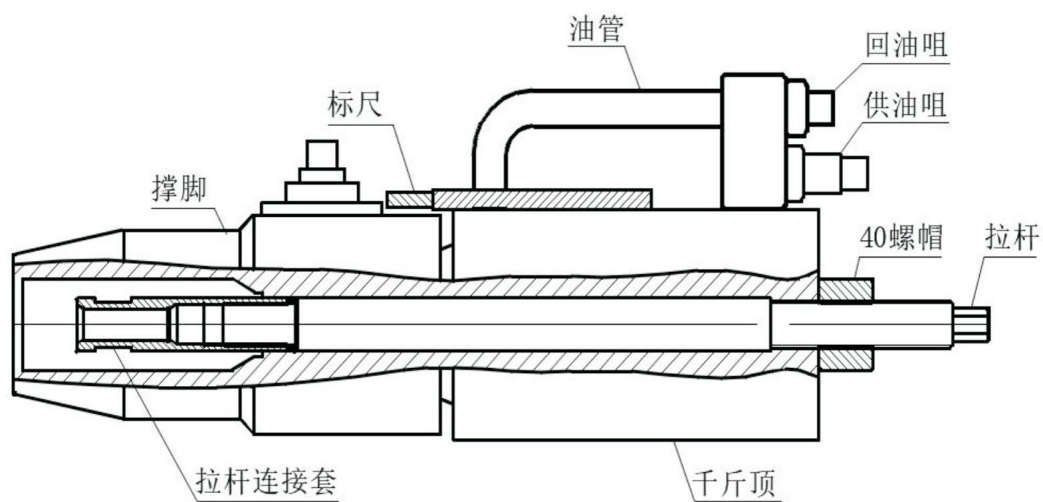

YCG28-80B（125）钢棒千斤顶外形图

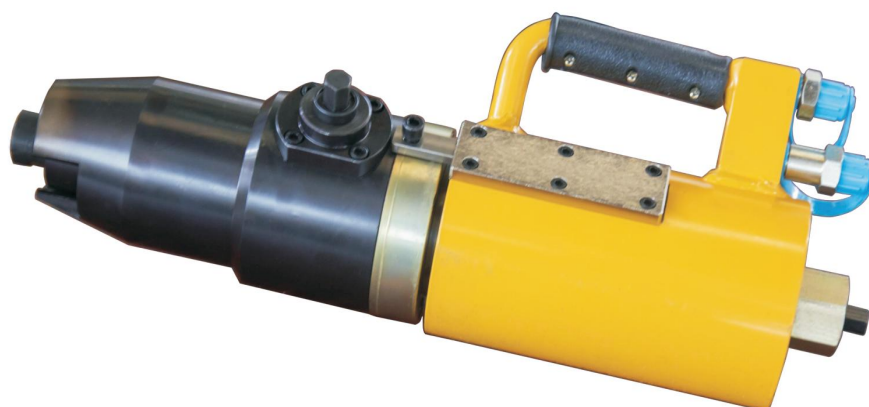


YCG28-80C (150) 钢棒千斤顶构造图

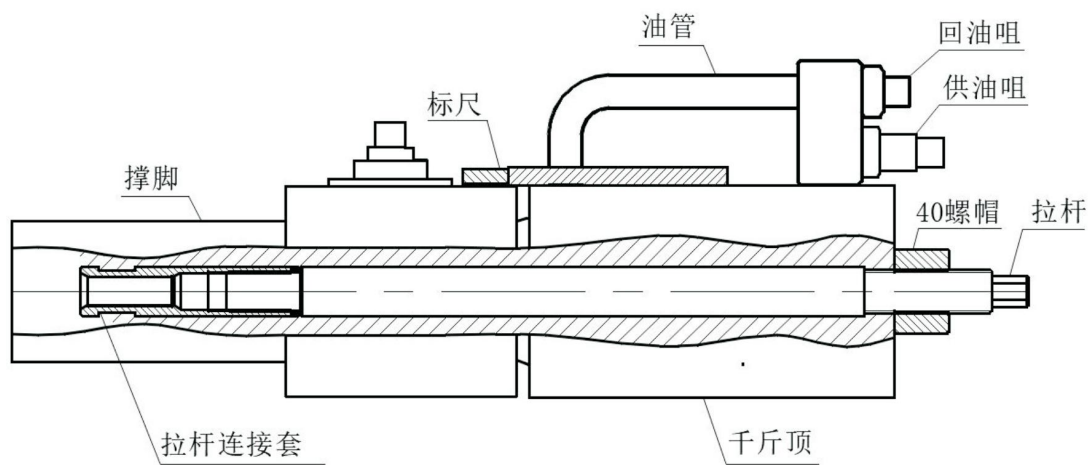


YCG28-80C (150) 钢棒千斤顶外形图



YCG28-80C (310) 钢棒千斤顶外形图

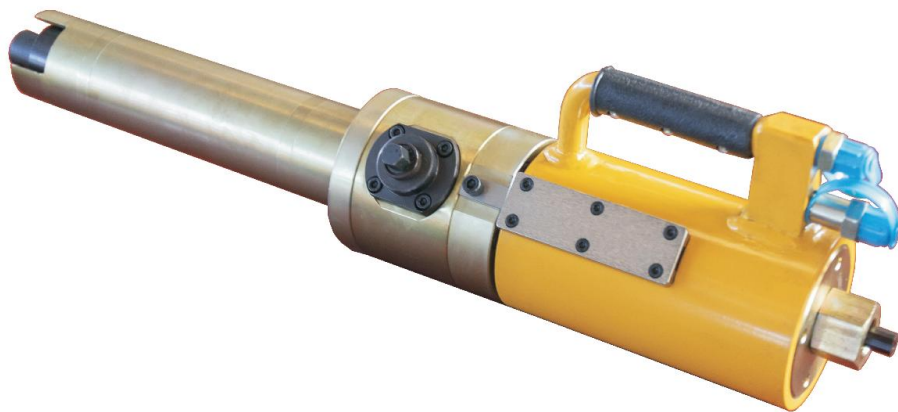

四、钢棒千斤顶安装示意图

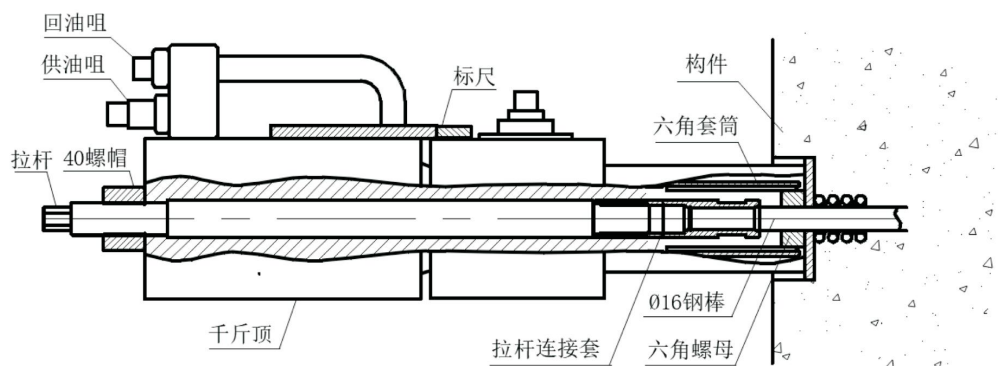

五、使用方法

- 1、把拉杆和拉杆连接套拧成一体，取下 40 螺帽，然后把拉杆连接套拧进 $\Phi 16$ 钢棒，深度为 40-50mm，这样才保证不滑丝。
- 2、把钢棒千斤顶前端六角套筒对好构件六角螺母推进去，必须要对准六角螺母，不然会损坏钢棒千斤顶六角套筒。
- 3、锁紧后端 40 螺帽，方可进行张拉，张拉到位后保持压力，用 14 六角套筒顺时针拧紧贴对锚垫板即可。到底后不可再用力拧，会造成齿轮损坏。
- 4、泄压回程，取下 40 螺帽，取下千斤顶，取下拉杆，操作完成。

厂家联系电话：15870001043