


# 司水官污水处理智能管控平台 小程序使用说明书

威泰普科技有限公司

## 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1 登录              | 3  |
| 2 首页              | 5  |
| 1.1 工程管理          | 6  |
| 1.2 维保计划          | 7  |
| 1.2.1 维保列表        | 8  |
| 1.2.2 搜索维保        | 9  |
| 1.2.3 维保详情        | 10 |
| 1.3 告警故障          | 11 |
| 1.3.1 告警列表        | 12 |
| 1.4 查看地图          | 16 |
| 1.4.1 查询工程定位      | 17 |
| 2 工程              | 18 |
| 2.1 工程列表          | 18 |
| 2.1.1 搜索工程        | 20 |
| 2.1.2 组态动画        | 21 |
| 2.1.3 远程控制        | 22 |
| 2.1.4 工程概况        | 29 |
| 2.1.5 位置校正        | 44 |
| 3 任务              | 45 |
| 3.1 任务填报          | 46 |
| 3.2 搜索任务          | 48 |
| 4 我的              | 50 |
| 4.1 个人中心          | 51 |
| 4.1.1 修改个人信息      | 53 |
| 4.2 打卡记录          | 54 |
| 4.3 我的消息          | 55 |
| 4.3.1 消息中心        | 56 |
| 4.4 关于我们          | 57 |
| 4.4.1 功能介绍        | 59 |
| 4.4.2 功能使用建议或建议反馈 | 61 |
| 4.4.3 特此声明        | 63 |
| 4.5 设置            | 64 |
| 4.5.1 启用蓝牙打卡功能    | 65 |
| 4.5.2 启用自动打卡功能    | 66 |
| 4.6 退出登录          | 67 |

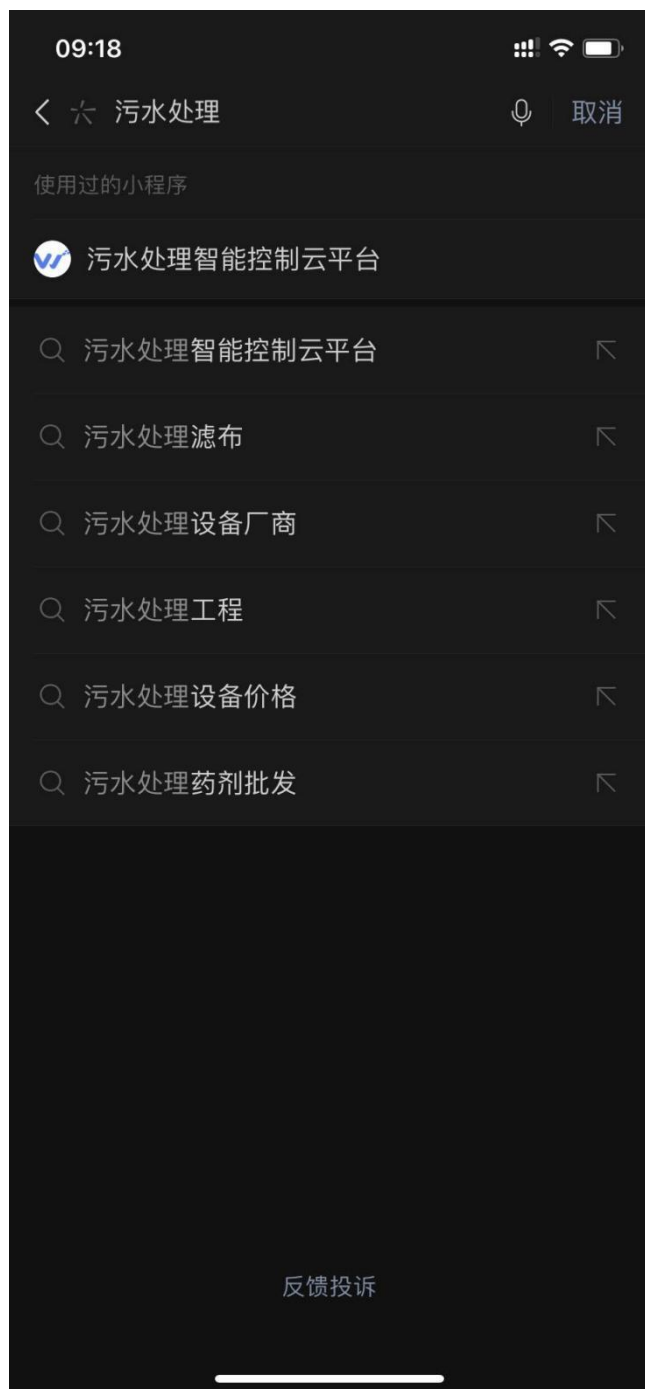

# 1 登录

操作路径：登录页->登录

操作界面：登录页

操作步骤：

(1) 打开微信应用，搜索关键字【污水处理】，选择污水处理智能控制云平台即可打开小程序



(2) 输入平台账号、密码、验证码点击登录按钮即可完成登录,登录成功后跳转至首页



## 2 首页

操作路径：登录->首页

操作界面：首页

操作步骤：

用户登录成功后即可查看，首页进行 设备、告警、任务的统计功能，展现了功能分类列表，在首页，您可以进行定位卡、查看工程、查看维保计划、查看告警以及查看地图等操作，点击告警总数、今日告警、昨日告警，可跳转至告警页，点击任务总数、已完成、未完成可跳转至任务页



## 1.1 工程管理

操作路径：登录->首页->工程管理

操作界面：首页

操作步骤：

点击工程管理,即可跳转至工程列表页



## 1.2 维保计划

操作路径：登录->首页->维保计划

操作界面：首页

操作步骤：

点击维保计划,即可跳转至维保计划列表页



## 1.2.1 维保列表

操作路径: 登录->首页->维保计划

操作界面: 维保计划

操作步骤:

点击维保计划,即可跳转至维保计划列表页,在此页面您可以进行查询,还可以查看对应的计划内容



## 1.2.2 搜索维保

操作路径: 登录->首页->维保计划

操作界面: 维保计划

操作步骤:

在这里您可以进行输入关键词来查询(如果什么都不输入查询全部), 输入完毕后按下回车键即可进行搜索



### 1.2.3 维保详情

操作路径: 登录->首页->维保计划->查看内容

操作界面: 维保详情

操作步骤: 此页面展示维保标题、维保类型、维保内容、维保描述信息



### 1.3 告警故障

操作路径：登录→首页→告警故障

操作界面：首页

操作步骤：

点击告警故障,即可跳转至告警列表页



### 1.3.1 告警列表

操作路径：登录->首页->告警故障

操作界面：告警列表

操作步骤：

此页面展示所有告警的相关信息，当设备出现告警，会接收到设备推送过来的告警信息并展示在该页面，方便查看




### 1.3.1.1 已处理告警

操作路径：告警->已处理

操作界面：告警页

操作步骤：

进入告警页面之后,您可以点击“已处理”,查看当前已处理的告警

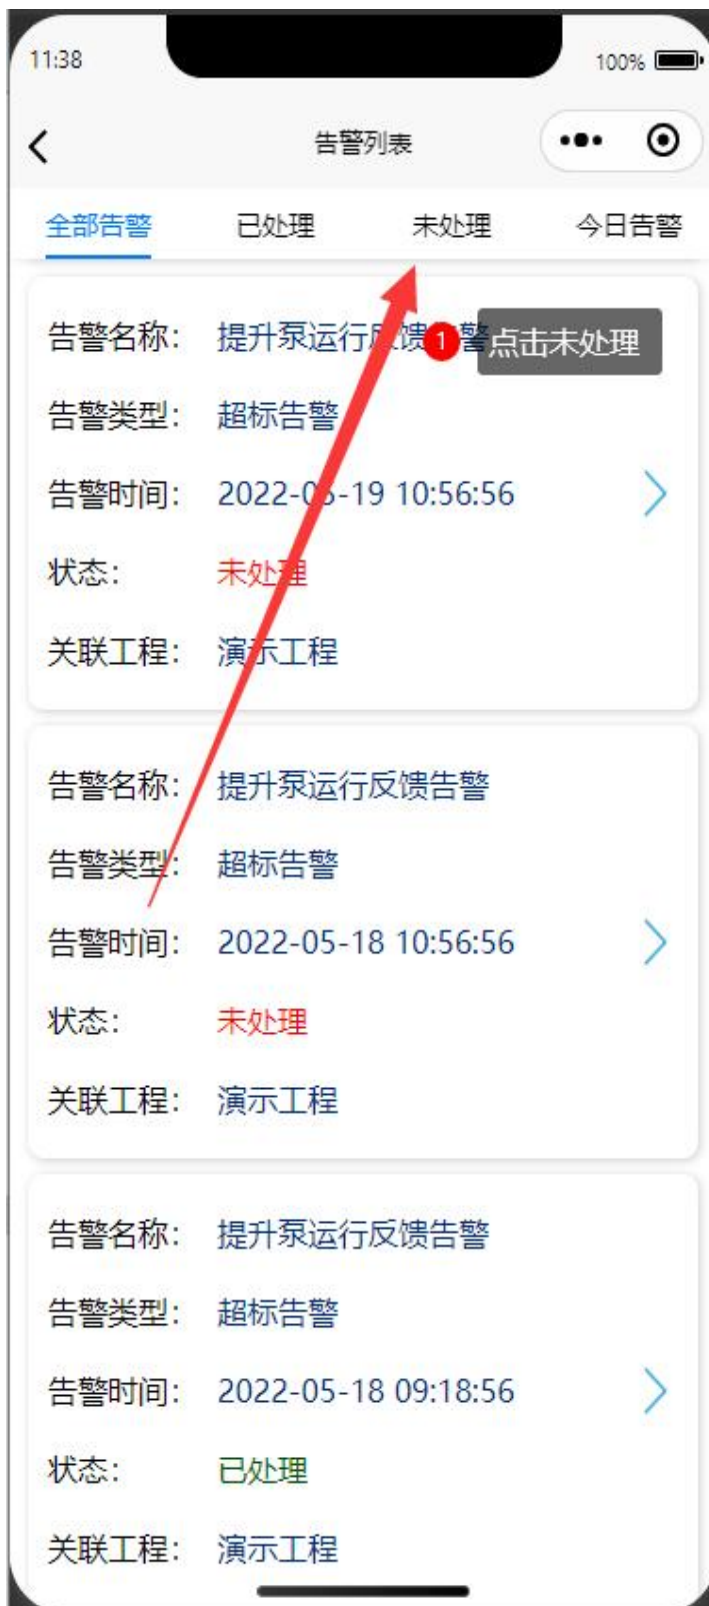

### 1.3.1.2 未处理告警

操作路径：告警->未处理

操作界面：告警页

操作步骤：

进入告警页面之后,您可以点击“未处理”,查看当前未处理的告警



### 1.3.1.3 今日告警

操作路径: 告警->今日告警

操作界面: 告警页

操作步骤:

进入告警页面之后,您可以点击“今日告警”,查看今日的告警



## 1.4 查看地图

操作路径：登录->首页->查看地图

操作界面：首页

操作步骤：

点击查看地图,即可跳转至地图页面,地图上会显示所有的工程定位,此页面可以进行查询工程定位操作



### 1.4.1 查询工程定位

操作路径：登录->首页->查看地图

操作界面：地图页

操作步骤：

在上方搜索栏中输入要查询的工程名称,按下回车键即可搜索当前工程定位,如下图所示





## 2 工程

### 2.1 工程列表

操作路径：首页->工程

操作界面：首页

操作步骤：

- (1) 在首页点击工程,进入工程列表页



(2) 此页面展示了工程基本信息，可通过上方搜索栏进行搜索工程信息，可以查看当前工程组态动画、远程控制、告警信息



### 2.1.1 搜索工程

操作路径：首页->工程

操作界面：工程

操作步骤：

输入要查询的工程名称，支持模糊查询，输入部分名称即可（不输入或输入为空时默认查全部工程）



搜索到的工程



点击组态动画



## 2.1.2 组态动画

操作路径：首页->工程->组态动画

操作界面：工程

操作步骤： 点击组态动画可查看对应工程的组态，组态动画分别展示当前设备各项参数、可以对设备进行控制、参数设置、故障查询等





### 2.1.3 远程控制

操作路径：工程页->远程控制

操作界面：远程控制页

操作步骤：

(1) 在工程列表页点击“远程控制”,可以进入远程控制





(2)此页面展示当前工程的控制参数、运行参数和采集参数,可以在此页面对各项参数进行设置,在控制参数中您可以看到当前工程的设备状态是否启动,手自动开关是否打开,开关是否打开并且可以设置它是否开启



(3) “运行参数”,可以查看当前工程的运行参数点击“设置参数”按钮即可设置当前工程的参数



(4) "输入状态",可以查看当前工程的开关状态



### 2.1.3.1数据图表

操作路径：首页->工程->远程控制->采集参数

操作界面：数据图表页

操作步骤：

(1) 远程控制页点击'采集参数'



| 控制参数 | 输入状态 | 运行参数  | 采集参数 |
|------|------|-------|------|
| 电流   |      | 0A    |      |
| 电压   |      | 0V    |      |
| 累计用电 |      | 0kwh  |      |
| 瞬时流量 |      | 0m³/h |      |
| 累计流量 |      | 0m³   |      |
| 液位   |      | 0°C   |      |
| 柜内温度 |      | 20%   |      |
| 柜内湿度 |      | 0°C   |      |

(2) 点击要查看的图表，即可进入数据图表页面





(3)此页面显示当前工程的时间区间,点击可以查看当前时间对应的值



## 2.1.4 工程概况

操作路径：首页->工程->点击要查看的工程

操作界面：工程概况

操作步骤：

在工程列表页点击要查看的工程,即可进入工程概况页面



### 工程概况

净化水槽 在线  
PID:410000003  
负责人:qiye 电话:无

此页面展示工程概况、信息统计、工程操作等,工程概况显示当前工程名称、是否在线、负责人等信息,信息统计展示当前设备的告警数以及当前设备的运维任务数,工程操作可以进行查看组态动画、数据录入、查看GPS定位、远程操控、查看告警、打卡等

### 信息统计

设备警告 69 运维任务 11

### 工程操作

组态动画 查看组态动画  
数据录入 查看数据录入  
GIS定位 查看GIS定位  
远程操控 查看远程操控  
告警查看 定位打卡

首页 工程 任务 我的



### 工程概况

净化水槽 在线  
PID:410000003  
负责人:qiye 1 **查看工程告警** 电话: 无

您可在此页面点击“告警设备”即可进入告警页面，点击“运维任务”，即可进入任务页面

### 信息统计

**设备警告** 69 **运维任务** 11

### 工程操作

2 **查看工程任务**

- 组态动画** 查看组态动画
- 数据录入** 查看数据录入
- GIS定位** 查看GIS定位
- 远程操控** 查看远程操控
- 告警查看**
- 定位打卡**



### 工程概况

净化水槽 在线

PID:410000003

负责人:qiye 电话: 无

### 信息统计

设备警告 69      运维任务 11

**1 点击数据录入**

### 工程操作

**组态动画** 查看组态动画

**数据录入** 查看数据录入

**GIS定位** 查看GIS定位

**远程操控** 查看远程操控

**告警查看**      **定位打卡**

首页      工程      任务      我的

### 2.1.4.1 数据录入列表

操作路径：首页->工程->工程概况->数据录入

操作界面：工程概况

操作步骤：

- (1) 点击“数据录入”即可查看当前工程的数据信息



(2) 当前工程的数据信息列表，您可以在此页面新增当前工程的数据信息，编辑以及查看对应的检测项



### 2.1.4.1.1 新增数据检测

操作路径：首页->工程->工程概况->数据录入->新增

操作界面：数据录入

操作步骤：

(1) 点击“新增”按钮，跳转至新增数据页面



11:17 100%

数据录入

\*标题 污泥浓度 (mg/L)

\*检测编号 v-1

\*检测机构 第三方检测

\*检测设备 测试设备

\*分析人 张三

\*批准人 李四

\*检测时间 2022-04-20

备注 测试备注

报告附件

确定

(2) 输入新增检测项信息（带\*号的为必填项），如信息无误，点击确定，点击确定将会进行数据分析以及会把数据采集到平台方便查看和修改



11:19 100%

数据录入

\*标题 污水站排污检测

\*检测编号 v-2

\*检测机构 实验室检测

\*检测设备 测试设备2

\*分析人 王五

\*批准人 赵六

\*检测时间 2022-03-16

备注 测试备注2

报告附件

添加成功

确定

### 2.1.4.1.2 修改数据检测

操作路径： 首页->工程->工程概况  
->数据录入->编辑

操作界面： 数据录入

操作步骤：

(1) 点击“编辑”按钮，跳转至编辑数据页面



13:17 100%

< 数据录入

\*标题 污水站排污检测

\*检测编号 2022-04-20

\*检测机构 第三方检测 1 修改检测机构

\*检测设备 测试仪器

\*分析人 张三

\*批准人 李四

\*检测时间 2022-04-20

备注

报告附件 + 上传附件 2 点击保存

保存

(2) 修改数据后，如信息无误点击“保存”按钮

11:51 100%

< 数据录入

\*标题 污泥浓度 (mg/L)

\*检测编号 v-1

\*检测机构 第三方检测

\*检测设备 测试设备

\*分析人 张三

\*批准人 李四

\*检测时间 2022-04-20

备注 测试备注

报告附件 + 上传附件

保存成功

保存



### 2.1.4.1.3 查看数据检测项

操作路径: 首页->工程->工程概况->数据录入->查看详情

操作界面: 工程

操作步骤:

(1) 点击“查看详情”即可查看当前工程的具体检测项



(2) 此页面显示的是当前工程的检测报告的具体检测项，您可以在此页面新增检测项以及删除检测项



#### 2.1.4.1.4 新增检测项

操作路径：首页->工程->工程概况->数据录入->查看详情->新增检测项

操作界面：检测项列表

操作步骤：

(1) 点击“新增检测项”按钮，即可进入新增检测项页面



(3) 输入新增检测项信息(带\*号的为必填项),注意,您可以选择“录入数据”或“不录入”,如选择“不录入”,录入点位这一项将不存在,填写完信息后,如信息无误点击“确定”按钮即可添加检测项

是否录入  录入数据  不录入

\*是否达标 请选择



### 2.1.4.1.5 删除检测项

操作路径：首页->工程->工程概况->数据录入->查看详情->删除

操作界面：检测项列表

操作步骤：

点击“删除”按钮,即可删除对应的检测项





### 工程概况

净化水槽 📶 在线

PID:410000003

负责人:qiye 电话: 无

### 信息统计

|      |      |
|------|------|
| 设备警告 | 运维任务 |
| 69   | 11   |

### 工程操作



**组态动画**  
查看组态动画



**数据录入**  
查看数据录入



**GIS定位**  
查看GIS定位



**远程操控**  
查看远程操控



**告警查看**



**定位打卡**

首页

工程

任务

我的

### 2.1.4.2 GPS 定位

操作路径：首页->工程->工程概况->GPS 定位

操作界面：工程概况

操作步骤：

查看当前工程定位，点击“GPS 定位”之后，会跳转至地图页面并定位到当前工程



## 2.1.5 位置校正

操作路径：首页->工程->位置校正

操作界面：工程

操作步骤：

点击“位置校正”即可查看当前工程经纬度，可以根据定位或者手动输入来修改





### 3 任务

操作路径：首页->任务

操作界面：巡检任务页

操作步骤：

登录后在首页点击“任务”即可进入到巡检任务页面,此页面可以根据选择的工程来展示当前工程的任务,还可以进行搜索任务,任务列表显示了任务标题、任务创建时间、是否完成以及查看按钮



### 3.1 任务填报

操作路径：首页->任务->任务填报

操作界面：任务填报页

操作步骤：

(1) 在首页点击“任务”,进入到巡检任务页面,点击“查看”按钮,即可进入到任务填报页面,已完成任务不可进行填报



(2) 此页面显示任务标题、任务类型等信息,可以进行填写未完成描述,填写任务备注,上传任务照片等操作,点击页面底部“完成”按钮,即可完成任务



### 3.2 搜索任务

操作路径：登录->任务

操作界面：巡检任务

操作步骤：

(1) 在首页点击“任务”进入巡检任务页面，点击左上方下拉框，或输入任务标题进行查询，支持模糊查询，输入部分标题即可（不输入或输入为空时默认查全部任务）





(2) 选择要查询的工程，点击确定





## 4 我的

操作路径：首页->我的

操作界面：我的

操作步骤：

在首页后点击“我的”进入我的页面





## 4.1 个人中心

操作路径：我的->个人中心

操作界面：个人中心

操作步骤：

(1) 进入我的页面之后, 点击右上角修改个人信息, 即可进入个人中心页面



(2) 进入个人中心页面后，页面展示用户头像、昵称、电话、性别、邮箱信息，在此页面可以进行修改信息，如有修改，点击保存即可



#### 4.1.1 修改个人信息

操作路径：我的->点击右上角修改

操作界面：个人中心页面

操作步骤：

进入我的页面之后，点击右上角修改个人信息，即可进入个人中心页面，在此页面您可以对您的个人信息进行修改，比如更换用户头像，点击头像进行选择，最后点击保存会出现“保存成功”字样即为成功





## 4.2 打卡记录

操作路径：我的->打卡记录

操作界面：打卡记录

操作步骤：

进入我的页面之后，点击“打卡记录”，即可进入打卡记录页面



### 4.3 我的消息


操作路径：我的->我的消息

操作界面：我的

操作步骤：

进入我的页面之后，点击“我的消息”，即可进入消息中心页面，在此页面您可以进行左滑来选择标记已读或删除消息，您还可以点击某一条消息，即可查看消息详情



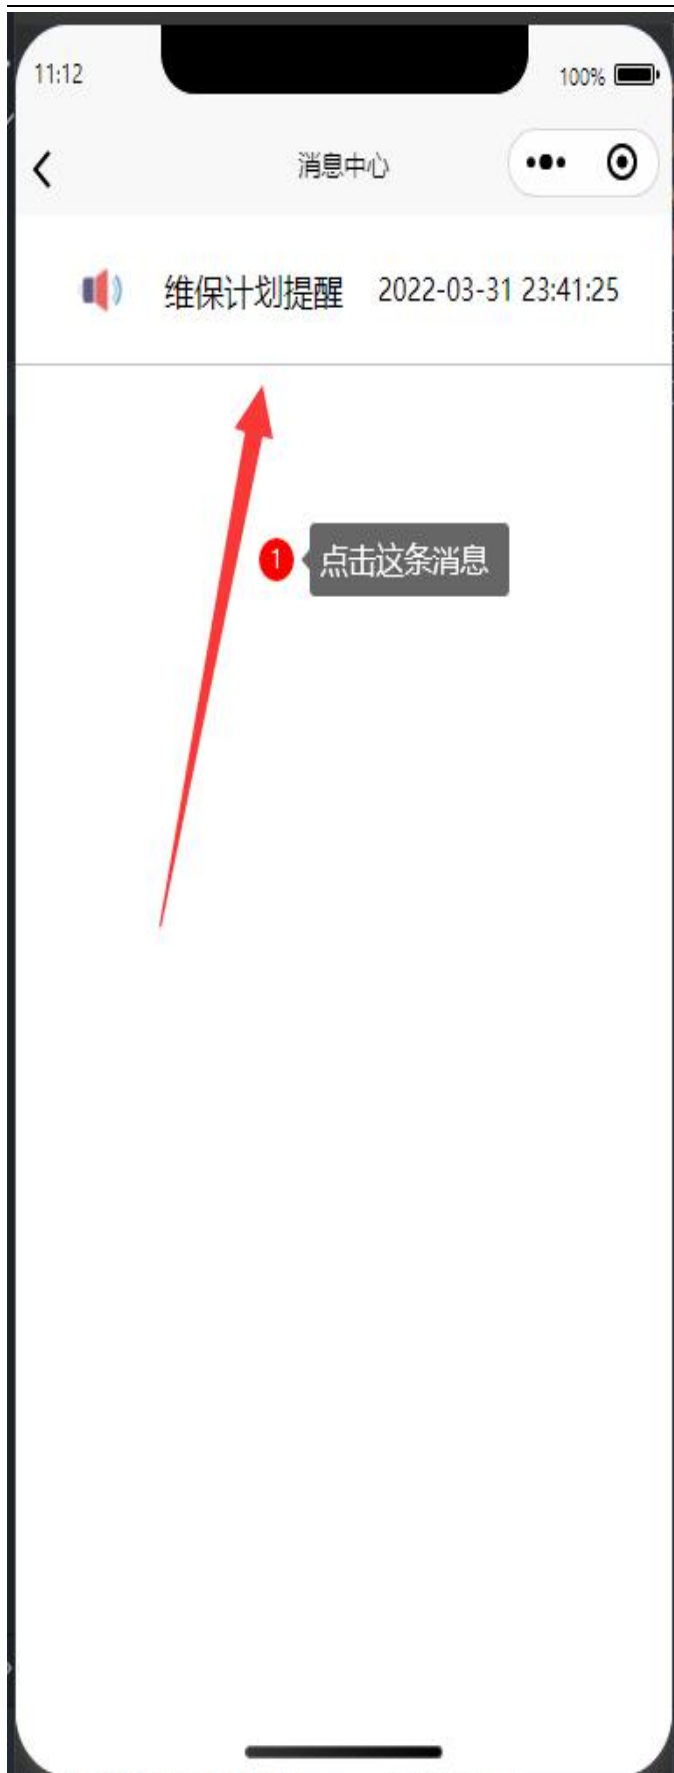


### 4.3.1 消息中心

操作路径：消息中心->我的消息

操作界面：消息中心

操作步骤：

点击某一条消息之后,可以进入到此页面,此页面显示消息标题、时间、公司名称、消息内容等信息

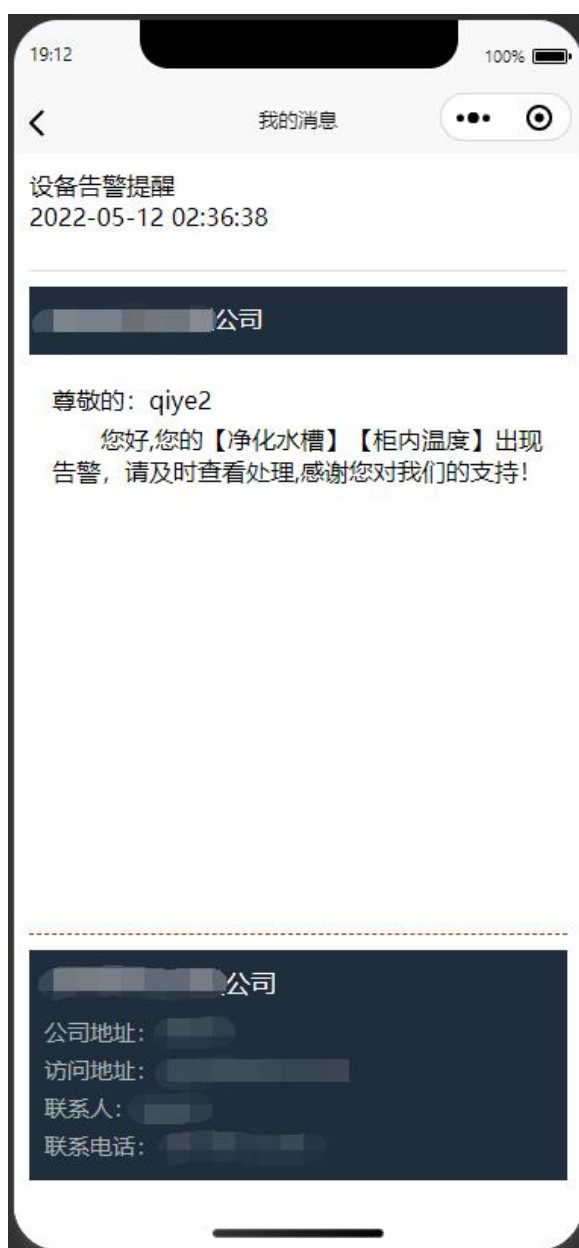

## 4.4 关于我们

操作路径：我的->关于我们

操作界面：我的

操作步骤：

(1) 进入我的页面之后, 点击“关于我们”, 即可进入关于我们页面





(2) 此页面显示公司 Logo、公司名称、软件版本等信息



#### 4.4.1 功能介绍

操作路径：关于我们->功能介绍


操作界面：功能介绍

操作步骤：

进入我的页面之后, 点击“关于我们”, 进入关于我们页面, 点击“功能介绍”, 即可进入功能介绍页面



(2) 此页面展示了所有版本的更新内容，如想查看具体更新内容，点击对应的版本即可

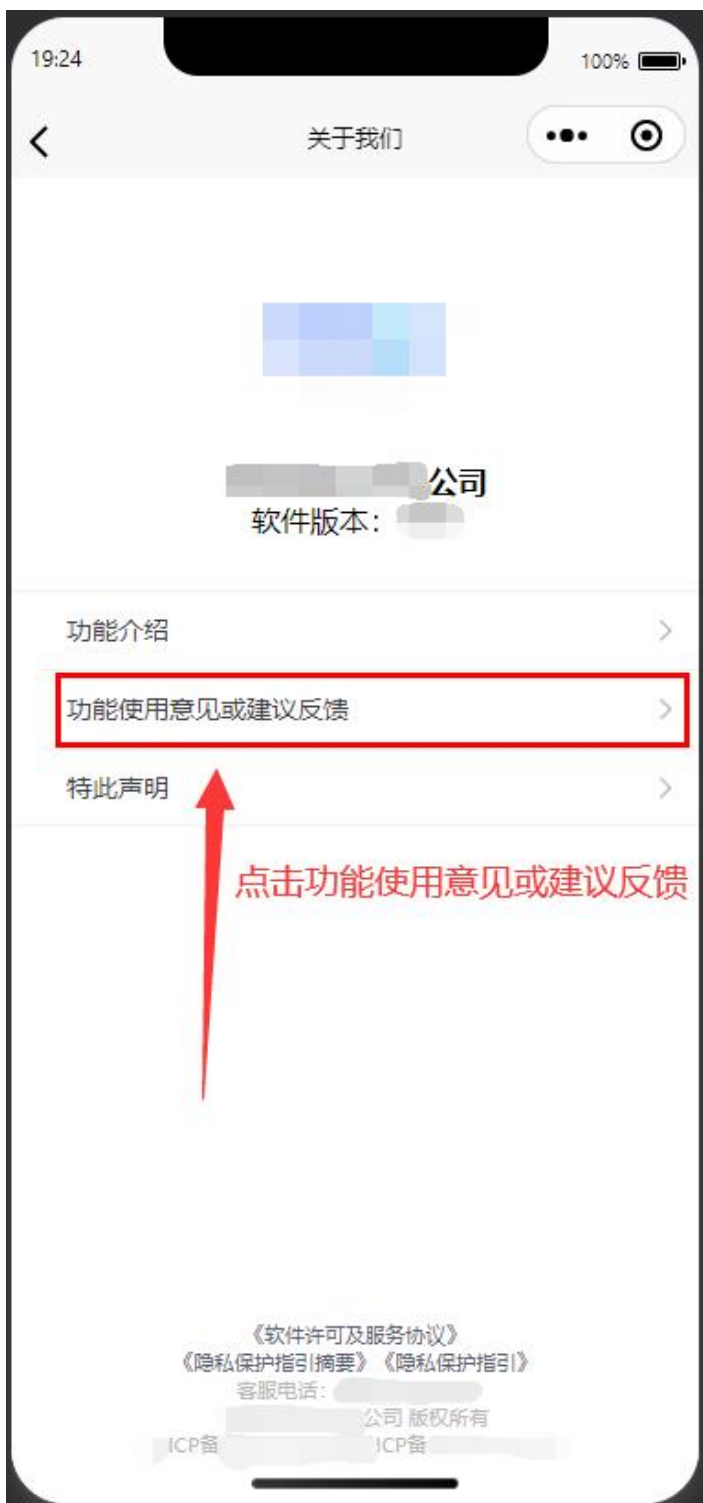

#### 4.4.2 功能使用建议或建议反馈

操作路径：关于我们->功能使用建议或建议反馈

操作界面：反馈页面

操作步骤：

(1) 进入我的页面之后, 点击“关于我们”, 进入关于我们页面, 点击“功能使用建议或建议反馈”, 即可进入反馈页面

11:24 100%

< 反馈

反馈内容

填写描述

完成

(2) 在这里您可以进行填写反馈描述, 点击‘完成’按钮即可提交反馈




#### 4.4.3 特此声明

操作路径：关于我们->特此声明

操作界面：特此声明

操作步骤：

进入我的页面之后，点击“关于我们”，进入关于我们页面，点击“特此声明”，即可进入特此声明页面

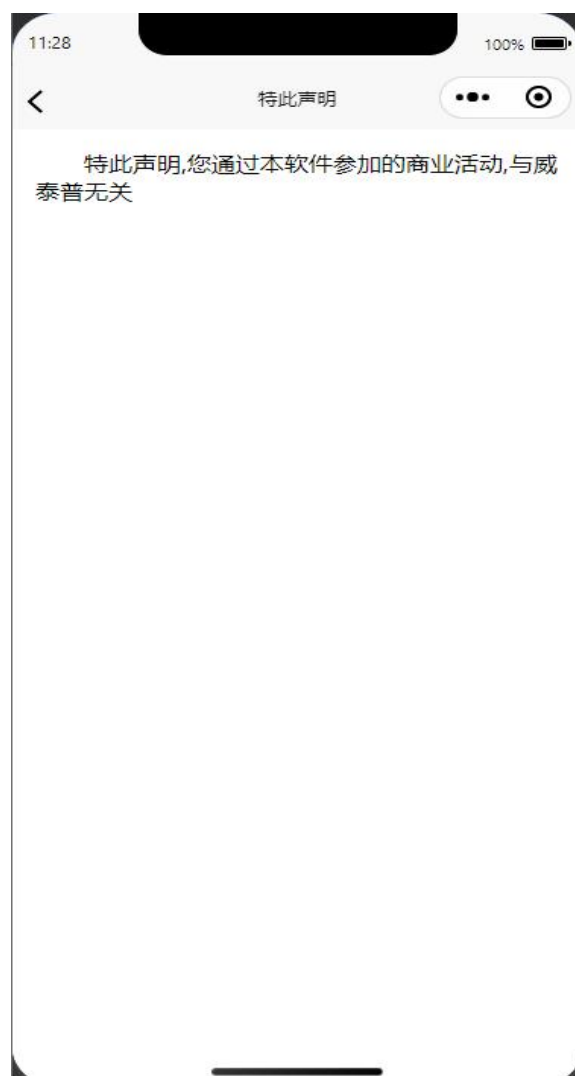



## 4.5 设置

操作路径：我的->设置

操作界面：我的

操作步骤：

(1) 进入我的页面之后, 点击“设置”按钮

#### 4.5.1 启用蓝牙打卡功能

操作路径：关于我们->设置->启用蓝牙打卡功能开关

操作界面：设置

操作步骤：

进入我的页面之后，点击“设置”，进入设置页面，点击“启用蓝牙打卡功能开关”，即可开启或者关闭蓝牙打卡功能，工程页面的按钮即可变成蓝牙打卡点击即可实现蓝牙打卡





#### 4.5.2 启用自动打卡功能

操作路径：关于我们->设置->启用自动打卡功能开关

操作界面：设置

操作步骤：

进入我的页面之后，点击“设置”，进入设置页面，点击“启用蓝牙打卡功能开关”，即可开启或者关闭蓝牙打卡功能，没次登录后即可弹出弹框提醒打卡

## 4.6 退出登录

操作路径：我的->退出登录

操作界面：我的

操作步骤：

(1) 进入我的页面之后, 点击“退出登录”按钮

(2) 提示是否退出登录, 点击“确定”按钮, 即可退出登录, 返回到登录页

