

果欧蓝牙互联涂层测厚仪零位校准

基本校准：需要配合工具箱的标准块和膜片，如果没有的是无法操作的，请务必保存好工具箱及校准模块膜片。



1.按开机键开机。



2.按 OK (菜单) 键, 进入菜单, 选择校准-按 OK (菜单) 键。进入下一步



3.选择零位校准。按 OK (菜单) 键确认, 进入下一步。




4.在无涂层基体上进行零位校准（以铁基为例），注意要将探头垂直并平稳地紧压在基体上，否则会影响测量准确度。



4.在无涂层基体上进行零位校准（以铁基为例），注意要将探头垂直并平稳地紧压在基体上，否则会影响测量准确度。

5.迅速地抬起仪器，按 OK 键确定，完成校准。

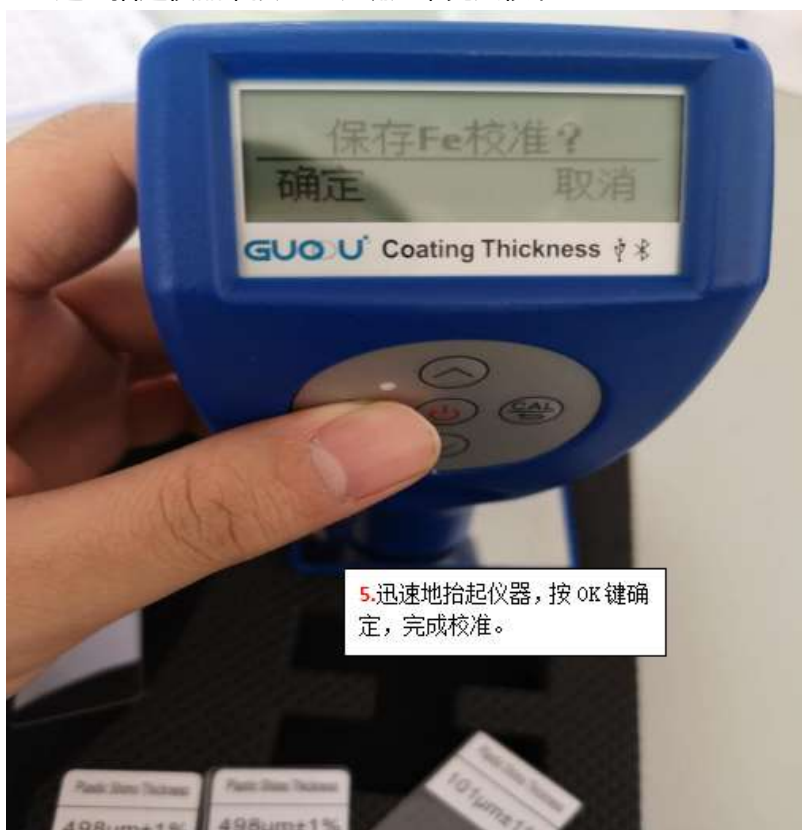

5.迅速地抬起仪器，按 OK 键确定，完成校准。