


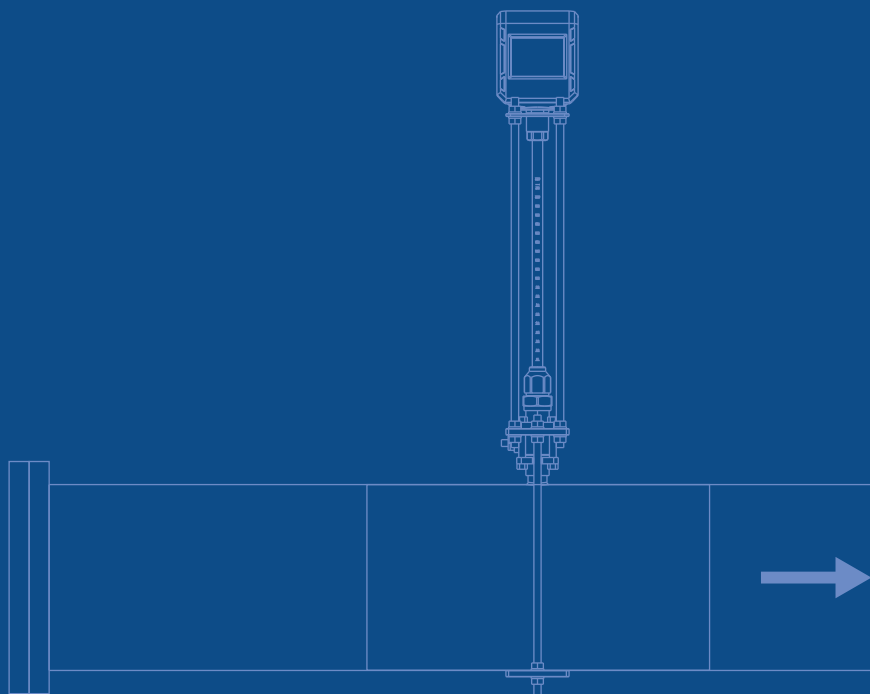

F0109 系列

# QUICK GUIDE

| 高压安装支架 © 快速安装指南 |



— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —

确认装箱清单


为确保产品的顺利安装，请您在收到产品后 7个自然日内仔细检查装箱清单,如有异议,请务必在此期限内联系销售商

序号	名称	数量
1	上托板	1
2	下托板	1
3	球阀固定板	1
4	M8 螺杆	6
5	M8 螺母	22
6	M8 蝴蝶螺母	2

产品安装


步骤一：

将球阀固定板拧入管道基座

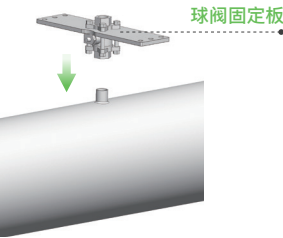


步骤二：

将下托板放置到管道底端，M8 螺杆连接好球阀固定板与下托板，使用 M8 螺母固定

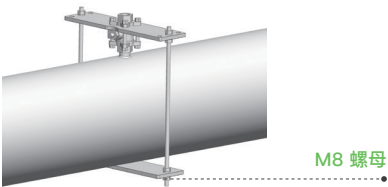

步骤三：

将流量计安装到管道上(参阅【流量计使用指南】)

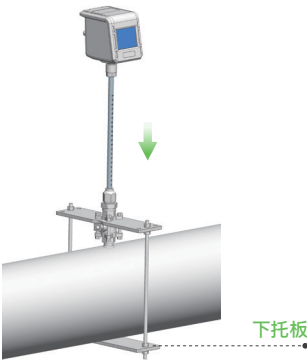

步骤四：

① 将上托板置于流量固定卡位上，M8 螺杆连接好球阀固定板与上托板，② 对角安装2个蝴蝶螺母，调节螺母使流量计插入对应深度(参阅【流量计使用指南】) ③ 固定其他螺母，完成安装

