
DC-A562-V02

产品规格书

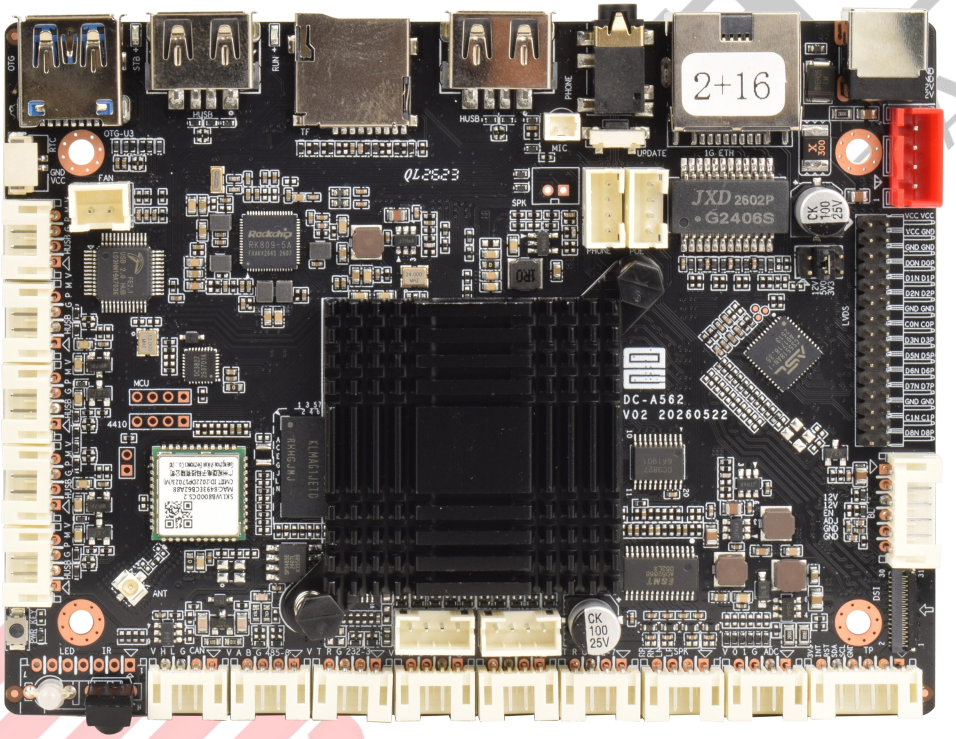

版本	日期	变更内容
V1.0	2026-7-7	初版

目录

第一章 电气性能 4
1.1、 电气性能 4
1.1.1、 标准电源 4
第二章 产品概述 5
2.1、 概述 5
2.2、 特点 5
第三章 外观及接口示意图 6
第四章 基本功能列表 7
第五章 主板规格 9
5.1、 PCB 尺寸图 9
5.2、 规格参数 10
第六章 接口定义 11
6.1、 接口说明 11
6.1.1、 麦克风接口 11
6.1.2、 音频接口 11
6.1.3、 POE 接口 12
6.1.4、 RTC 接口 12
6.1.5、 5V 风扇接口 12
6.1.6、 USB 接口 12
6.1.7、 运行指示灯&IR 接口 12
6.1.8、 CAN 接口 12
6.1.9、 RS485（串口 8）接口（可选 TTL） 12
6.1.10、 RS232（串口 2/串口 3）接口（可选 TTL） 13
6.1.11、 调试口接口 13
6.1.12、 TTL 接口(串口 4/7) 13
6.1.13、 TTL 接口(串口 9) 13
6.1.14、 功放接口 14
6.1.15、 ADC 接口 14
6.1.16、 I2C 触摸接口 14
6.1.17、 MIPI_DSI 接口 14
6.1.18、 LVDS 背光电源接口 15
6.1.19、 LVDS 屏电源接口 16

6.1.20、 LVDS 接口 16
6.1.21、 12V 电源输入接口 17
6.2、 USB 口对外供电说明 17
6.3、 其余标准接口以及功能 17
第七章 注意事项 19

第一章 电气性能

1.1、电气性能

1.1.1、 标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	11.4V	12V	12.6V
	纹波	-	100mV	150mV
	电流	3A	5A	-
主板功耗（只接 HDMI 显示情况下）	静态功耗	-	2.4W	-
	休眠功耗	-	2W	-
LVDS 电源供电输出电流 (2*3Pin 排针)		3.3V 工作电流		0.8A
		5V 工作电流		0.8A
		12V 工作电流		0.8A
USB 接口 5V 输出总电流		详情请看 6.2 章节		
12V 输出电流				2A

说明：静态功耗是指开机进系统，空载时的功耗。

① 3.3V 总输出电流不超过 3A；

② 5V 总输出电流不超过 3A；

③ LVDS 背光输出电流不能超过 1.5A；

④ 12V 供电输入，在保证最小电流 3A 的基础上，随着外设用电设备功率总和增加，而相应增加；

第二章 产品概述

2.1、概述

DC-A562 板，采用瑞芯微 RK3562 主控，四核 ARM Cortex-A53 MPCore 处理器，内置的 NPU 支持 INT4/INT8/INTI6/FP16 数据格式混合操作，具备多个嵌入式硬件引擎，以优化对高端应用的性能；支持 4K@30fps H.265/VP9 和 1080P@60fps H.264 视频解码， 1080P@60fps H.264 视频编码。此外，它还包括高质量的 JPEG 编码器和解码器，是一款高性能、低功耗的四核应用处理器，专为消费电子产品设计。

2.2、特点

① 高性能：采用四核 ARM Cortex-A53 MPCore 方案，支持 4K@30fps H.265/VP9 和 1080P@60fps H.264 视频解码，1080P@60fps H.264 视频编码。


② 多路显示接口：LVDS、MIPI 多种显示输出接口。


③ 多种网络接口：支持 2.4GHz/5GHz（5GHz 选配）WiFi，有线百兆以太网。

④ 丰富的扩展接口：支持 USB、CAN、TTL、RS232、RS485、I2C 扩展接口。

⑤ 支持 Android、linux 系统，支持系统优化、开发定制，提供二次开发源代码示例，适合 APK 开发；

第三章 外观及接口示意图

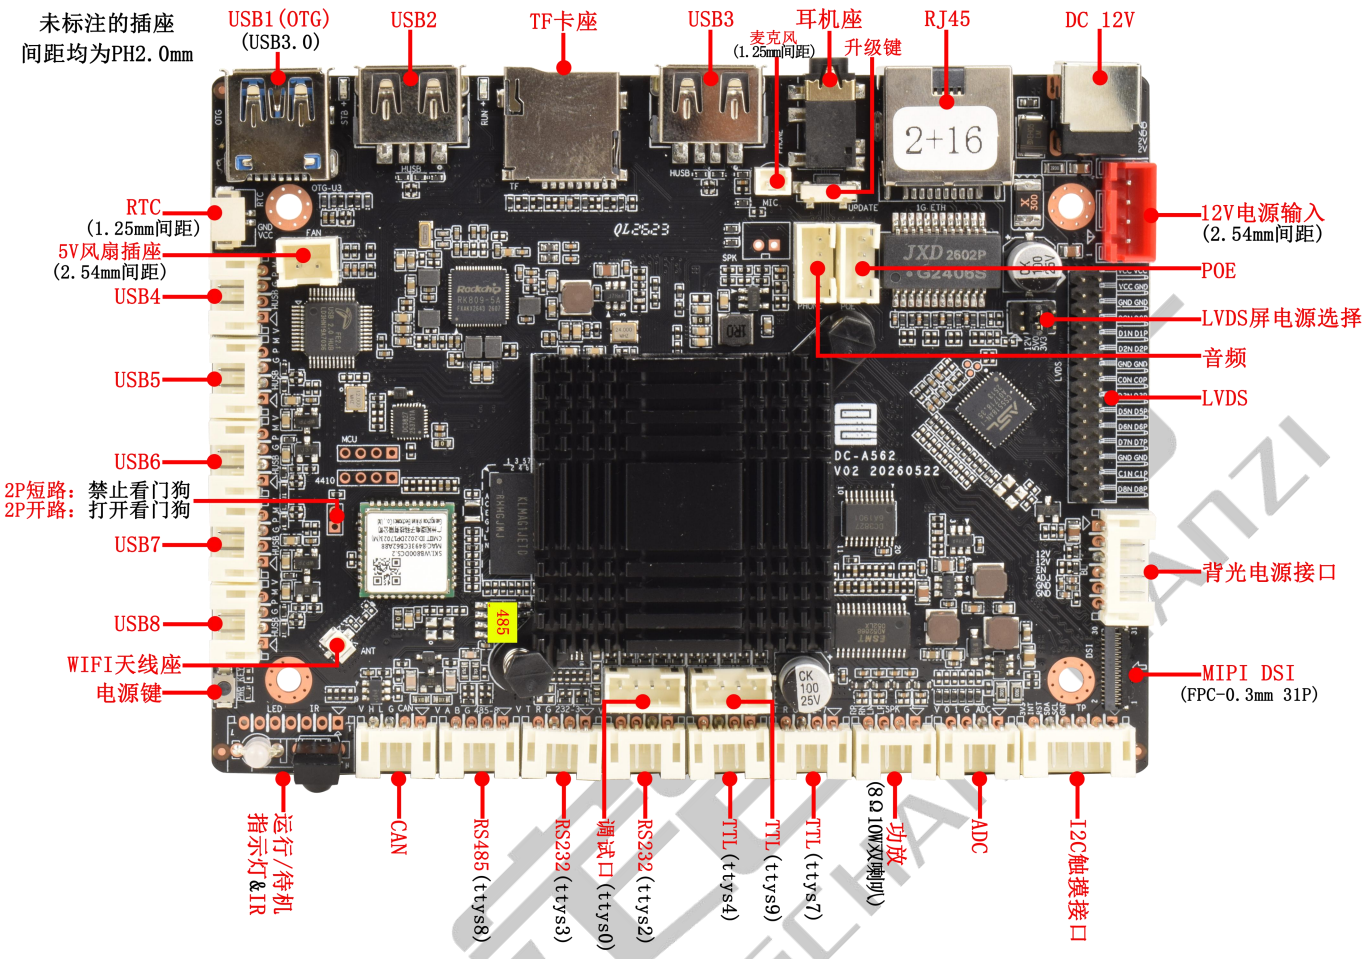

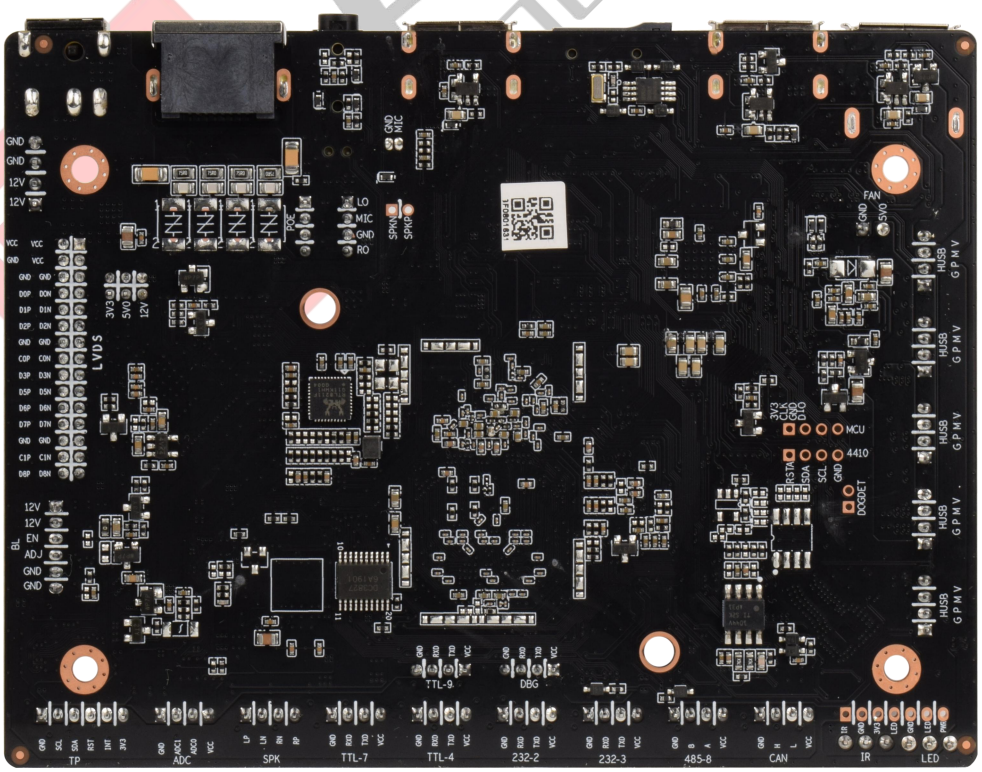

第四章 基本功能列表


核心器件	
CPU	RK3562，四核 64 位 Cortex-A53，主频最高 2.0GHz
GPU	内置 Mali-G52 GPU，内置 NPU，支持 INT4/INT8/INTI6/FP16 数据格式混合操作
内存	LPDDR3 2GB/4GB
Flash 存储器	EMMC 16G/32G
存储器扩展	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
显示接口	
LVDS 接口	1 个，LVDS 接口（单路，6 位双路，8 位双路），最大支持分辨率 1920×1080
MIPI DSI 接口	1 个，最大支持分辨率 2048×1080@60Hz
音频接口	
耳机座接口	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入），1 路音频双声道输出（模拟信号输出）
功放接口	左右双声道输出，支持 8Ω 10W 双喇叭
麦克风接口	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入）
网络支持	
以太网	1 个标准 RJ45 接口，10/100M 自适应以太网
WIFI/蓝牙	板载 WIFI/BT 模块，支持 WiFi 2.4GHz(5GHz 选配)WiFi6，支持 802.11b/g/n/ax 协议，支持 Bluetooth 5.2（支持 BLE）
基本接口	
USB 2.0	7 个 USB Host 接口（2 个外置标准 USB 2.0 座子，5 个 2.0mm-4P 插座），用于外接高清 USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备
USB OTG	1 个 USB OTG 接口用于调试系统，更新固件，也可设置为 Host 模式
串口	8 路串口，其中 4 路 TTL（1 路 TTL 调试串口），2 路 RS232 串口，1 路 RS485 串口，1 路 CAN 总线
RTC	支持实时时钟，可外接纽扣电池供电
IIC 接口	1 路标准的 I2C 接口，可用于触摸、通讯
定时开关机	选配
硬件看门狗	选配
红外接收	选配


红外遥控开机	选配
其他	
操作系统	Android 15/debian12/buildroot
电源插座	1 个外置 DC12V 输入插座（DC-5.5*2.5MM 母座），一个 2.54mm-4P 输入插座
建议电源规格	12V 2-5A（根据外设功率选择）
系统升级	支持 PC/U 盘/TF 卡升级
工作环境	
工作温度	0℃～70℃，推荐 5℃～35℃
工作湿度	10%～90%，无凝露
存储温度	-30℃～75℃，推荐常温下存储

第五章 主板规格

5.1、PCB 尺寸图

单位：mm

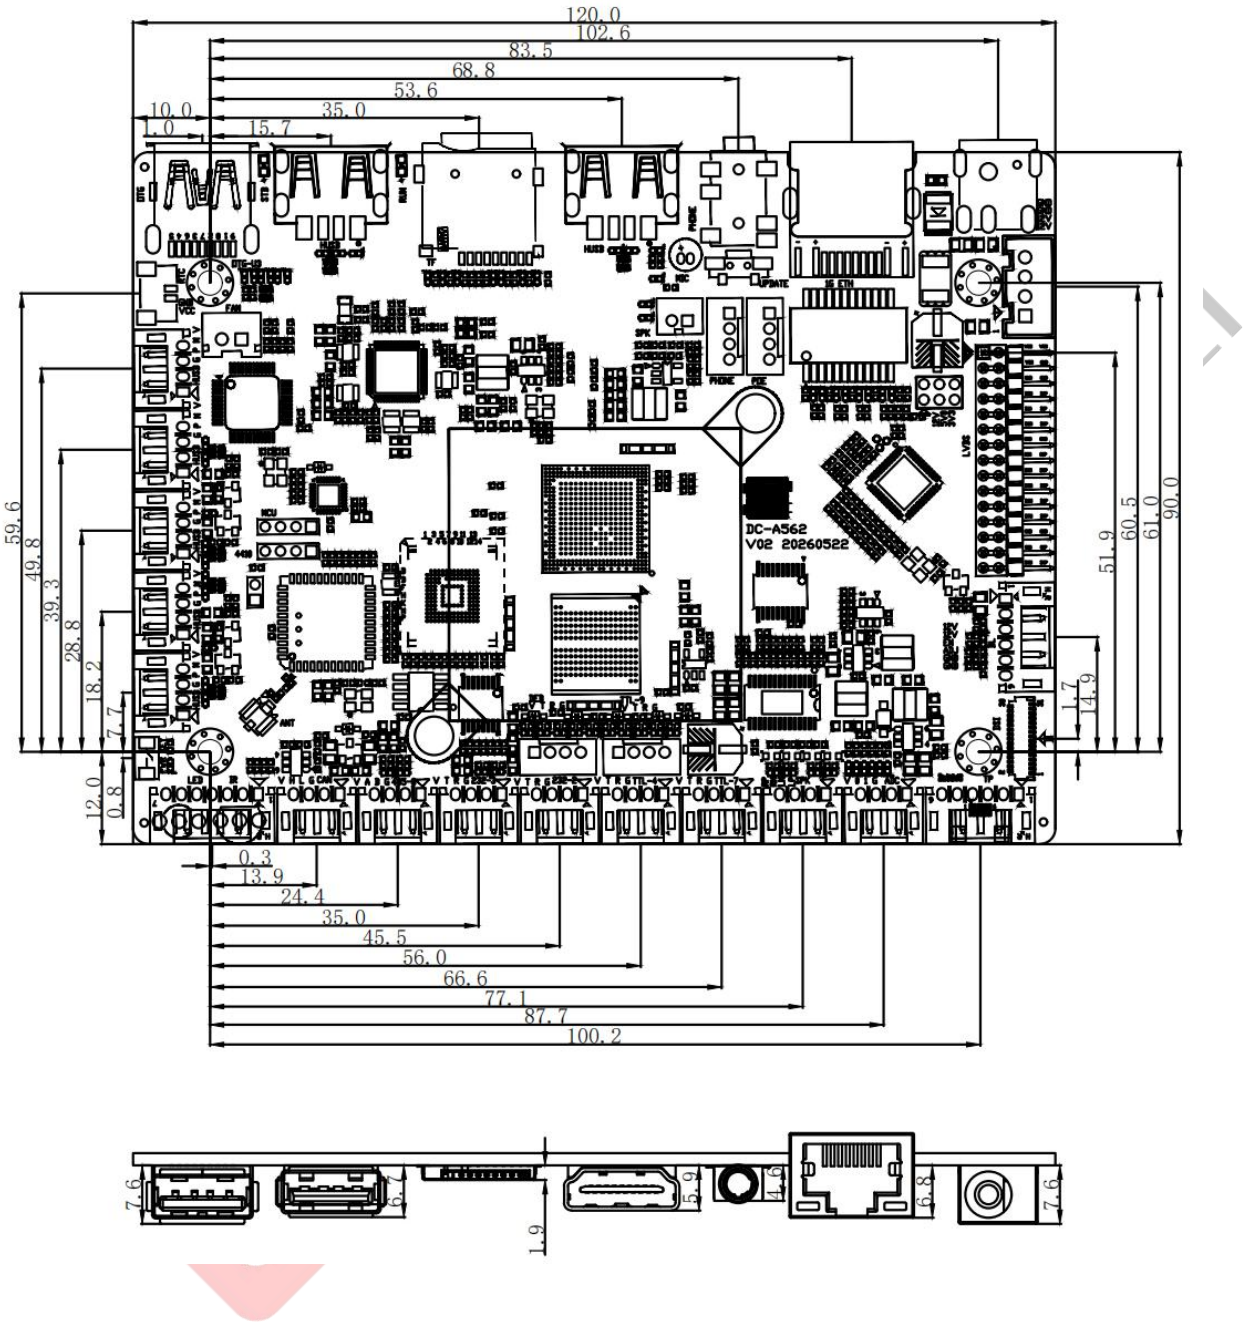

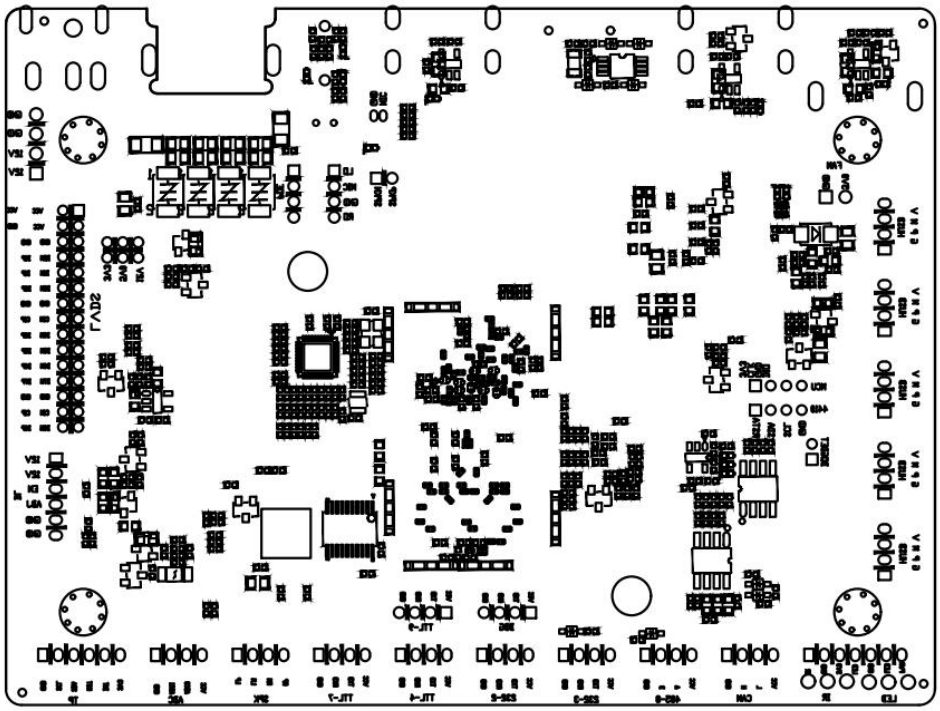


5.2、规格参数

主板尺寸： 120*92*12mm
主板高度： 正面≤8mm，背面≤3mm
PCB 层数： 4 层
PCB 尺寸： 120*90*1.6mm
PCB 颜色： 黑色
PCB 工艺： 沉金/OSP
螺丝孔规格： Φ3.2mm*4

第六章 接口定义

6.1、接口说明

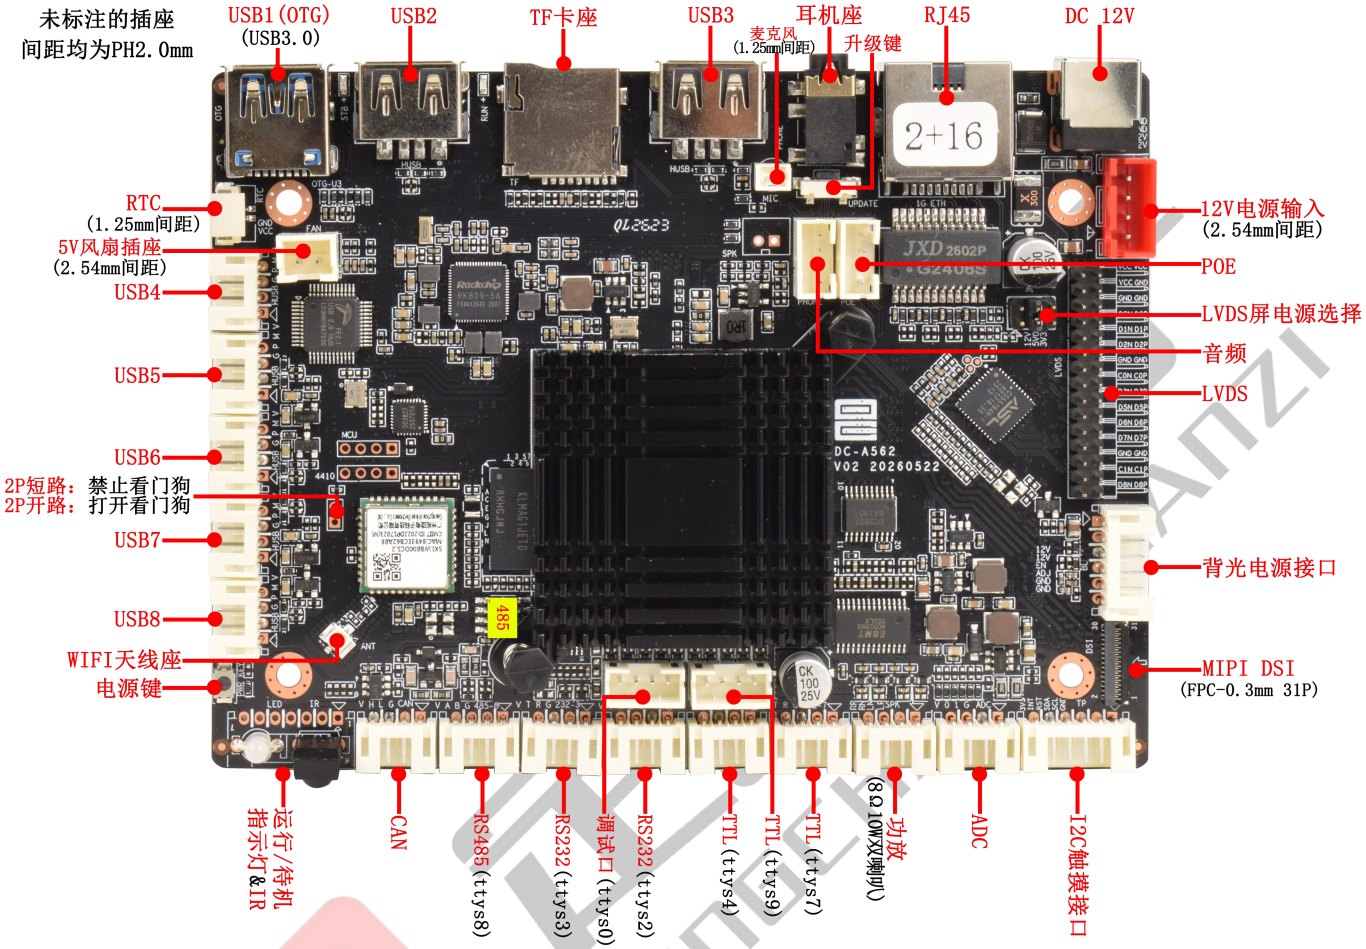

*注：未标注的插座间距均为 PH2.0mm;
*注：除开关电源接口和 DC 接口，其余接口均不能接电源输入；
“▼”为插座接口定义的第一脚；

6.1.1、 麦克风接口

序号	定义	属性	描述
1	MIC	输入	麦克风输入
2	GND	地线	地线

6.1.2、 音频接口

序号	定义	属性	描述
1	HPL_OUT	输出	左声道输出
2	MIC	输入	麦克风输入
3	GND	地线	地线
4	HPR_OUT	输出	右声道输出

6.1.3、 POE 接口

序号	定义	属性	描述
1	LAN0_MCT1	输入	中心抽头供电端
2	LAN0_MCT2	输入	中心抽头供电端
3	LAN0_MCT3	输入	中心抽头供电端
4	LAN0_MCT4	输入	中心抽头供电端

6.1.4、 RTC 接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	VCC	电源	+3V 输入

6.1.5、 5V 风扇接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	5V	电源	+5V 输出

6.1.6、 USB 接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	DP	输出	USB 数据线正极
3	DM	输出	USB 数据线负极
4	5V	电源	+5V 输出

6.1.7、 运行指示灯&IR 接口

序号	定义	属性	描述
1	IR	输入	外接红外探头信号输入
2	GND	地线	地线
3	3.3V	电源	+3.3 输出
4	LED	指示灯	待机指示灯
5	GND	地线	地线
6	LED	指示灯	工作指示灯
7	PWR	输入	开关机控制线，单次拉低有效

*指示灯是共阴极接法，正极接到到对应指示灯引脚上，负极接到 GND；

6.1.8、 CAN 接口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	CANL	输入	CANL 信号线
3	CANH	输入	CANH 信号线
4	VCC	电源	+3.3V 输出

6.1.9、 RS485（串口 8）接口（可选 TTL）

序号	定义	属性	描述	电压域

1	GND	地线	地线	
2	B/RX8	输入/输出	485-B（RS485）	此串口若改为 TTL 串口时，电压域则为 3.3V
3	A/TX8	输入/输出	485-A（RS485）	
4	3.3V	电源	+3.3V 输出	

*串口 8 节点为 ttys8；
*默认 485 串口，可选贴为 TTL 串口；

6.1.10、 RS232（串口 2/串口 3）接口（可选 TTL）

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	RX2/RX3	输入	串口 2/串口 3 数据接收（RS232）	此串口若改为 TTL 串口时，电压域则为 3.3V
3	TX2/TX3	输出	串口 2/串口 3 数据发送（RS232）	
4	5V	电源	+5V 输出(默认+5V 输出，可选+3.3V)	

*串口 2 节点为 ttys2，串口 3 节点为 ttys3；
*默认 232 串口，可选贴为 TTL 串口；

6.1.11、 调试口接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	3.3V	电源	+3.3V 输出	
2	TX	输入	串口 0 数据发送（TTL）	3.3V
3	RX	输出	串口 0 数据接收（TTL）	3.3V
4	GND	地线	地线	

*此接口默认为系统调试口，可改成普通串口使用，有需要请与商务联系；
*串口 0 节点为 ttys0；

6.1.12、 TTL 接口(串口 4/7)

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	RX4/RX7	输入	串口 4/7 数据接收（TTL）	3.3V
3	TX4/TX7	输出	串口 4/7 数据发送（TTL）	3.3V
4	3.3V	电源	+3.3V 输出	

*串口 4 节点为 ttys4，串口 7 节点为 ttys7；

6.1.13、 TTL 接口(串口 9)

序号	定义	属性	描述	电压域
1	3.3V	电源	+3.3V 输出	
2	TX9	输入	串口 9 数据发送（TTL）	3.3V
3	RX9	输出	串口 9 数据接收（TTL）	3.3V
4	GND	地线	地线	

*串口 9 节点为 ttys9；

6.1.14、 功放接口

此音频信号经过内置放大器放大，建议外接 8Ω 10W 双喇叭；

序号	定义	属性	描述
1	L+	输出	输出 L+音频功放信号
2	L-	输出	输出 L-音频功放信号
3	R-	输出	输出 R-音频功放信号
4	R+	输出	输出 R+音频功放信号

6.1.15、 ADC 接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	ADC1	输入	模拟电压输入	1.8V
3	ADC0	输入	模拟电压输入	1.8V
4	1.8V	电源	+1.8V 输出	

6.1.16、 I2C 触摸接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	SCL	输入/输出	I2C2 时钟线	3.3V
3	SDA	输入/输出	I2C2 数据线	3.3V
4	RST	输入/输出	触摸屏复位信号（GPIO0_C2_d）	3.3V
5	INT	输入/输出	触摸屏中断信号（GPIO0_C3_d）	3.3V
6	3V3	电源	+3.3V 输出	

6.1.17、 MIPI_DSI 接口



注：此接口可用于连接 MIPI 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义是否一致，如非一致的屏可通过转接板进行转换，具体请与商务联系；

排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；


序号	定义	属性	描述
1	VCC_LEDA	电源	背光电源正电压
2	VCC_LEDA	电源	背光电源正电压
3	VCC_LEDA	电源	背光电源正电压
4	NC	-	-
5	VCC_LEDK	电源	背光电源负电压
6	VCC_LEDK	电源	背光电源负电压
7	VCC_LEDK	电源	背光电源负电压
8	VCC_LEDK	电源	背光电源负电压
9	GND	地线	地线
10	GND	地线	地线
11	MIPIDSI_TX1_D2_P	输出	数据通道
12	MIPIDSI_TX1_D2_N	输出	数据通道

13	GND	地线	地线
14	MIPIDSI_TX1_D1_P	输出	数据通道
15	MIPIDSI_TX1_D1_N	输出	数据通道
16	GND	地线	地线
17	MIPIDSI_TX1_CLK_P	输出	数据通道时钟
18	MIPIDSI_TX1_CLK_N	输出	数据通道时钟
19	GND	地线	地线
20	MIPIDSI_TX1_D0_P	输出	数据通道
21	MIPIDSI_TX1_D0_N	输出	数据通道
22	GND	地线	地线
23	MIPIDSI_TX1_D3_P	输出	数据通道
24	MIPIDSI_TX1_D3_N	输出	数据通道
25	GND	地线	地线
26	VDDIO_MIPI	电源	+1.8V 输出（可选 3.3V 输出）
27	MIPI_RESET_L	输入/输出	+1.8V 输出（可选 3.3V 输出）
28	GND	地线	地线
29	VDDIO_MIPI	电源	+1.8V 输出（可选 3.3V 输出）
30	VCC3V3_LCD_MIPI	电源	+3.3V 输出
31	VCC3V3_LCD_MIPI	电源	+3.3V 输出

*为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

1、请确认屏规格书屏供电电压电流等参数是否与板卡相匹配，板卡默认 LED 背光的驱动电流为 100mA，如与所选屏的电流参数要求不符，可以通过调节 R 的阻值来调整输出电流，公式：I(led)=300mV/R.【这块主板的 R 是 R267 和 R268 并联决定的，推荐使用 R267=R268=2R，R 默认=1R，以下是常见的电流和电阻的匹配列表【具体数值还应以实际的屏规格书来定】：

屏背光电流	R阻值
40mA	7R5
60mA	5R1
80mA	3R9
180mA	1R6

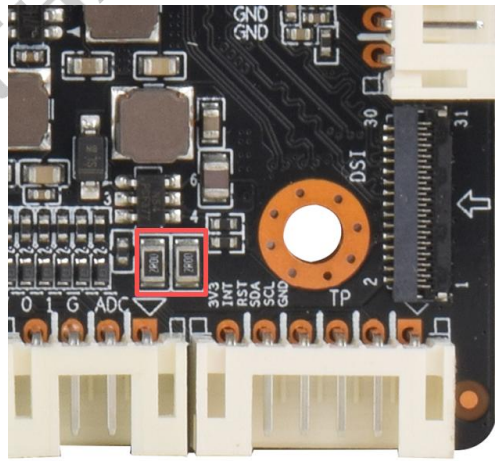

2、确认屏接口与板卡接口的线序电气定义一致，FPC 屏线选用正确。


6.1.18、 LVDS 背光电源接口

用于 LVDS 屏的背光电源供电，12V 供电电流不大于 1.5A，当使用 19 寸以上大屏或者屏背光的功率在 20W 以上时，背光供电请从其他电源板上取电，以免造成系统不稳定。背光使能电压为 3.3V，如是需求其他电压，请加 IO 电平转换电路。此 12V 电源只能作为背光电源输出，千万不能作为电源输入供给主板。

序号	定义	属性	描述
1	12V	电源	+12V 输出
2	12V	电源	+12V 输出
3	EN	输出	背光使能信号（3.3V）

4	ADJ	输出	背光亮度调节信号（0-5V）
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线

6.1.19、 LVDS 屏电源接口

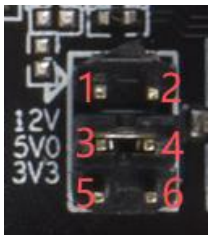

用于选择 LVDS 屏幕供电电压，屏电压可以通过插上 2.0mm 跳线帽选择，可选择支持 3.3V/5V/12V

屏电源供电，若选择 5V 则将跳线帽插到 5V 红框所示两个引脚上。

为了避免烧主板和屏，请注意以下事项：

1.请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

2.请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。

3.各个电源之间不能连接，否则会损坏主板。


4.电流最大 800mA，瞬间电流不能超过 5A。

序号	定义	属性	描述	序号	定义	属性	描述
1	12V	电源	+12V	2	VCC	电源	LVDS 屏电压
3	VCC	电源	LVDS 屏电压	4	5V	电源	+5V
5	3.3V	电源	+3.3V	6	VCC	电源	LVDS 屏电压

6.1.20、 LVDS 接口

通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，六/八位 1080P LVDS 屏；

注：此接口仅用于连接 LVDS 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义与电压是否一致，如非一致请调整线序；

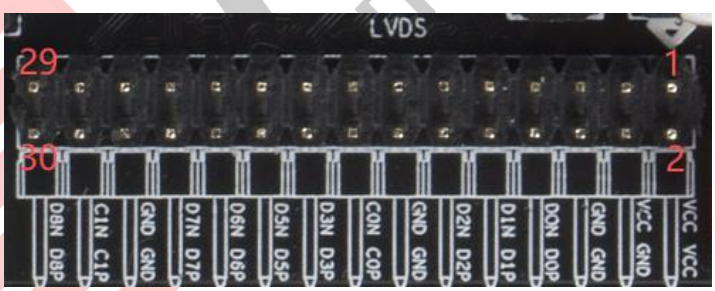

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	屏电源输出+3.3V/+5V/+12V 由跳线选择
2	VCC	电源	屏电源输出+3.3V/+5V/+12V 由跳线选择
3	VCC	电源	屏电源输出+3.3V/+5V/+12V 由跳线选择
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0N	输出	数据通道
8	D0P	输出	数据通道
9	D1N	输出	数据通道
10	D1P	输出	数据通道

11	D2N	输出	数据通道
12	D2P	输出	数据通道
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	C0N	输出	数据通道
16	C0P	输出	数据通道
17	D3N	输出	数据通道
18	D3P	输出	数据通道
19	D5N	输出	数据通道
20	D5P	输出	数据通道
21	D6N	输出	数据通道
22	D6P	输出	数据通道
23	D7N	输出	数据通道
24	D7P	输出	数据通道
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	C1N	输出	数据通道
28	C1P	输出	数据通道
29	D8N	输出	数据通道
30	D8P	输出	数据通道

6.1.21、 12V 电源输入接口

序号	定义	属性	描述
1	12V	输入	12V 电源输入
2	12V	输入	12V 电源输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线

6.2、USB 口对外供电说明

*注：所有 USB 供电加起来不超过 3A；

USB 接口	GPIO	直出/HUB	电流
USB1	GPIO3_D3	直出 USB OTG	2.5A
USB2	GPIO3_D2	HUB	2.5A
USB3	GPIO3_C5	HUB	2.5A
USB4	GPIO4_B5	HUB	2.5A
USB5	GPIO4_B4	HUB	2.5A
USB6		HUB	2.5A
USB7	GPIO3_C6	HUB	2.5A
USB8		HUB	2.5A

6.3、其余标准接口以及功能

名称	座子规格	描述
DC 12V 电源接口	DC-5.5*2.5mm 母头	12V 电源输入
千兆以太网接口	RJ45 接口	支持一路 10/100M/1000M 自适应以太网
耳机座接口	美标耳机座	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入），

		1 路音频双声道输出（模拟信号输出）；
升级按键	不自锁按键	UBOOT 按键
HDMI 接口	标准 HDMI 母头	最大支持 3840x2160 输出
TF 卡座	标准 TF 卡座	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
USB 接口	标准 USB 接口	HOST 模式支持数据存储，数据导入，USB 鼠标键盘，摄像头，触摸屏等；
USB OTG 接口	标准 USB3.0 接口	支持 OTG/HOST 模式切换，OTG 模式可进行软件调试，固件升级等；
电源键	不自锁按键	用于开关机
WIFI 天线座	IPEX 公头	支持 WiFi 2.4GHz/5GHz 双频

第七章 注意事项

- 接触主板时请佩戴静电手环等静电防护工具（要有良好接地）；
- 请勿带电组装、接线等操作；
- 请核对主板接口定义和外设接口定义，不能出现接错、接反；
- 请用 M3 平圆头螺丝固定主板，请勿使用沉头、规格较大的螺丝；扭螺丝时注意避免主板发生变形、弯曲；
- 注意 IO 口、串口、使能脚等电平匹配；
- 注意外接屏幕的功率，功率较大的请考虑外部供电；
- 注意产品的整体功率，选择功率足够的电源；