



# 海康监控设备添加萤石云平台（已添加可跳过此步骤）

注：不同型号、版本监控配置方式可能存在差异，如存在不同场景，详情请咨询海康卫视售后客服进行指导配置


1. 摄像头要先通过网线连接电脑，打开摄像头配置页面，打开【配置】-【网络】-【基础信息】查看无线拨号功能是否开启

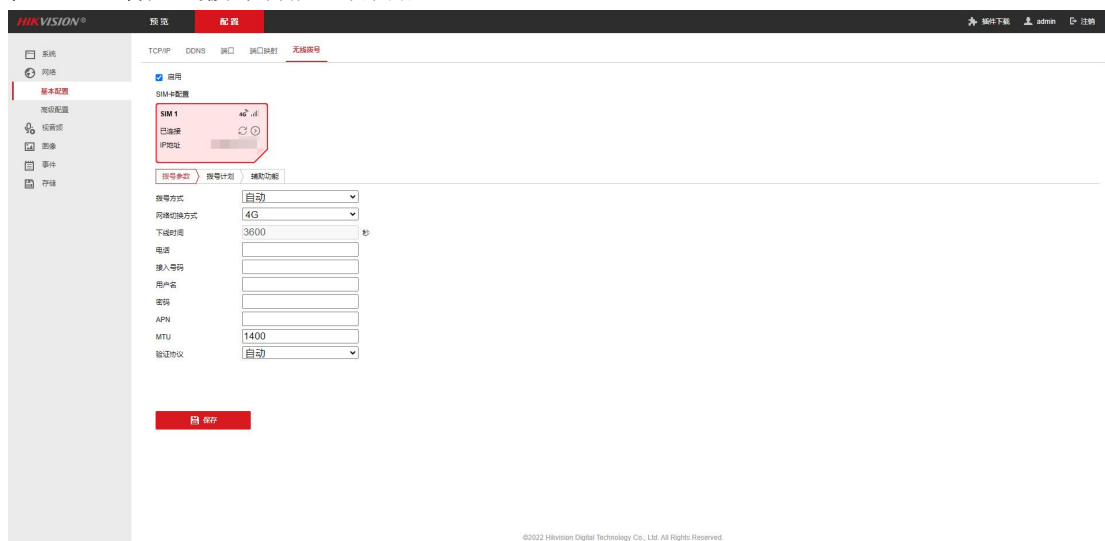


2. 打开【配置】-【网络】-【高级配置】，点击平台接入，选择接入平台为【萤石云】，勾选下方启用按钮，点击保存，首次保存会提示视频需要进行加密码，输入密码保存后，需要取消勾选视频加密，当绑定状态为未绑定是可以进萤石云账号的绑定

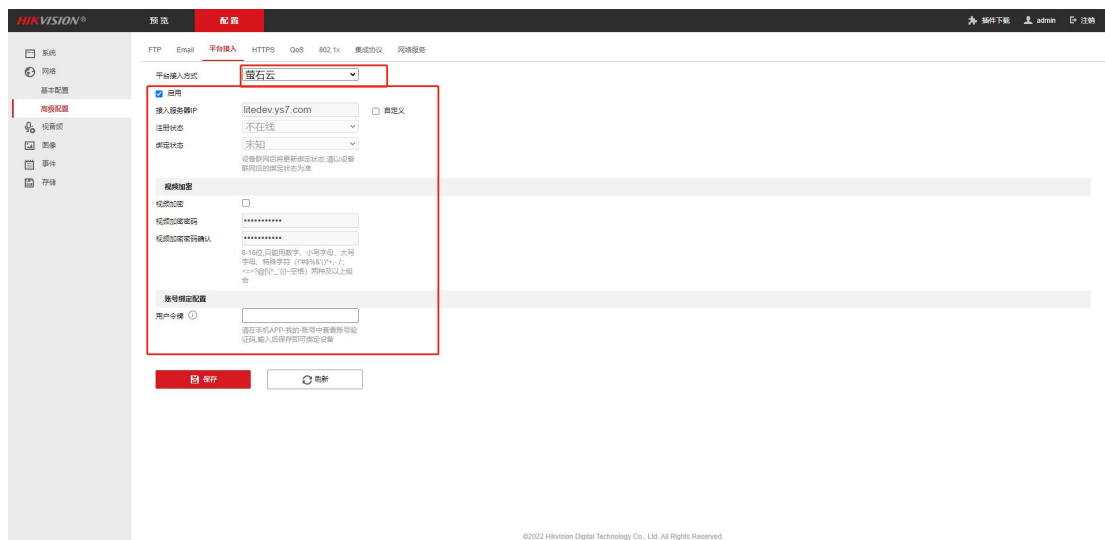

保存后【账号绑定配置】，内选择类型为设备令牌，可点击输入框后【🔑】按钮，查看设备令牌

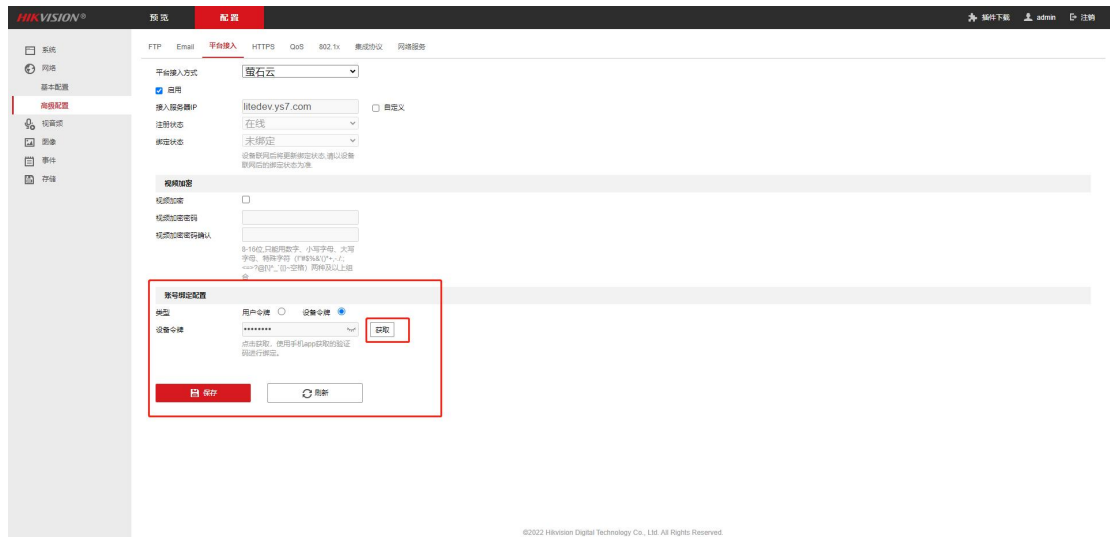


打开萤石云平台（<https://open.yys7.com/>），登录账号后，点击右上角控制台按钮，进入管理界面，打开【设备管理】-【萤石协议接入】，输入摄像头的序列号（在摄像头上标签纸处）和上边操作获取的设备令牌填入，即可添加成功。

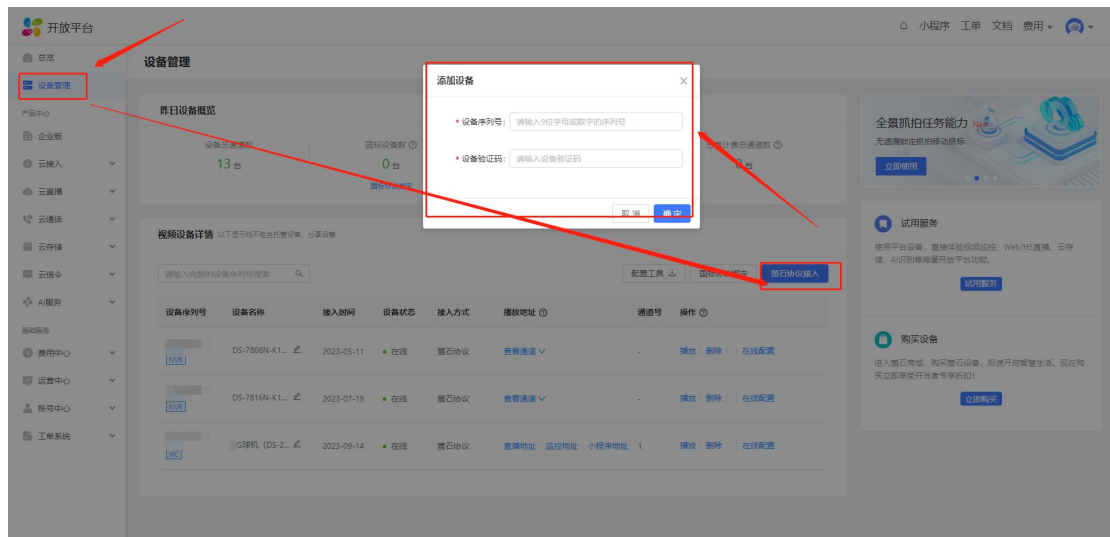


## 云平台添加萤石云监控


(1) 添加监控前需要进行萤石云账号的授权，访问萤石云平台（<https://open.yys7.com/cn/s/index>）登录成功后，在我的账号->应用信息，查看 **appKey** 和 **appSecret**,

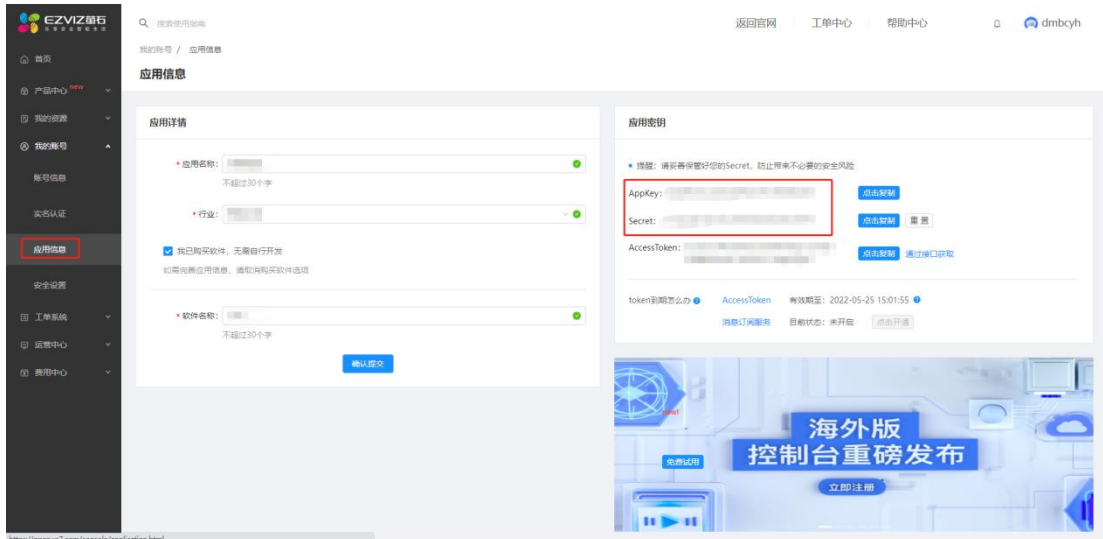


(2) 返回管理系统，登录之后，找到系统监控->监控管理，点击授权管理，输入 appKey、appSecret，

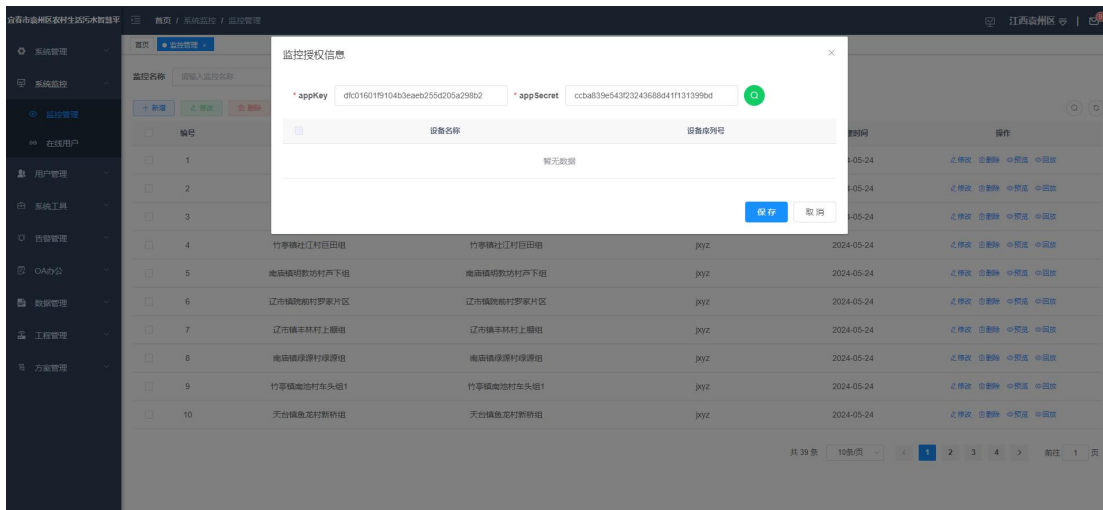


(3) 授权完成后点击，点击搜索按钮，查询账号下所有监控信息

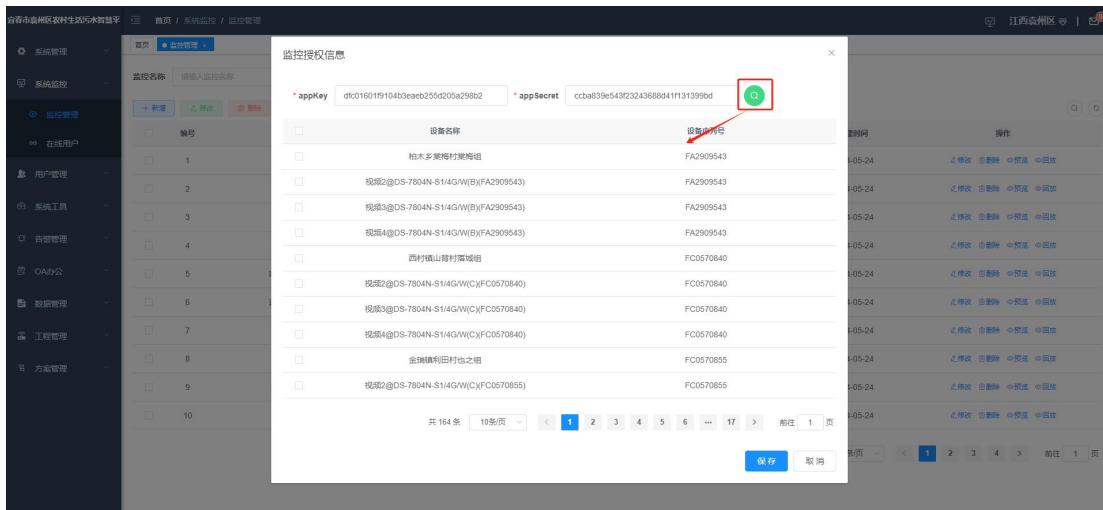

(4) 勾选需要导入系统的监控信息，点击保存。

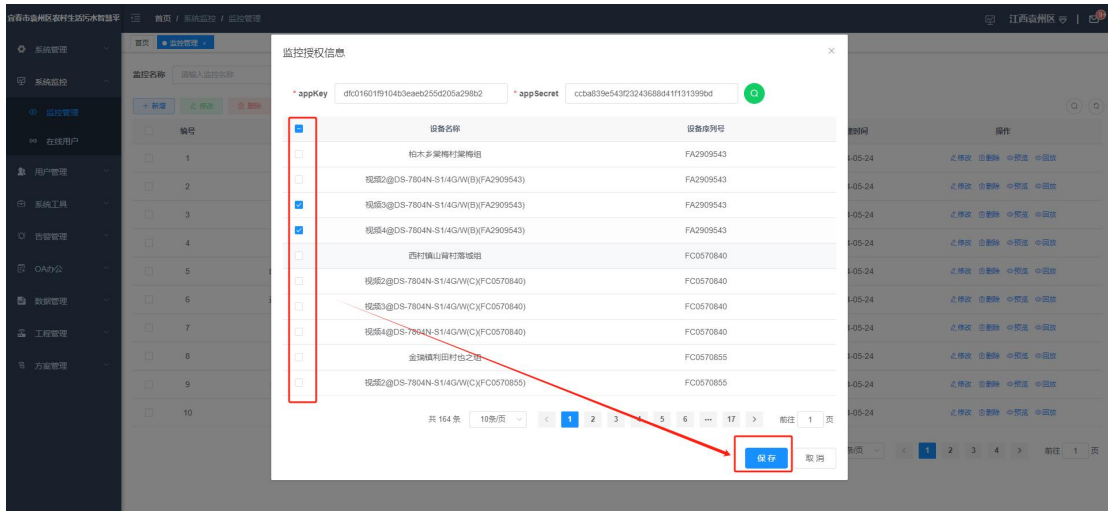


(5) 点击修改按钮，选择需要绑定的工程即可完成视频的导入。

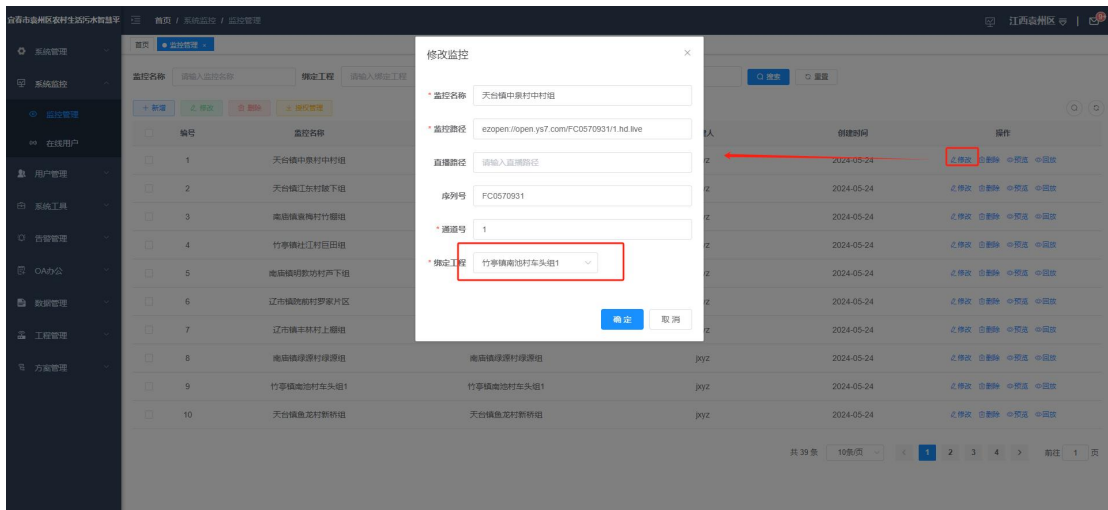

## 添加方式二


(1) 授权完成后点击，新增按钮输入监控名称，其中监控路径、直播路径、序列号、通道号都，可以在萤石云平台我的资源->设备列表查看到，设备绑定工程后可在运维大屏查看到监控视频。

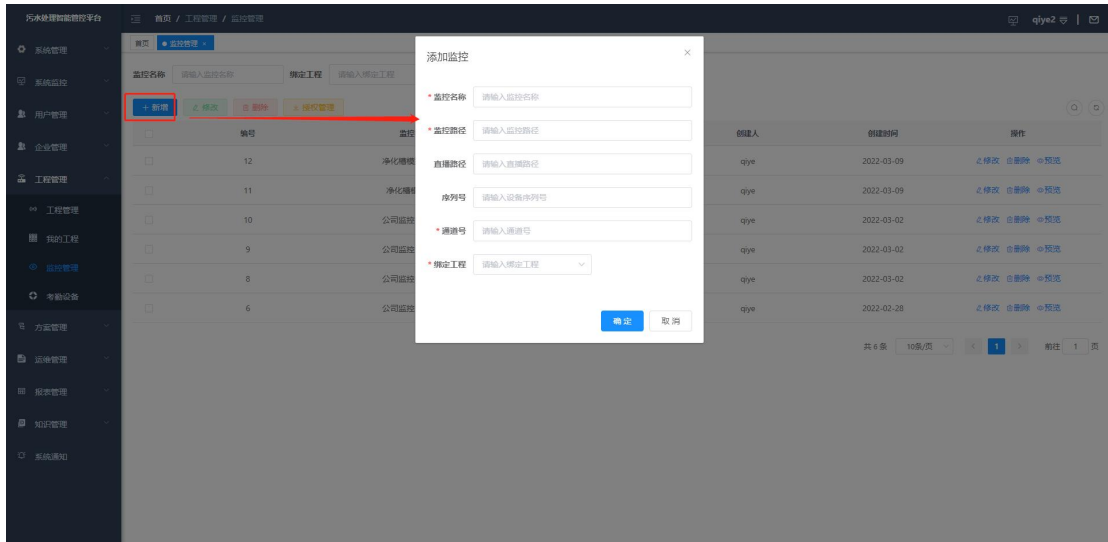


(2) 授权完成后点击，登录萤石云平台后在设备管理器-》设备管理，点击查看通道



(3) 复制通道号、通道序列号、通道名称，填写到管理系统对于的内容

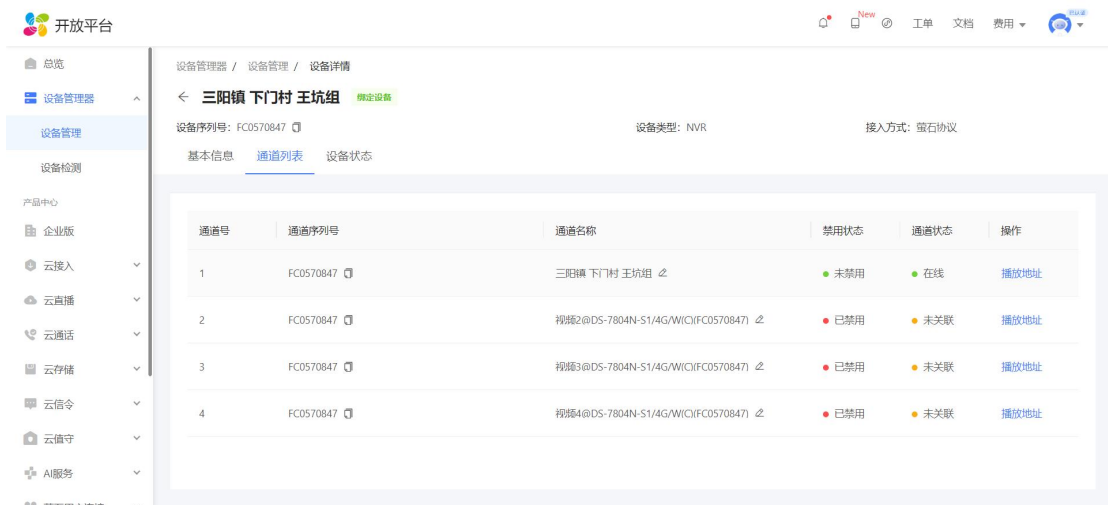

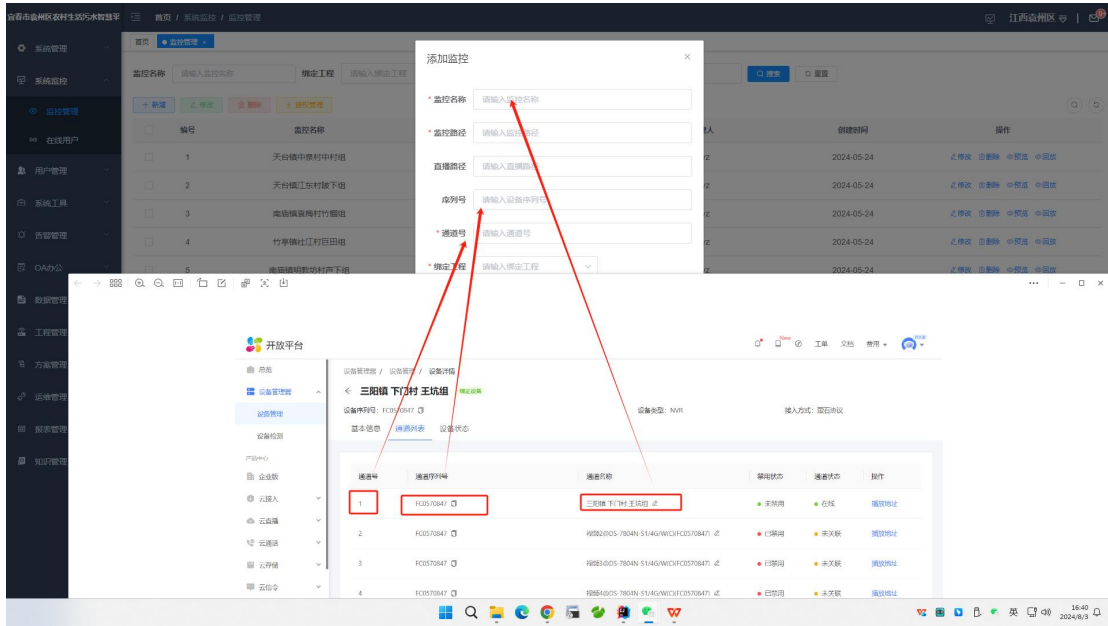

(4) 点击播放地址，复制监控地址连接，到管理系统表单监控路径，也可替换下边通道序列号/通道号信息进行路径的后直接拼接。

高清地址：ezopen://open.yz7.com/{通道序列号}/{通道号}.hd.live

流畅地址：ezopen://open.yz7.com/{通道序列号}/{通道号}.live



(5) 添加完成后可以在管理系统点击预览，查看添加的监控设备。

技术管理和监控系统

首页 / 工程管理 / 监控管理

系统管理

- 系统管理
- 用户管理
- 企业管理
- 工程管理
- 我的工程
- 监控管理
- 考勤设备
- 方案管理
- 设备管理
- 报表管理
- 知识库
- 系统通知

监控管理


添加名称 输入人监控名称 确定工程

+新增 编辑 删除 修改

名称	编号
<input type="checkbox"/>	12
<input type="checkbox"/>	11
<input type="checkbox"/>	10
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	6

净化槽模型监控

DS-7804NB-K1C(03199398)

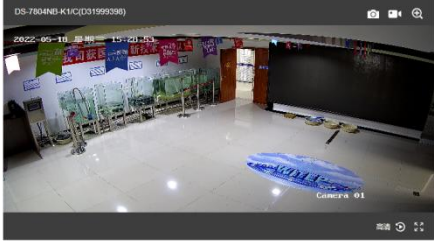

2022-03-10 星期三 15:00:00

Camera 01

创建时间	操作
2022-03-09	编辑 删除 预览
2022-03-09	编辑 删除 预览
2022-03-02	编辑 删除 预览
2022-03-02	编辑 删除 预览
2022-03-02	编辑 删除 预览
2022-02-28	编辑 删除 预览

共 4 条 10 条/页 1 页 备注 1 页