1 拖 3 HUB（3pin HUB）盒子使用手册

1. 接口说明





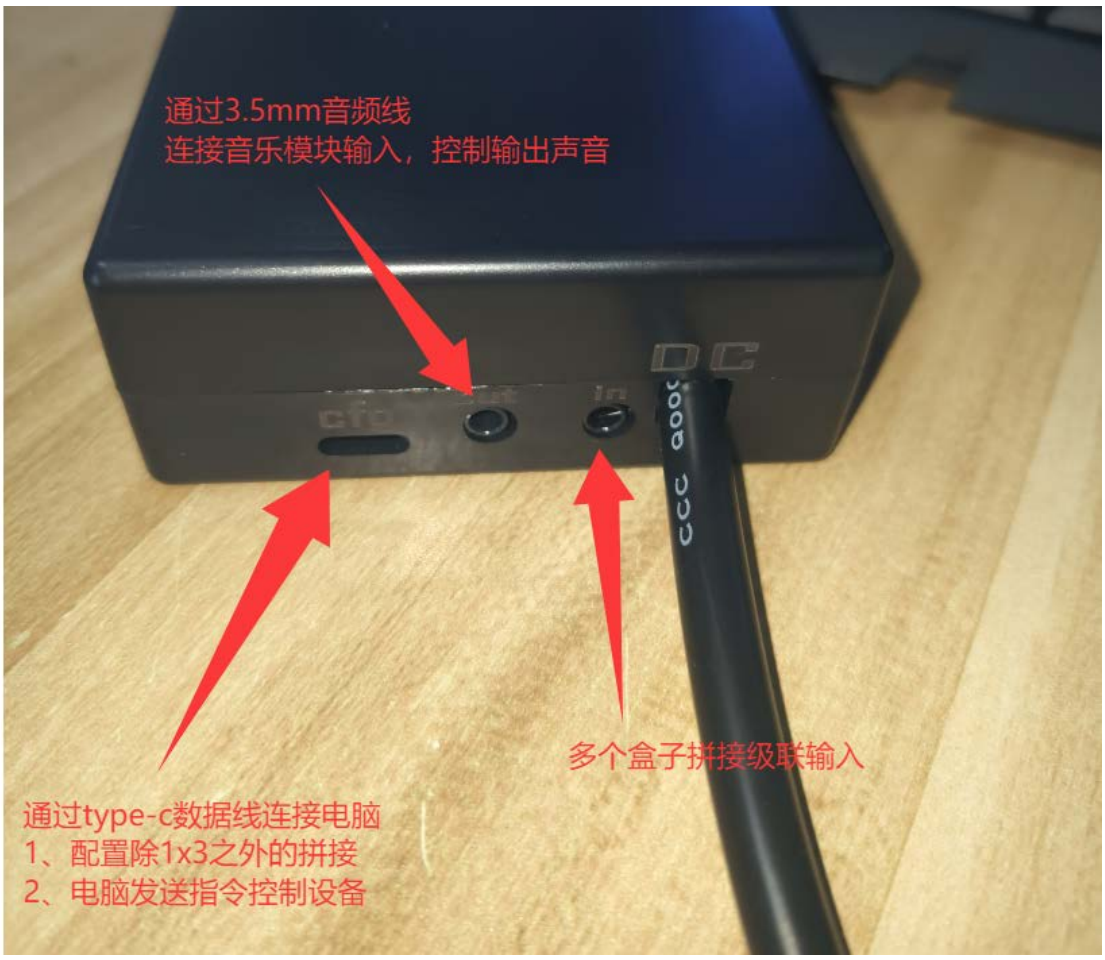
通过3.5mm音频线
连接音乐模块输入，控制输出声音
DC
多个盒子拼接级联输入
通过type-c数据线连接电脑
1、配置除1x3之外的拼接
2、电脑发送指令控制设备

2. 接线说明

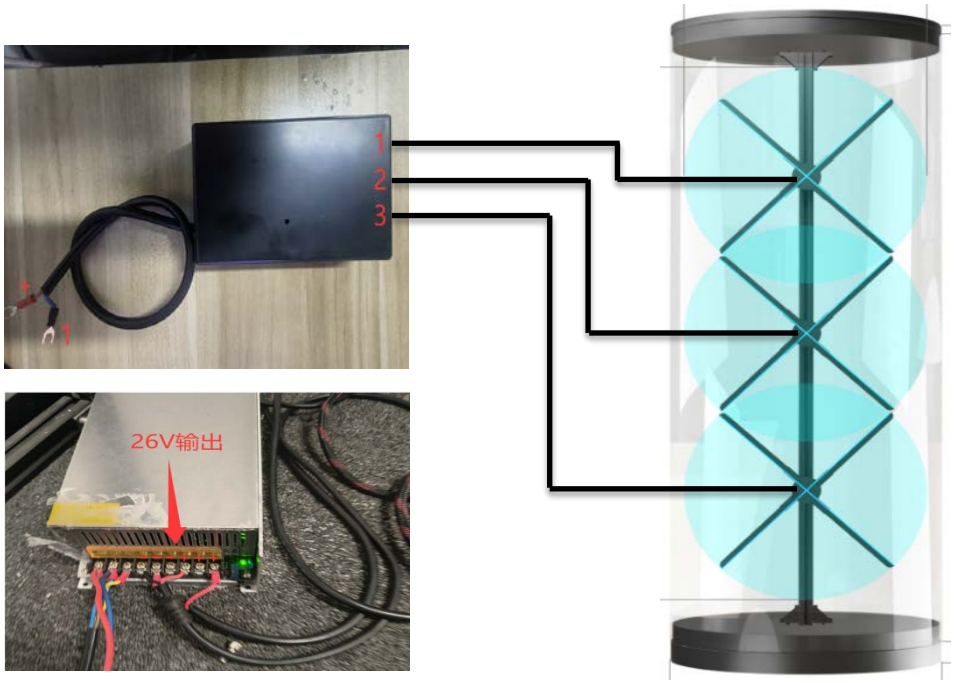
1
2
3
26V输出

（1）使用双头 type-c 线连接设备到 HUB 盒子的 1，2，3 口（注意务必 1 接 1-1 设备，2 接 2-1 设备，3 接 3-1 设备）

（2）HUB 供电接到集中电源的输出（注意区分正负极，红色为正）

集中电源通电后，3 台设备会自动设置为 1 个拼接屏。

3. 遥控器配对

选用以下任一方法可完成遥控器配对：

- 手机 APP 连接主机 WIFI，打开 APP 进入设置->高级选项，点击“遥控器配对”，主机呼吸灯绿色常亮区间按下遥控器“match”配对
- 单击主机机头后面“match”，主机呼吸灯绿色常亮区间按下遥控器“match”配对
- 按下遥控器“匹配模式”，主机呼吸灯绿色常亮区间按下遥控器“match”配对

4. 软件控制与上传视频

从商学院（ http://doc.holocloud.online/ ）下载 windows 或者手机 APP 对拼接进行控制。

详细操作可参阅：http://doc.holocloud.online/ 联屏(多台拼接)->软件使用相关教程

5. 有线控制

使用 type-c 数据线连接 CFG 口到电脑 USB，可实现串口指令控制。



序号	功能	协议	说明
1	开启	aa0100a5	
2	关闭	aa0103a5	
3	切换指定视频	aa027c{Number}a5	Number：需要切换的视频，0~255（当大于最大视频数时播放最后一个视频）
4	播放与暂停	aa027e01a5	同一指令实现在暂停与播放间切换
5	亮度调节	aa027f{Number}a5	Number：亮度值，0~100
6	音量调节	aa028f{Number}a5	Number：亮度值，0~100
7	连接、断开路由	aa0373{Status}{Number}a5	Status：0x00：断开路由 0x01：连接路由 Number：n > 0,第n个盒子 0xFF:所有盒子
8	开关WIFI	aa0374{Status}{Number}a5	Status：0x00：打开WIFI 0x01：关闭WIFI Number：n > 0,第n个盒子 0xFF:所有盒子